





Manual do usuário

5. Preparação

- 1) Instale duas pilhas AA.
- 2) Instale este controlador na sapata da câmera.
- 3) Ligue a energia e a luz indicadora de energia acenderá.
- 4) Configuração do modo de comunicação (RF602 / RF603); Mantenha pressionado o botão [Hz / FN], a tela exibirá o modo de comunicação atual do transceptor com o qual este controlador é compatível. O modo de comunicação pode ser definido como RF602 ou RF603. Pressione o botão OK para salvar e sair.



- 5) Configuração de canal: Pressione e segure o botão [ZOOM / CH], quando o canal e o canal simulador mudarem [] no piscar do LCD, defina este controlador e o flash no mesmo canal. Ao usar este controlador com o transceptor RF602 / RF603 / RF603II, o estado do comutador de canais do transceptor deve ser definido como o comutador de canal simulador [].

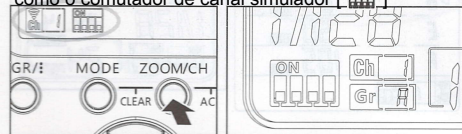

1. Recursos

- Suporta todos os flashes YONGNUO YN560 III lançados desde janeiro de 2013
- Dois modos de flash: M / Multi
- Controle remoto da saída do flash e zoom por grupo, até 6 grupos.
- Compatível com RF602 / RF603 / RF603 II
- 16 canais
- Tela grande e clara, interface amigável.
- Faixa de transmissão: 100 metros.
- Receptor de obturador sem fio do RF603 / RF603 II

✧ Antes de usar, ative a função de grupo do YN 560-III com o YN 560-TX e, em seguida, controle remotamente o modo de flash (saída do flash) e a configuração de zoom de cada grupo com este controlador YN 560-TX. Não é necessário operar diretamente no flash. A tela do flash exibirá de forma síncrona o parâmetro definido no grupo correspondente do controlador.

6. Ative a função de grupo do YN560 III

1). Defina o modo de comunicação e o canal:


Defina YN560 III como modo de flash escravo RX e defina seu modo de comunicação (RF602 / RF603) e o mesmo canal que YN560-TX.

2). Ative a função de grupo do flash:

Pressione o botão IZOOM/CH e o botão IHz / FNI no controlador simultaneamente, o controlador exibirá ACT (ACTIVATE); Quando a tela de exibição do flash for exibida como mostrado na imagem, pressione o botão [OK] o flash, a função de grupo do YN560 III será ativada.

3). Defina grupos de flash:

Pressione o botão IMODE e o botão [TRIG MODE] no pisque simultaneamente para definir os grupos de flash (A-F).

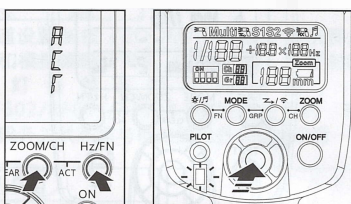


- Após a função de grupo de YN560III ser ativada, a tela de exibição do flash exibirá de forma síncrona o parâmetro que é definido no grupo correspondente do controlador.

2. Cuidados

- Antes de conectar ou instalar este produto, desligue todos os equipamentos associados.
- Mantenha este produto seco. Não o toque com as mãos molhadas e não o mergulhe na água nem o exponha à chuva. Caso contrário, ele poderá funcionar de maneira anormal ou danificada.
- Não use este produto em locais inflamáveis e explosivos. Caso contrário, poderá causar incêndio ou explosão.
- Este produto envolve baterias. Refere-se ao uso de baterias, cumpra rigorosamente os regulamentos relevantes. Caso contrário, poderá causar danos materiais ou ferimentos pessoais.


3 Descrição do modelo

YN560-TX For C

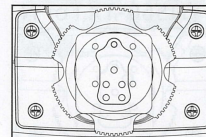

Mais adequado para câmeras Canon

YN560-TX For N

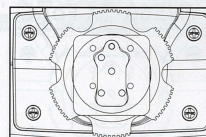


Mais adequado para câmeras Nikon


- Quando este controlador é usado para câmeras não dedicadas, ele não suporta despertar o flash da câmera e a função de disparo será restrita.

7. Configure o modo de grupo e flash

- 1) Mantenha pressionado o botão [GR /:] para mudar a página de Grupo A / B / C ou a página do grupo D / E / F.

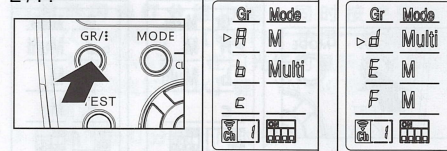

- 2) Pressão curta no botão [GR /:] ① selecione os grupos e pressione o botão IMODE; ② o modo de flash será alternado entre M, Multi ou -- (- - significa que o flash está desativado do grupo).

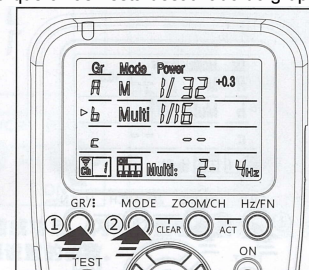

11. Função de disparo sem fio

1) Teste de flash


Pressione o botão [TEST] neste controlador para testar o flash.

2) Fotografe com YN560-TX (acionamento sem fio)

Ao pressionar pela metade do botão de liberação do obturador na câmera, este controlador emitirá um sinal de ativação, a luz indicadora de sinal deste controlador ficará verde e a luz indicadora de sinal Luz do flash ficará azul.

Ao pressionar o botão de liberação do obturador na câmera, o YN560 III pisca de acordo com o modo (flash outPut) definido no controlador YN560-TX e o indicador de sinal acende nesse controlador e o flash fica vermelho; ao acionar o RF602 / RF603 / RF603II, a saída do flash deve ser ajustada manualmente no flash.

- As configurações exibidas no flash estão sujeitas às configurações finais definidas no flash ou neste controlador.

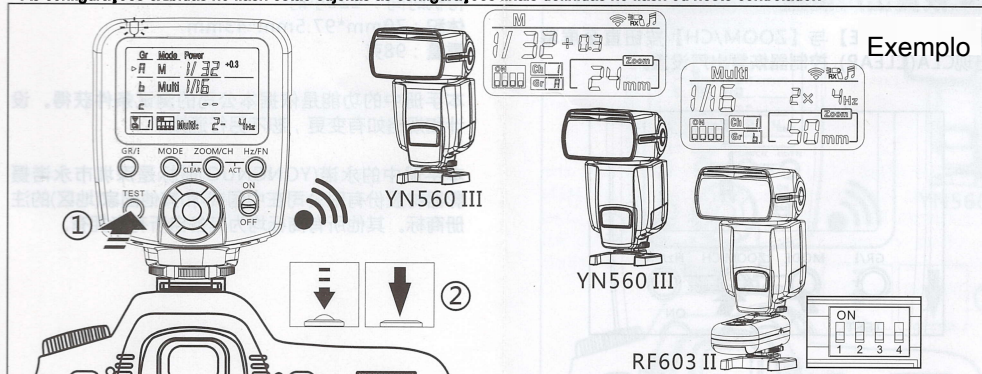


12. Função Receptor de Obturador Sem Fio

Este controlador suporta o uso do transceptor RF603 / RF603 II, configurado no mesmo canal para o obturador de controle remoto sem fio.


- 1) Como mostra a figura, conecte este controlador ao soquete do obturador da câmera com um obturador cabo (série LS-2.5).

- 2) A câmera focalizará quando você pressionar o botão multifuncional pelo transceptor pelas mãos, e a luz indicadora de foco acenderá (verde); a câmera dispara quando você pressiona completamente o botão multifuncional e a luz indicadora do obturador acende (vermelho).

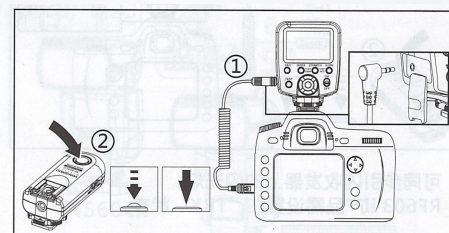

- O flash no transceptor pode ser disparado de forma síncrona.
- O RF603 II deve ser definido no estado "TRX".

4. Peças e explicações

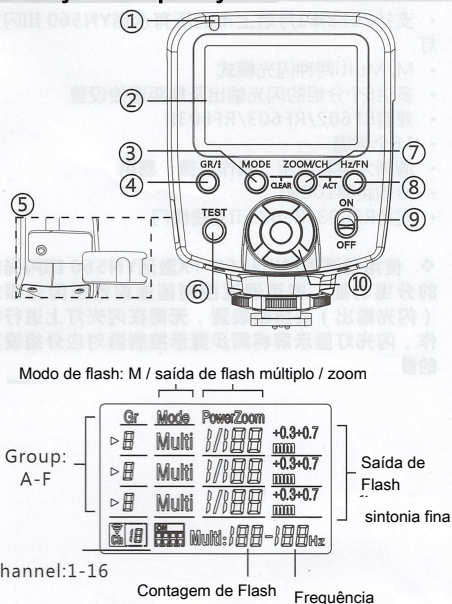

- ① **Luz indicadora de status:** luz verde ao acordar para cima (foco); luz vermelha ao disparar (obturador).
- ② **Tela de exibição:** exibe as funções atuais status de forma clara e visual.
- ③ **MODO:** Para definir os modos de flash (M / Multi / - -).
- ④ **GR / F:** para eleger grupos (A / B / C / D / E / F).
- ⑤ **Interface para liberação do obturador:** Para implementar função de liberação do obturador sem fio com um cabo de liberação do obturador conectado.
- ⑥ **Botão de teste / luz indicadora de alimentação:** Quando na energia, a luz indicadora de energia acenderá, pressione este botão para testar o flash.
- ⑦ **Zoom / CH:** Pressione brevemente este botão para ajustar configurações de zoom (24-105 M M); pressione e segure este botão para definir os canais (1-16).
- ⑧ **HZ / FN:** pressione brevemente este botão para ajustar a contagem de flash múltiplo ou a frequência de flash múltiplo; pressione e segure este botão para definir os modos de comunicação (RF602 / RF603).
- ⑨ **Switch Chave liga / desliga:** ON / OFF.
- ⑩ **Grupo de botões Selecionar / Configurar:** Para definir vários parâmetros, o botão [ESQUERDA] é reduzir, [DIREITA] o botão é para aumentar, o botão [PARA CIMA] ou o botão [PARA BAIXO] afina e o botão [OK] no meio é para confirmar.


8. Defina a saída do flash do grupo atual

Modo M:

Ajuste a saída do flash do grupo atual de 1/128 a 1/1 pressionando o botão [RIG HT] ou [LEFT] botão; ajuste a saída do flash (+0,3, + 0,7) pressionando o botão [UP] ou o botão [DOWN].


Multi modo:

A faixa de ajuste da saída de chicote é $1 / 128 - 1 / 4$.

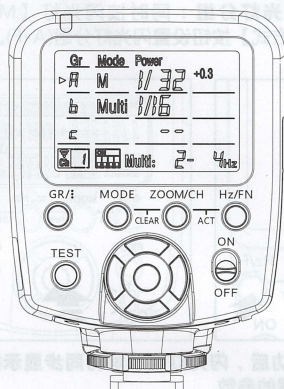


9.Multi Freqüência de Flash e Contagem de Flash

No modo Multi, pressione brevemente o botão [Hz / FN] para seleccione e defina a frequência do multi flash e a contagem de multi flash.

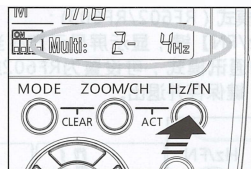

10. Defina o zoom para cada grupo

Entre no modo de configuração de zoom pressionando brevemente o botão [ZOOM / CH] (a faixa de configuração é 24-105MM), salve as configurações e saia pressionando brevemente o botão [ZOOM / CH] ou o botão [OK]

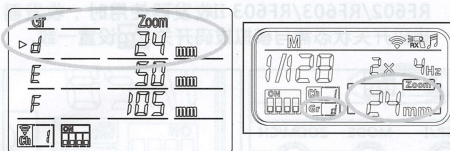

13. Guia de solução de problemas

1.O flash não pode ser disparado.


1). Verifique se o modo de comunicação deste controlador está definido no mesmo modo que o flash (transceptor).

2). Verifique se o canal deste controlador está definido no mesmo canal que o flash (transceptor).

2. Os grupos instantâneos do YN 560 III não podem ser definidos. Reative o grupo de flash do YN560 III com o YN560-TX.

14. Restaurar configurações de fábrica

Pressione o botão [MODE] e o botão [ZOOM / CH] simultaneamente até aparecer CLA (CLEAR) no visor para restaurar as configurações de fábrica deste controlador.

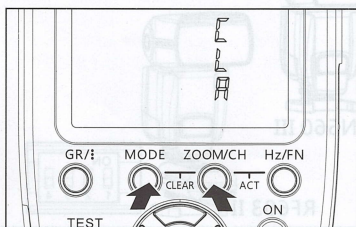

15. Especificação

Tipo de produto: Controlador sem fio FSK 2.4G
Distância: 100M
Canal sem fio: 16
Modo de flash: M / Multi
Controle de grupo A / B / C / D / E / F
ZoomRange.24-105MM
Interface do obturador: interface do obturador de 2,5
mm Tipo de bateria: AA * 2
Tempo de espera: 1,20 horas
Di mensions: 70mm * 97.5mm * 43 mm
Peso líquido: 989

As funções deste manual são baseadas nas condições de teste de nossa empresa. Aviso adicional não será fornecido se o design e as especificações mudarem.

O logotipo YONGNUO neste manual inclui a marca comercial registrada <ou marca comercial da SHENZHEN YONGNUO PHOTOGRAPHY EQUIPMENT Co., Ltd na China ou em outros países (regiões). Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.