

VideoMic Pro+

guia rápido


VideoMic Pro+ Kurzanleitung
VideoMic Pro+ Guide de démarrage rapide
VideoMic Pro+ Guía de inicio rápido
VideoMic Pro+ Guida rapida
VideoMic Pro+ 快速入门指南
VideoMic Pro+ クイックスタートガイド
VideoMic Pro+ 퀵 스타트 가이드

Proteja seu VideoMic Pro+. Registro online
Agora por seus 10 anos
Garantia.



GUIA DE PEÇAS

Vorstellung / Description / Lista de componentes / Descrizione dei Componenti / 配件指南 / パーツガイド / 부품가이드 /

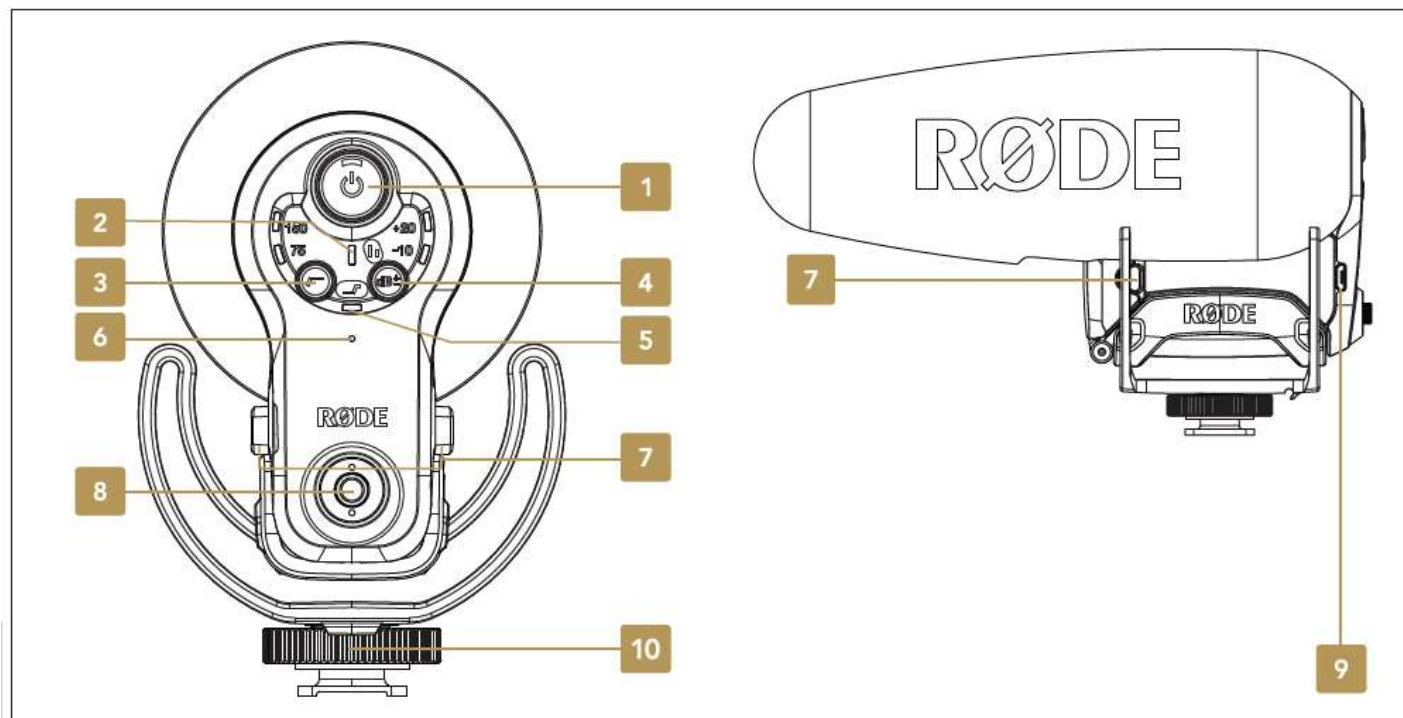

1. Botão liga / desliga / LED de status
2. LED do canal de segurança
3. Botão Filtro passa-alto (HPF)
4. Botão de controle de ganho de saída
5. LED de impulso de alta frequência
6. Sensor de brilho LED
7. Travas do compartimento da bateria
8. Soquete de saída TRS com rosca de 3,5 mm
9. Tomada de carregamento micro USB
10. Montagem de sapata da câmera com rosca de 3/8"
11. Cabo de saída TRS de 3,5 mm (não mostrado)
12. Cabo Micro USB (não mostrado)
13. Bateria recarregável de íon de lítio LB-1 (não mostrada)

ESTADO DE ENERGIA E CARREGAMENTO

O botão liga / desliga / LED de status (1) indica o status da energia por cores.

Carregar

- **AZUL** piscando lentamente = carregando
- **AZUL** intermitente rápido = 75% carregado
- **AZUL** sólido = 100% carregado

Uso de energia (bateria LB-1 * e pilhas AA **)

O VMP + foi projetado para obter o melhor desempenho com a bateria recarregável de íon de lítio LB-1. Ao usar a bateria LB-1 ou pilhas AA, o LED de status (1) mudará de cor:

- **AZUL** sólido indica Bateria LB-1
- **Verde** sólido indica pilhas AA
- **VERMELHO** sólido = 10 horas de carga restante
- **VERMELHO** piscando lentamente = carga restante de 2 horas
- **VERMELHO** piscando rápido = 30 minutos de carga restante

A bateria LB-1 é carregada enquanto inserida no VMP + e o cabo micro USB incluído está conectado a uma fonte de energia. Pilhas AA recarregáveis podem ser usadas, mas não carregam no VMP +.

* Os resultados podem variar dependendo das condições ambientais.

** Os resultados podem variar dependendo do tipo de bateria usada e das condições ambientais.

LIGANDO


Einschalten/Mise sous tension/Activación/Accensione/
通电/電源を入れる/전원 켜기/

O VideoMic Pro + pode ser alimentado pela bateria LB-1, 2 pilhas AA ou pelo soquete de carregamento Micro USB.

1. Aperte as travas do compartimento da bateria (7) para abrir.
2. Insira a bateria LB-1 incluída, 2 pilhas AA ou conecte o cabo Micro USB incluído.
3. Pressione e mantenha pressionado o botão liga / desliga (1) até o LED Status acender.



CONTROLES VIDEOMIC PRO +

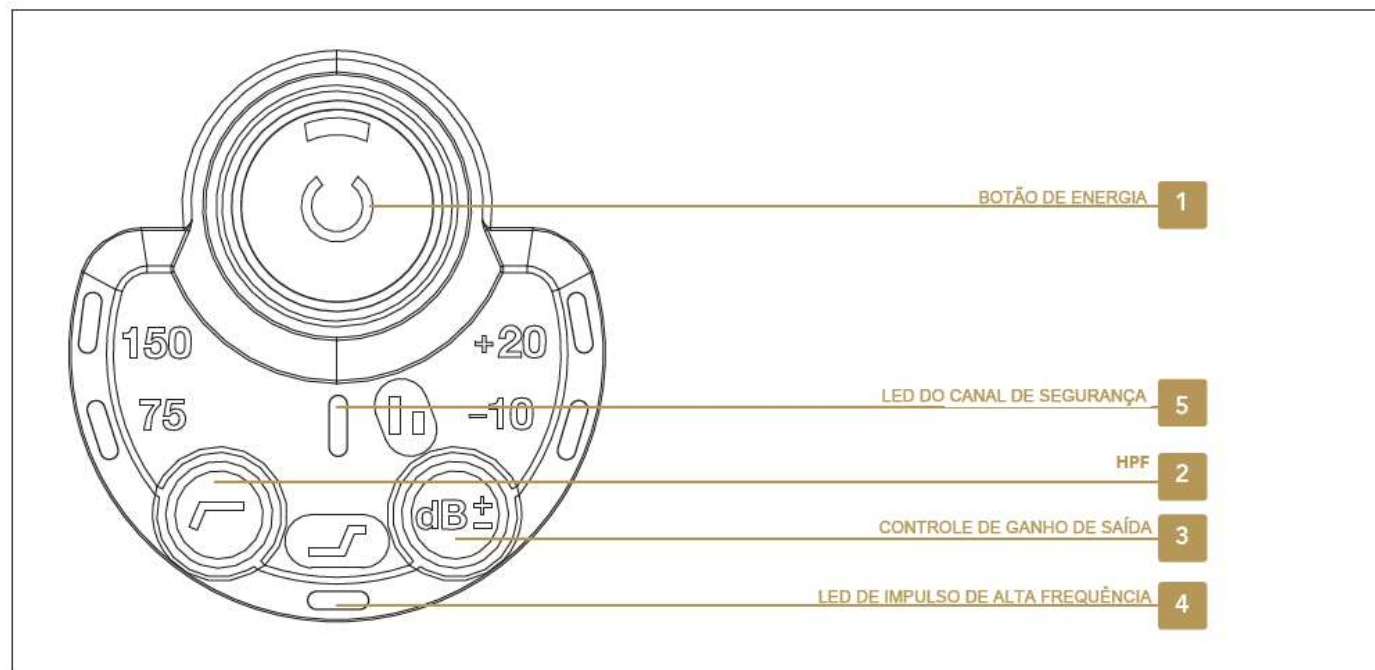

- O **filtro passa-alto (HPF)** reduz as frequências baixas, como o ruído de tráfego ou ar condicionado.

Pressione o botão HPF (2) para selecionar uma das duas configurações disponíveis do filtro (75Hz, 150Hz) ou para desativar o filtro. Quando os dois LEDs estão apagados, o filtro fica desativado.

- O **botão de controle de ganho de saída alterna o ganho de saída** do microfone entre 0, -10 e +20dB.

Pressione o botão de controle de ganho de saída (3) para percorrer as três configurações. O LED acenderá indicando a configuração ativa. Quando os dois LEDs estão apagados, o nível de saída é definido como 0dB.

- O **impulso de alta frequência** aumentará as frequências altas acima 7kHz por 5dB, o que aprimora a clareza e os detalhes na sua gravação. Isso é particularmente útil se você estiver usando um para-brisa RØDE Deadcat ou outra proteção contra o vento.

Pressione os botões HPF (2) e Controle de ganho de saída (3) juntos para ativar ou desativar o impulso de alta frequência. Quando o LED (4) está apagado, o reforço de alta frequência é desativado.

- O **canal de segurança** abaixará a saída do canal RIGHT do sinal dual-mono em 10dB. Isso ajudará a garantir que o sinal não pare quando ocorrerem picos inesperados de nível.

Pressione o botão de controle de ganho de saída (3) e o botão liga / desliga (1) juntos para ativar ou desativar o canal de segurança. Quando o LED (5) está apagado, a saída nos canais esquerdo e direito é a mesma.

- O **VMP + liga automaticamente** quando conectado a uma câmera DSLR ou à entrada de microfone de 3,5 mm do gravador portátil se a energia de plug-in for fornecida pelo dispositivo. Para desativar esse recurso, pressione os botões liga / desliga (1) e HPF (2) juntos. Os LEDs de controle de ganho de saída e HPF piscarão em verde três vezes para indicar que esse recurso está desativado e piscarão em verde uma vez quando estiver ativado.