


FLASHWAVE-5TX

GUIA DE USUARIO

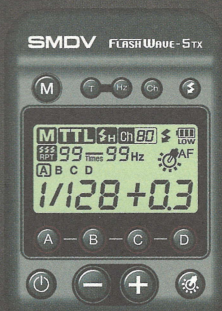

SMDV
www.smdv.co.kr

CE 0678

FC FCC ID WU2SMR5FLASHWAVE5

Especificação

Modelo: FlashWave-5 TX

Frequência de operação: 2.402 - 2.481

Canal de GHz: 80

Grupo: 4


Velocidade de sincronização: 1 / 8000 seg

Faixa máxima de trabalho: 70m

Bateria: AAA 1.5V x 2

Dimensões: aprox. 78,5x54x41 (mm)

Peso: 64 g

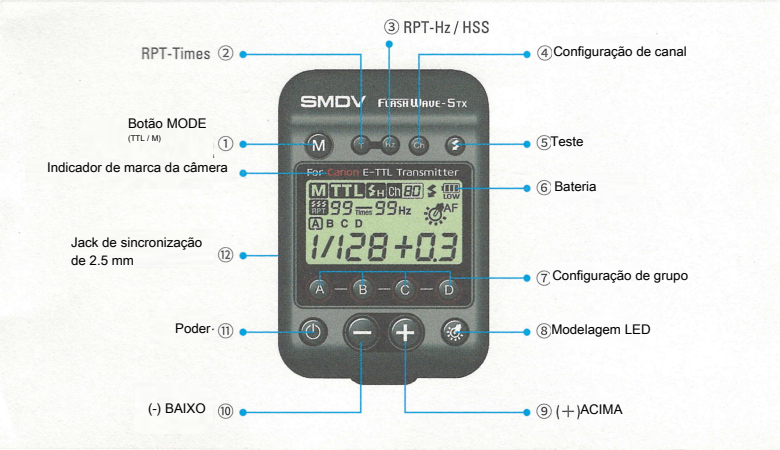

No.	Nome da peça	Descrição
1	Botão MODE	TTL - O flash calculará a exposição correta do flash e disparará a saída exata do flash para o objeto. Defina o modo TTL pressionando o botão M. Você pode disparar o flash no modo TTL por menos de 1 / 250 seg. A compensação de exposição do flash é capaz de ajustar a partir de 13.0 em 0,1 pontos. M - Você pode definir manualmente a saída de flash desejada. Defina o modo M pressionando o botão M e selecione o nível de saída desejado 0 pressionando o botão +/- . Você pode usar o flash no modo M por menos de 1/250 seg. TTL + HSS Você pode disparar o flash no modo TTL em sincronização de alta velocidade até 1/8000 seg. Defina o modo TTL e pressione o botão RPT-Hz. Mostra "TTL 1/8000" no LCD. Agora você pode definir a alta velocidade do obturador. Pressione o botão RPT-Hz novamente para liberar a sincronização de alta velocidade. M + HSS - Você pode disparar o flash no modo M em sincronização de alta velocidade até 1/8000 seg. Defina o modo M e pressione o botão RPT-Hz. Mostra "M 1/8000" no LCD. Agora você pode ajustar a alta velocidade do obturador.
2	RPT-Times	Você pode obter várias imagens em uma única foto com o disparo RPT. Pressione o botão "T" por 2 segundos para executar a função RPT. Pressione o botão T rapidamente. começará a piscar. selecione os tempos RPT desejados pressionando o botão - / +.
3	RPT-Hz	Você pode selecionar as RPM Hz desejadas pressionando o botão - / +. Pressione o botão Hz rapidamente . Começará a piscar. Selecione o Hz desejado pressionando o botão - / +.
4	Configuração de canal	Você pode mudar o canal pressionando o botão do canal. Quando começar a piscar, pressione o botão - / + para selecionar o canal desejado.
5	Teste	Você pode verificar a condição correta de disparo do flash pressionando este botão.
6	Bateria	É alimentado por AA 1.5x2. It indica o status da bateria.
7	Configuração de grupo	Você pode controlar até grupos separados de flashes em combinação com diferentes configurações de saída de flash sem fio

No.	Nome da peça	Descrição
⑧	MODELAGEM DE LED	Pressione o botão Modeling Light e escolha a luz de modelagem LED desejada entre quatro luzes de modelagem diferentes. (LED de variação [], LED de potência total [], AF-On [ AF] e Off) A luz de modelagem no modo LED de variação será alterada de acordo com o brilho do flash úre. A luz de modelagem no modo AF-On acende quando o obturador da câmera Canon é pressionado pela metade
⑨	(+) ACIMA	O nível de saída do Flash aumenta (+) 0,1 pontos cada pressionando este botão. No modo TTL, a compensação da exposição do flash será ajustada em 3,0 em 0,1 pontos...
⑩	(-) BAIXO	O nível de saída do flash diminui (-) 0,1 para cada um pressionando este botão. No modo TTL, a compensação da exposição do flash será ajustável em 3,0 em 0,1 pontos
⑪	Poder	Para ligar, pressione o botão liga / desliga por segundos. Pressione 2 segundos novamente para desligar.
⑫	Jack de sincronização de 2,5 mm	Se sua câmera não tiver um sapato quente, ela poderá ser conectada à câmera usando o cabo do conector de sincronização de 2,5 mm.

Configuração padrão
Pressione o botão  "Mode" por 2 segundos, a unidade retornará aos padrões de fábrica que são: Modo M, 1/4, Channelno.1, Grupo A, Modelagem LED DESLIGADA

Controle do Flash DESLIGADO
Pressione e segure o botão de grupo desejado por 2 segundos. O íash com o grupo correspondente selecionado no transmissor FlashWave-5 será 0 FF. Tanto no LCD do Flash quanto no Transmissor FlashWave-5 mostrará "0F". Pressione o botão de grupo novamente para ligá-lo

Garantia limitada
O SMDV fornece garantia limitada para este produto por um ano a partir da data da compra em um revendedor autorizado.
A SMDV, a seu critério, reparará ou substituirá qualquer produto elegível que se torne defeituoso dentro do período de garantia.
Excluem-se danos ou falhas resultantes de uso indevido, negligência, acidente, alteração, abuso, instalação ou manutenção inadequada. As unidades defeituosas devem ser devolvidas para nós com uma nota detalhada descrevendo os defeitos.



Address. (46901) 1532 Nakdongdae-ro, Sasang-Gu, Busan, Korea
T. +82-51-324-0788 | F. +82-51-301-0788 | Website. www.smdv.co.kr | E-mail. smdv@naver.com