

SR-WM4C System

VHF Sistema de microfone sem fio

Saramonic®

Introdução ao produto

Introduções Gerais

O sistema Saramonic SR-WM4C é um sistema de microfone sem fio VHF compacto e leve. Fornecendo uma solução de áudio perfeita para gravação gratuita a partir do limite de distância. É muito útil na produção de filmes, entrevistas na transmissão e apresentações de negócios.

luzes

- Quatro canais selecionáveis para mantê-lo livre de interferências.
- Antena destacável e flexível pode ser girada em 360 ° de acordo para obter o melhor som.
- O VHF de banda alta oferece som puro.
- Grave áudio a até 60 metros de distância, sem obstáculos.
- monitor em tempo real.
- Roda de controle de volume.
- O indicador LED indica a duração da bateria.
- Energia fornecida pela bateria alcalina do tamanho LR6 / AA.
- Três transmissores opcionais: bodypack, handheld e transmissor plug-in XLR.

Especificações

Frequências de operação

Canal A	Canal B	Canal C	Canal D
203.65MHz	207.75MHz	211.55MHz	215.35MHz

Transmissores

Frequências de operação	203-216MHz
Frequência de modulação	Modulação
A relação sinal-ruído	70dB ou mais
Antena	Antena de $1/8\lambda$
Atraso na voz	12ms
Conector de entrada de áudio	SR-WM4C: mini XLR SR-HM4C: Nenhum SR-XLR4C: XLR-3-11C tipo (feminino)
Consumo atual	150mA
Bateria	LR6/AA bateria alcalina de tamanho (não incluída)
Duração da bateria	5 horas
Dimensões	SR-WM4C: L102*W62*H44.7 mm SR-HM4C: L100.5*W43*H35mm SR-XLR4C: L105*W42*H35mm
Peso	SR-WM4C: 80g (2.8 oz) sem bateria SR-HM4C: 137g (4.8 oz) sem bateria SR-XLR4C: 139g (4.9 oz) sem bateria


Receptor

Frequências de operação	203-216MHz
Sistema de Recepção	FM Superheterodyne
Sensibilidade de Recepção	2 μ V for 30 dB S/N
Conector de saída	3.5 mm (1/8") TRS
Entrada DC	9V DC (centro positivo)
Bateria	LR6/AA bateria alcalina de tamanho (não incluída)


Consumo atual	150 mA
Duração da bateria	5 horas
Dimensões	102 x 62.0 x 44.7 mm
Comprimento da antena	178mm
Peso	80 g (2.8 oz) sem bateria

Estrutura do produto

Transmissor Body-pack

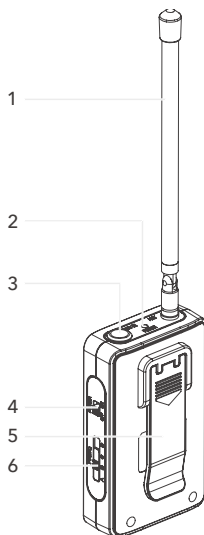


Receptor

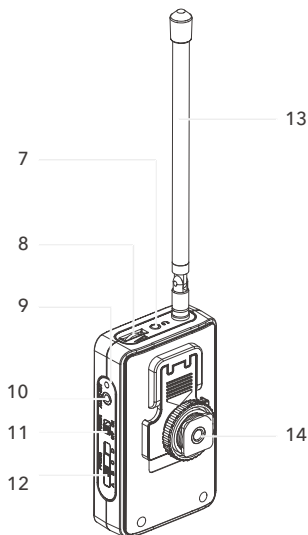

1. Antena
2. Indicador de energia
3. Conector de entrada para microfone
4. Interruptor de alimentação
5. Clipe para cinto
6. Chave seletora de canal
7. Entrada para fone de ouvido


8. Roda de controle de volume
9. Indicador de potência
10. Conector de saída de áudio
11. Interruptor de alimentação
12. Chave seletora de canal
13. Antena
14. Adaptador para montagem em sapata fria

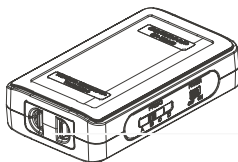

1

1. Compartimento da bateria

Transmissor de mão SR-HM4C

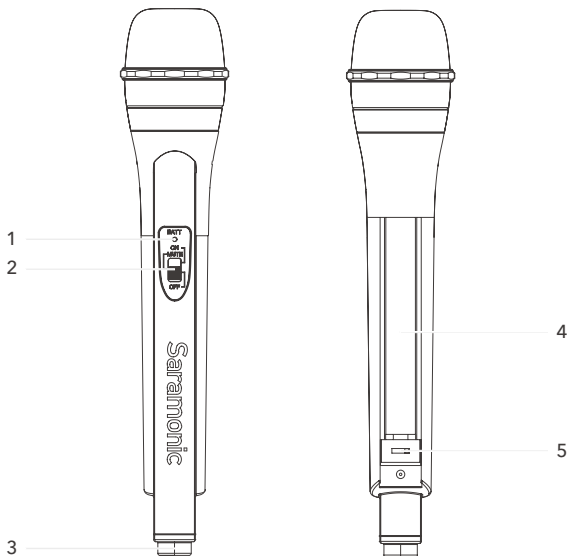

1. Indicador de bateria

Verde sólido: nível de bateria suficiente.

Vermelho sólido: Bateria fraca

2. Botão Liga / Desliga

ON, MUTE, OFF

3. Antena


4. Compartimento da bateria

Funciona com duas pilhas AA (não incluídas).

Você pode usar pilhas alcalinas, de lítio ou de hidreto metálico de níquel.

5. Comutável 4 canais (A, B, C, D)

Transmissor de encaixe XLR SR-XLR4C

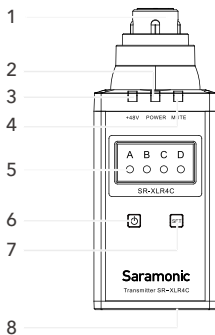

1. conector de entrada de áudio XLR

Conecta-se a um microfone XLR ou a dispositivos de áudio com saída de linha.

2. indicador POWER

Indica o nível da bateria da seguinte maneira:

Verde sólido: nível de bateria suficiente.

Vermelho sólido: Bateria fraca.

3. indicador de energia de + 48V

Acende quando a alimentação fantasma de + 48V está ligada.

4. indicador MUTE

Verde piscando: o áudio está desativado (ou seja, desativado).

5. Indicador de canal (A, B, C, D)

6. Botão Liga / Desliga

Liga ou desliga a função de energia ou mudo.

Função	Operação
Ligar	Pressione o botão por um segundo ou mais
Desligar	Pressione o botão até desligar
Sem som	Premir brevemente o botão
Sem som	

7. botão SET

Pressione e segure o botão SET para ligar / desligar a alimentação fantasma de 48V. Pressione rapidamente o botão SET para escolher os canais de A a D.

8. Compartimento da bateria

Opera com duas pilhas AA (alcalinas, hidreto de metal níquel ou baterias de lítio).

Guia de Configuração

1. Instale a bateria

Cada transmissor e receptor são operados por duas pilhas alcalinas LR6 / AA. Deslize cuidadosamente a gaveta ou a tampa do compartimento da bateria. Insira a bateria de acordo com o indicador, como mostrado.

Deslize a gaveta fechada até ouvir um clique.

NOTA: Se o SR-WM4C não for utilizado por um longo tempo, remova as baterias para evitar danos ao produto devido ao vazamento.

Status do indicador LED

Transmissor	Verde sólido	Bateria adequada
	Vermelho sólido	Bateria fraca e tensão abaixo de 2.2V
Receptor	Verde sólido	Bateria adequada
	Vermelho piscando	Bateria fraca e tensão abaixo de 2.2V
	Vermelho sólido	Bateria fraca e tensão abaixo de 2.1V

2. Monte o receptor na sapata da câmera ou na filmadora ou em qualquer outro adaptador de sapata fria.

NOTA: Tente manter as duas antenas paralelas para obter o melhor som. Por favor, não toque na antena durante a gravação.

3. Conecte o cabo de transmissão de sinal fornecido da tomada de saída de áudio no receptor à entrada MIC de uma câmera ou filmadora.

4. Emparelhamento do transmissor e receptor.

O transmissor e o receptor devem estar configurados no mesmo canal (A, B, C, D). Se o canal selecionado estiver com ruído, mude o transmissor e o receptor para outros canais até obter um som muito claro.

NOTA: Dois transmissores na mesma frequência não funcionarão com um receptor.

5. Coloque o interruptor ON / OFF do transmissor e receptor na posição ON.

6. Coloque o interruptor ON / OFF do transmissor e receptor na posição ON.

7. Ajuste o botão de controle de volume para obter o melhor som.

Compatibilidade

Compatível com qualquer câmera de vídeo compacta ou câmera DSLR com um conector de microfone.

Lista de embalagem

SR-WM4C

Um transmissor SR-WM4C

Um receptor SR-WM4C

Um cabo de transmissão de sinal de 1/8 "(3.5 mm)

Duas antenas

Um microfone de lapela omnidirecional

Um escudo pop

Dois cliques de cinto

Um adaptador para montagem em sapata fria

Manual do usuário

Cartão de garantia

SR-HM4C

Um transmissor de mão

Manual do usuário

Cartão de garantia

SR-XLR4C

Um transmissor plug-on

Manual do usuário

Cartão de garantia

www.saramonic.com

O logotipo da Saramonic é uma marca comercial registrada e de propriedade da Saramonic International.

COPYRIGHT 2011-2021 SARAMONIC INTERNATIONAL (Uma marca da DSQN)

Email: info@saramonic.com