

• 8 mm T3.8 UMC FISHEYE CS 11 (para cinema) Manual de instruções

Obrigado por adquirir nossa lente.

Acreditamos que esta nova lente T3.8 UMC FISH-EYE CS II de 8 mm para gravação de vídeo proporcionará uma experiência fotográfica especial.

Vantagens da 8mm T3.8 UMC FISH-EYE CS II

1. Tamanho da imagem do digital APS-C (1: 1.5x).
2. Ângulo de visão amplo de 180° para 8 mm de distância focal para APS-C pela primeira vez em uma lente FISH-EYE.
3. Quando o capuz é removido, você pode obter imagens quase reais da câmera com 35mm de formato de imagem.
4. Com seu design óptico de projeção estereoscópica, a lente pode expressar distorções suavemente, produzindo imagens estáveis.
5. Compensa aberrações usando uma lente esférica complexa e, na posição totalmente aberta, produz alta resolução e alto contraste no centro da lente, bem como ao redor da periferia da lente.
6. O capuz do tipo pétala destacável e o design UMC (Ultra Multi Coating) suprime imagens queimadas e fantasmas.
7. Durabilidade robusta com um corpo de alumínio de alta resistência.
8. Controle suave quando um foco a seguir estiver conectado, pois a lente está equipada com uma engrenagem para o foco e aparência.


O 8.8 T3C UMC FISH-EYE CS II de 8 mm para gravação de vídeo foi projetado com sua própria montagem. Você pode montar a lente diretamente na câmera sem usar um adaptador.

X Leia atentamente este manual de instruções e use o produto de acordo.

X Leia as 'Precauções de segurança' na parte traseira deste manual de instruções antes de usar.

1. Nomes de Component

【 Figura 】

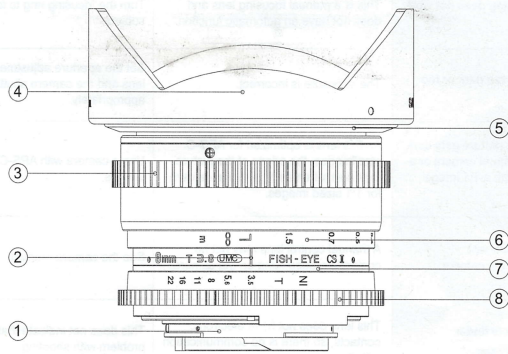

- ① Mount ② Ponto de escala de distância ③ Engrenagem de focagem
④ de capuz ⑤ Hood Mount ⑥ Anel de escala de foco
⑦ Anel de ponto ⑧ Engrenagem de ajuste de abertura

O Por favor, leia este manual de instruções antes de usar. O

2. Como conectar e desconectar da Gamera

A montagem T3.8 UMC FISH-EYE CS II, lente de 8 mm foi projetada exclusivamente para as câmeras Nikon, Sony α, Sony E, Canon, quatro terços e Samsung NX.

[Anexando]

Segure cuidadosamente o para-sol da lente, alinhe o ponto de fixação do suporte da câmera com o ponto ou linha de referência do acessório, empurre a lente para dentro da câmera e gire-a suavemente 90 graus no sentido horário a partir da vista frontal, até que faça um clique.

[Destacando]

Segure com cuidado o para-sol da lente, pressione o botão de liberação da lente na câmera e gire a lente no sentido anti-horário para soltar a lente.

3. Ajuste de Foco

Ao usar a lente T3.8 UMC FISH-EYE CS II de 8 mm, você pode definir o foco de um assunto girando a engrenagem de ajuste de foco, pois é uma lente de ajuste MF (Foco Manual).

[Nikon Mount]

- ① Para alterar o foco de um assunto distante para um assunto próximo, gire a engrenagem de foco no sentido anti-horário (de * a 0,3) e foque no assunto mais nítido usando o sinal indicador na câmera ou verificando visualmente.
- ② Para alterar o foco de um assunto próximo a um assunto distante, gire a engrenagem de foco no sentido horário (de 0,3 a *) e foque no assunto mais claro usando o sinal indicador na câmera ou verificando visualmente.

[Sony α / Sony E / Canon / Four Thirds / Samsung NX Mount]

- ① Change Para alterar o foco de um assunto distante para um assunto próximo, gire a engrenagem de foco no sentido horário (de * a 0,3) e foque no assunto mais claro, verificando visualmente.
- ② Para alterar o foco de um assunto próximo a um assunto distante, gire a engrenagem de foco no sentido anti-horário (de 0,3 a *) e foque no assunto mais claro, verificando visualmente.

4. Controle de brilho

Gire a engrenagem de ajuste da abertura para definir o brilho desejado para a lente T3.8 UMC FISH-EYE CS II de 8 mm.


Você pode definir T NO de 3,8 a 22.

(A abertura não está posicionada em nenhum ponto exato, pois é ajustável continuamente sem etapas.)

5. Montagem de um capô

O capuz do tipo baioneta garante uma instalação rápida, eficiente, segura e precisa e facilita o disparo livre de fantasmas ou queima.

[Figura]

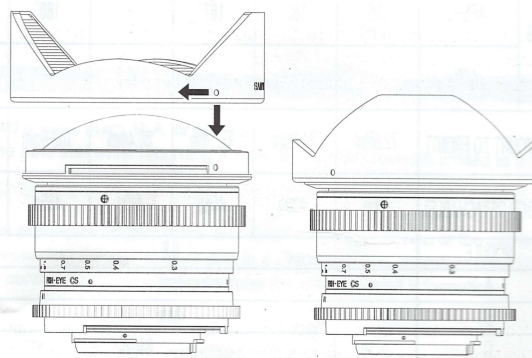

Alinhe o ponto de referência do acessório no capô com o ponto de referência do gancho na lente, empurre o capô contra a lente e gire o capô no sentido horário até ouvir um clique.

6. configurações de Gamera

Algumas câmeras exigem configurações especiais antes de usar a lente. Consulte o seguinte e configure a câmera, se necessário.

○ Nikon

- 1) Grave um vídeo no modo M ou A.
- 2) Ajuste a exposição usando as etapas do dial de compensação de exposição +5 a -5.

(O procedimento acima se aplica à D7000. As configurações da câmera ou do menu podem ser diferentes dependendo do modelo ou devido a uma atualização do menu; portanto, consulte o manual da câmera ou entre em contato com o fabricante da câmera para obter informações mais detalhadas.)

○ Sony α

- 1) Grave um vídeo nos modos A, S, P ou M.

(O procedimento acima se aplica ao A580. As configurações da câmera ou do menu podem ser diferentes dependendo do modelo ou devido a uma atualização do menu; portanto, consulte o manual da câmera ou entre em contato com o fabricante da câmera para obter informações mais detalhadas.)


○ Sony E

- 1) Grave um vídeo nos modos A, S, P ou M.
- 2) Ajuste a exposição girando o dial na parte traseira da câmera.

(O procedimento acima se aplica ao NEX-5. As configurações da câmera ou do menu podem ser diferentes dependendo do modelo ou devido a uma atualização do menu; portanto, consulte o manual da câmera ou entre em contato com o fabricante da câmera para obter informações mais detalhadas.)

7. SPEC

SPECIFICATIONS ESPECIFICAÇÕES		8mm 1: 3.8 UMC FISH-EYE CS II (OLHO DIAGONAL DE PEIXE)					
GAMA DE ABERTURA (T-STOP)		T3.8 to T22					
CONSTRUÇÃO ÓPTICA		ELEMENTO 10 EM 7 GRUPOS (1 LENTE ASFÉRICA)					
DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCO		0.3m(1.0ft)					
TAMANHO DO FILTRO		NENHUM					
DIÂMETRO DIANTEIRO		Ø75.0mm					
MOUNT		NIKON	SONY α	CANON	FOUR-THIRDS	SONY E	SAMSUNG NX
ÂNGULO DE VISÃO (DIAGONAL)	APS-C	180°	180°	167°	-	180°	180°
	4/3"	-	-	-	139.3°	-	-
Comprimentos (montagem da lente na frente)		72.6mm	74.6mm	75.1mm	80.4mm	103.6mm	93.6mm
PESO (CAP CAPA DESTACÁVEL)		430g	436g	455g	440g	465g	476g
ENG REN AGEM	MÓDULO	0.8					
	A	7mm					
	B	4mm					
	C	34mm	34mm				
	D	8mm	10mm	10.5mm	15.8mm	36.5mm	29mm
	DIÂMETRO DE FOCO	Ø73.6mm	Ø73.6mm				
	DIÂMETRO DE ABERTURA	Ø70.4mm	Ø73.2mm				

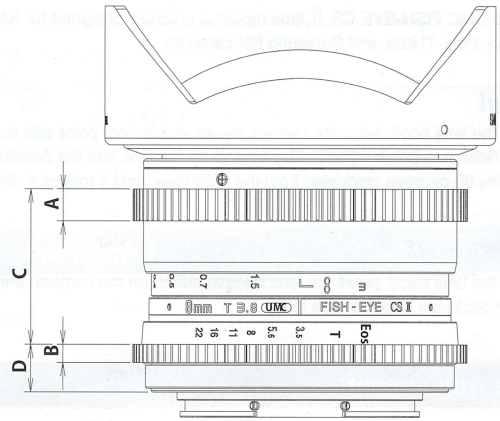

8. Solução de problemas

Sintoma	Causa	Ação
A lente não pode ser acoplada à câmera.	O ponto de referência na lente não está alinhado com o ponto de referência de fixação da lente na câmera.	Alinhe o ponto de referência na lente com o ponto de referência de fixação da lente na câmera.
A lente não pode ser removida da câmera.	Direção de rotação incorreta para remover a lente. Se você girar a lente enquanto segura a câmera, isso pode causar danos à lente.	Pressione o botão de liberação da lente na câmera e gire levemente a lente para fixar / desconectar os pontos de referência da lente, na direção indicada na câmera e puxe a lente para a frente.
Imagem escura.	Focagem incorreta. Velocidade do obturador insuficiente ou trepidação da câmera.	Gire o anel de foco enquanto verifica o assunto usando o indicador na câmera ou visualmente para definir o foco até que o assunto seja nítido e distinto e pressione o obturador. Depois de selecionar uma velocidade do obturador de 1 / 125 s ou mais, estabilize a câmera e tire uma fotografia.
A focagem automática não funciona corretamente.	Esta é uma lente de foco manual e não possui uma função automática.	Gire o anel de foco para focar em um assunto.
As fotos são muito escuras ou muito claras.	A exposição está incorreta.	Defina o anel de ajuste da abertura da lente e a velocidade do obturador da câmera adequadamente.
As bordas da imagem ficam escuras ao usar uma câmera manual ou uma câmera digital com um sensor de imagem 1: 1.	Como esta lente é otimizada para imagens no tamanho APS-C, as bordas da imagem ficam escuras ao usar uma câmera digital para imagens no tamanho 1: 1.	Use uma câmera com imagens no tamanho APS-C.
O flash da câmera não está sincronizado com a câmera.	Uma lente de controle manual pode não ser compatível, dependendo da câmera.	Veja o manual da câmera
Não há indicação ou visor do localizador de câmera.	Esta lente não possui contatos eletrônicos, portanto não há comunicação com a câmera.	Isso não indica que há um problema com o disparo.
Falha no zoom.	Esta lente é uma lente de foco curto	
A lente não pode ser montada em outras câmeras.	Esta lente foi projetada para um tipo de montagem específico.	Por favor, compre a câmera necessária para usar esta lente.
Quero anexar sua lente de conversão 2X ou 1.4X.	Nosso conversor foi projetado apenas para a montagem T (M42 SCREW), portanto, não pode ser usado com este produto.	Use o conversor de montagem de cada empresa. No entanto, lembre-se de que o foco automático não estará disponível.

9. Precauções de segurança

As precauções a seguir são divididas em dois tipos, de acordo com o nível de perigo

ATENÇÃO

Se esta instrução não for seguida, poderá causar morte ou ferimentos graves ao usuário.

CUIDADO

Se esta instrução não for seguida, poderá causar morte ou ferimentos graves ao usuário.

Os seguintes pictogramas são usados nas precauções abaixo:

Requer cuidado. Dentro do pictograma, mostra o conteúdo das precauções. (Ele mostra um incêndio no pictograma à esquerda.)

Mostra proibição. Dentro do pictograma, mostra o conteúdo da proibição. (Ele mostra a proibição de desmontar no pictograma à esquerda.)

Mostra instruções. Dentro do pictograma, mostra o conteúdo das instruções. (Ele mostra instruções de precaução no pictograma à esquerda.)

ATENÇÃO

Não olhe para o sol através das lentes, pois pode causar cegueira.



CUIDADO

Encasque a lente na câmera corretamente e verifique se a lente está presa corretamente. Caso contrário, a lente poderá não ser removível ou poderá se soltar e causar um acidente.



Não exerça pressão excessiva nas lentes conectadas à câmera. Caso contrário, poderá causar danos às lentes ou ao suporte da câmera. Segure a lente ao operar ou mover-se.



Certifique-se de que a câmera funcione corretamente, verificando as lentes de antemão ou testando os eventos importantes, como uma cerimônia de casamento e uma viagem ao exterior.



Não deixe a lente ao alcance dos bebês, pois isso pode causar ferimentos ao bebê se a lente cair ou cair.



Não tente modificar ou alterar a lente. Isso pode levar à falha da câmera. Lentes modificadas ou alteradas não podem ser reparadas.



Não deixe a lente sob luz solar direta. Pode causar incêndio, dependendo das lentes que concentram a luz em um objeto próximo.



Não olhe para o sol diretamente através de uma câmera com uma lente acoplada. Pode causar danos à visão.



ATENÇÃO!

Não permita que este produto se molhe ou o exponha a um ambiente úmido. Pode causar incêndio ou choque elétrico.

CUIDADO!

- Não use este produto ou armazene-o próximo a dispositivos que gerem calor, como aquecedores, reguladores térmicos, fogões, amplificadores estéreo.
- Não exponha a lente a mudanças drásticas de temperatura.
- Não toque na superfície da lente com a mão nem entre em contato com objetos pontiagudos.
- Não deixe a lente cair.
- Não molhe a lente na água e evite respingos de água na lente.
- Se houver corpos estranhos nas lentes, use apenas um kit de limpeza de lentes.