



Telecomando com temporizador Bluetooth BG-1 00



Produto manual

- Ligue o interruptor do BG-100 para começar a usar, clique no software Pixel Bluetooth que foi instalado nos dispositivos conectados. Depois que ele foi conectado com sucesso ao BG-100 (figura 1), o número Bluetooth ID será Ser exibido. Clique no número ID para inserir a operação no controle remoto do timer Bluetooth (figura 2). Se você não conseguir conectar ou o BG-100 não estiver ligado, (figura 1) ID número não será exibido. Ao usar vários conjuntos de BG-100 no mesmo ambiente, ele exibirá vários números de ID. Em seguida, é necessário selecionar o número ID correspondente e efetuar login. Se não puder acessar tocando no número ID, saia do software e desligue a fonte de alimentação do BG-100. Clique novamente no software e ligue o BG-100.



Controle de Tiro



- 1 Tiro único
 - 2 Modo de lâmpada
 - 3 Modo de Fotografia Contínua
 - 4 2S Atraso no disparo
 - 5 Tiro com temporizador
- 1 Fotografia única: Clique neste botão para o modo de foco, deslize para a direita para o modo de fotografia única.
- 2 Modo de Fotografia Contínua: Clique neste botão para o modo de foco, deslize para a direita para o modo de fotografia contínua.
- 3 O Modo Bulb: Clique neste botão para o modo foco, deslize para a direita para o modo de disparo Bulb. Esta função pode funcionar com o modo de disparo Bulb da câmera.
- 4 Del 25 Atraso no disparo: Clique neste botão para o modo de foco, deslize para a direita para o modo de disparo com atraso de 2 segundos (segundo).
- 5 Gravação com timer: Você pode definir de 1 a 10 fotos com timer diferente. Você também pode definir "data" e "hora", "tempo de exposição", "número de fotos" e "intervalo".

Nota: Quando a função de lente da câmera está definida para foco automático AF, e a maioria das câmeras não consegue encontrar o foco, mesmo o sinal de disparo foi recebido, ele não dispara.

3

Visão geral

Obrigado por adquirir o produto PIXEL. Leia e compreenda completamente este manual antes de usar. O BG-100 é um controle remoto com temporizador Bluetooth de alto desempenho. Ele pode controlar remotamente a câmera a longa distância com disparo único, disparo contínuo, disparo com bulbo, disparo com atraso de 2 segundos e disparo com temporizador. Todas as funções estão disponíveis nos dispositivos Apple com Bluetooth para facilitar o disparo remoto. (Versão Bluetooth: 4.0 ou superior).

Precauções


- ▲ Antes de instalar, verifique se a câmera está desligada.
- ▲ Este produto é um dispositivo eletrônico, pode ser afetado por fatores ambientais externos e causar um mau funcionamento ou funcionamento da câmera. No entanto, essa possibilidade é muito pequena.
- ▲ Não deixe os componentes sofrerem fortes vibrações, pois isso pode causar falhas no produto.
- ▲ Quando não estiver em uso por longos períodos, desligue a energia do transmissor e do receptor e remova as pilhas.
- ▲ As baterias devem ser instaladas corretamente. A polaridade reversa pode fazer com que as baterias vazem líquidos corrosivos, calor ou explosão.
- ▲ Ao conectar o cabo ao dispositivo, não puxe os fios diretamente.
- ▲ Não armazene em alta temperatura, como um carro fechado sob luz solar direta, o painel e outras áreas de alta temperatura.
- ▲ Mantenha seco, não toque no produto com as mãos molhadas. Não mergulhe na água ou exposto à chuva, pois isso pode levar à falha do dispositivo.
- ▲ Não use perto de gases inflamáveis. O não cumprimento deste aviso pode causar explosão ou incêndio.
- ▲ Este produto envolve baterias, siga rigorosamente as instruções para operação adequada. O não cumprimento desta instrução pode causar explosões, incêndio ou ferimentos pessoais.

Itens incluídos

Após desembalar, verifique se os itens abaixo estão incluídos no pacote. Se faltar algum item, entre em contato com o seu revendedor.

Controle Remoto com Temporizador Bluetooth	1 pc
Cabo de conexão do obturador	2 pcs Para Canon / 2 pcs Para Nikon / 1 pc Para Sony
Manual	1 pcs (este manual)

1

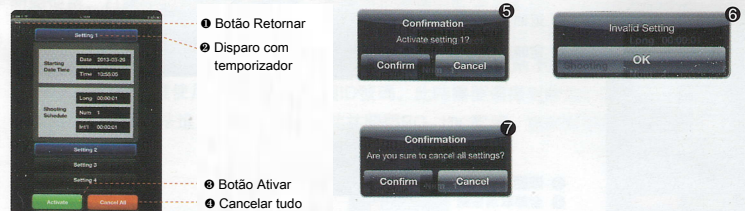


Back 1 Botão Retornar: Clique neste botão para retornar a página anterior.

Setting 1 2 Disparo com temporizador: Clique para definir o disparo detalhado com temporizador, ele pode definir de 1 a 10 planos de disparo diferentes. A primeira configuração é concluída antes de entrar no segundo conjunto.

Activate 3 Botão Ativar: Este botão é para confirmar a configuração da função. Clique para confirmar a configuração ou cancelar a configuração (figura 5). 'Cancelar' para sair das configurações de confirmação e 'Confirmar' para confirmar a configuração. Se as configurações dos parâmetros estiverem corretas, clique neste botão para ir diretamente para o próximo plano de tempo. Se as configurações forem incorretas, clique neste botão será exibido (figura 6). A data e hora das configurações agendadas devem ser após o seu horário atual. Se for anterior, não poderá ser confirmado e será exibido (figura 6)

Cancel All 4 Botão Cancelar tudo: Clique neste botão (figura 7) para selecionar 'Confirmar' para cancelar todas as configurações ou 'Cancelar' para sair da configuração de cancelamento.

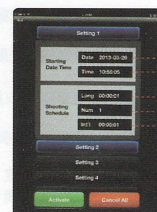

- 1 Configuração da data de disparo
- 2 configurações de tempo de filmagem
- 3 Configuração do tempo de exposição
- 4 Definir o número de fotos
- 5 Configuração de tempo intermediário

4

Nome de cada parte

1

Indicador luminoso

2

Botão do obturador

3

Interruptor de alimentação

4

Interface do obturador

5

Número de identificação do Bluetooth

1

Indicador de luz: no modo de espera, a luz verde pisca lentamente. Ao focar, a luz verde pisca. Durante o disparo, a luz vermelha pisca.

2

Botão do obturador: Pressione até o modo de foco, pressione até o modo de disparo.

3

Interruptor de energia: Pressione este botão por 3 segundos para ligar / desligar.

4

Interface do obturador: Interface de saída de controle do obturador, é necessário um cabo de conexão do obturador para conectar a interface do obturador da câmera quando estiver em uso.

5


Número Bluetooth ID: número de identificação Bluetooth BG-100, todo BG-100 possui um número ID exclusivo.

Indicador de energia

- 1 • O BG-100 ainda está no status de desligamento quando você instala as baterias em uma situação de desligamento. Para usar, pressione a tecla liga / desliga para ligar o dispositivo. No status de desligamento, pressione a tecla liga / desliga por 2 segundos, depois que o indicador de luz verde estiver aceso por 2 segundos, o dispositivo foi ligado.
- O BG-100 ainda estava ligado quando você remove e reinstala as baterias com o status ligado. Para desligar, por favor pressione a tecla liga / desliga. Em situação de energia, pressione a tecla liga / desliga por 2 segundos, após o indicador da luz vermelha permanecer ligado por 2 segundos, o dispositivo foi desligado.
- 2 • Depois de ligado, o indicador da luz vermelha pisca uma vez a cada segundo se o dispositivo não estiver conectado. Se o dispositivo estiver conectado corretamente, o indicador de luz verde pisca uma vez a cada dois segundos.
- Depois que o dispositivo estiver conectado corretamente, o indicador da luz de foco ficará verde. A luz vermelha acende ao fotografar.
- Depois que o dispositivo estiver conectado corretamente, quando você iniciar o disparo retardado, a luz verde piscará uma vez a cada segundo.
- Depois que o dispositivo estiver conectado corretamente, quando você começar a planejar o disparo com timer, a luz verde piscará duas vezes a cada segundo.
- Depois que o dispositivo estiver conectado corretamente, quando você executar o disparo do temporizador e desconectado incorretamente ou o Se o dispositivo for retirado, o BG-100 continuará a executar regularmente no disparo com timer, o indicador de luz vermelha pisca duas vezes a cada segundo.
- 3 • Quando a bateria do dispositivo está fraca, a luz vermelha continua piscando quatro vezes.
- * Recomenda-se quando o dispositivo não estiver em uso, remova as pilhas e mantenha-o adequadamente.

Começando

- Utilize dispositivos móveis Apple com Bluetooth, como iPhone, iPad. Pesquise o nome do software digitando "Pixel DSLR shutter controller" na APP Store nesses dispositivos, faça o download e instale.
- Por favor, ative o recurso Bluetooth antes de usar. Este software é compatível apenas com Bluetooth versão 4.0 e superior.
- Verifique se a câmera e o dispositivo Bluetooth BG-100 estão bem conectados.

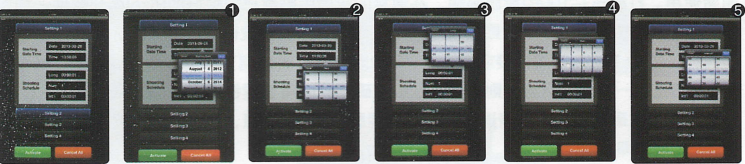

- Date

1

Date Configuração da data de disparo: Clique neste ícone (figura) para mover para cima e para baixo para selecionar a data. Botão 'Concluído' para confirmar, 'Cancelar' é o botão de saída. Essa é a data que você começa a planejar para fotografar.
- Time

2

Setting Configuração do tempo de disparo: Clique neste ícone (figura2) para mover para cima e para baixo para selecionar o tempo. Botão 'Concluído' para confirmar, 'Cancelar' é o botão de saída. Desta vez é o que você começa a planejar para fotografar.
- Long

3

Setting Configuração do tempo de exposição: Clique neste ícone (figura3) para mover para cima e para baixo e selecionar o tempo de exposição. Botão 'Concluído' para confirmar, 'Cancelar' é o botão de saída.
- Num

4

Defina o número de fotos: clique neste ícone (figura 4) para mover para cima e para baixo e selecionar o número de fotos. O botão 'Concluído' para confirmar 'Cancelar' é o botão de saída.
- Int'l

5

Intervalo Configuração do tempo: Clique neste ícone (figura 5) para mover para cima e para baixo e selecionar o intervalo de tempo entre as fotos. Botão 'Concluído' para confirmar, 'Cancelar' é o botão de saída.

Nota: A data e a hora não devem ser definidas antes da hora atual; caso contrário, as configurações não poderão ser salvas.

As informações deste manual de instruções são atualizadas a partir de 28 de setembro de 2013. Para obter informações sobre o uso da combinação de produtos comercializados após essa data, entre em contato com o revendedor da PIXEL para obter orientação. Agora você pode experimentar o produto PIXEL inigualável. Se você tiver alguma dúvida, consulte o seu revendedor local. Ou visite nosso site www.pixelhk.com.