

Caruba CRC-6 Manual [PT]




Modo de disparo	Descrição
Remoto 2 atrasado	Dá tempo ao operador para tirar o auto-retrato usando o controle remoto.
• Controle remoto de resposta rápida	Garante uma resposta rápida do obturador : pode ser usado para reduzir o desfoque causado pela câmera, trepidação.

■ Tirando fotos

- Defina o modo de movimentação da câmera para ou ((disparo com controle remoto). Para obter mais informações, leia as páginas sobre o modo de avanço ou o disparo com controle remoto no manual de instruções da câmera.
- A captura com controle remoto pode não ser possível em condições de contraluz
- Durante o disparo com controle remoto, coloque a tampa da ocular na ocular do visor.

■ Disparo em bulbo (exposição longa)

- Durante o disparo da lâmpada, pressionar o botão de transmissão uma vez bloqueia o obturador no estado aberto e pressioná-lo novamente fecha o obturador. Não é necessário manter pressionado o botão de transmissão.

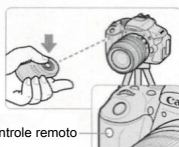

Sensor de controle remoto

■ Substituindo a bateria

Quando o alcance efetivo diminuir, substitua a bateria. Use a bateria de célula de lítio CR2025 de um botão.

- Mantenha as baterias fora do alcance de crianças
- Se ingerido, entre em contato com um médico imediatamente.

■ Especificações

- Tipo: controle remoto infravermelho
- Faixa de operação: aprox. 5m / 16,4 pés na frente da câmera
- Bateria: Bateria de célula de lítio com botão CR2025
- Dimensões (L * W * H): 64 * 35*6mm
- Peso: Aprox. 9g (sem bateria)

■ Compatível com câmeras CANON DSLR / SLR

EOS 350D	EOS 400D	EOS 500	EOS 100D
EOS 500D	EOS 300X	EOS 550D	EOS 600D
EOS 650D	EOS 700D	EOS 300V	EOS 450D
EOS 5D Mark III	EOS 60D	EOS 6D	EOS 70D
EOS 7D	EOS M	EOS 100D	EOS 700D
EOS 650D	EOS 600D	EOS 550D	EOS 500D

Caruba CRC-6 Handleiding [NL]




Modus	Beschrijving
Opname met timer	Deze modus geeft de gebruiker tijd om de juiste houding aan te nemen voor een zelfportret.
Directe activering	Dit zorgt voor een directe sluitreactie. Kan gebruikt worden om onscherpe foto's door trillingen te voorkomen.

■ Foto's nemen

- Zet de modus van de camera op B afstandsbedieningsmodus. Voor meer informatie hierover kunt u de pagina's over de afstandsbedieningsmodus in de gebruikershandleiding van de camera lezen.
- Bij belichting van achter het voorwerp is er kans dat het niet mogelijk is om foto's te maken met de afstandsbediening.
- Bevestig, mits mogelijk, het kapje voor de zoeker gedurende het gebruik van de afstandsbediening.

■ Bulbmodus

- Door de actieknoop een keer in te drukken bij in bulbmodus van de camera wordt de sluit geopend. Door de knop nogmaals in te drukken sluit hij weer. Het is niet nodig om de knop ingedrukt te houden.

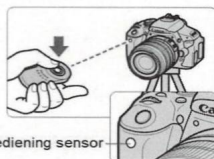

Afstandsbediening sensor

■ Vervanging van de batterijen

Wanneer de effectiviteit van de afstandsbediening verminderd kunt u de batterij vervangen. Gebruik hiervoor een CR2025 knoopcelbatterij.

- Houd buiten bereik van kinderen.
- Wanneer de batterij is ingeslikt, neem onmiddellijk contact op met uw arts!

■ Specificaties

- Type: Infrarood afstandsbedieningsmodus
- Gebruiksafstand: +/- 5m voor de camera's
- Batterij: CR2025 knoopcelbatterij
- Afmetingen (L x W x H): 64 x 35 x 6 mm
- Gewicht: +/- 9 gram zonder batterij

Geschikt voor CANON DSLR/SLR camera's

EOS 350D	EOS 400D	EOS 500	EOS 100D
EOS 500D	EOS 300X	EOS 550D	EOS 600D
EOS 650D	EOS 700D	EOS 300V	EOS 450D
EOS 5D Mark III	EOS 60D	EOS 6D	EOS 70D
EOS 7D	EOS M	EOS 100D	EOS 700D
EOS 650D	EOS 600D	EOS 550D	EOS 500D