

NANLITE

MANUAL DO USUÁRIO


PavoTube II 6C RGBWW

Lâmpada LED

Guangdong NanGuang Photo&Video Systems Co., Ltd

PavoTube II 6C RGBWW Lâmpada LED

Diagrama do produto

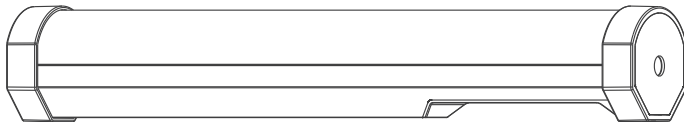

Dados técnicos

Temperatura de cor: 2700K-7500K + G / M CRI de ajuste: Média 95

TLCI: média 97

Número de LEDs: 166 pcs


Potência do LED: 6W x 5

Entrada avaliado: 5V 2A

Bateria de lítio: 3.7V / 2200mAh, 8.14Wh

...

■ Detalhes do produto

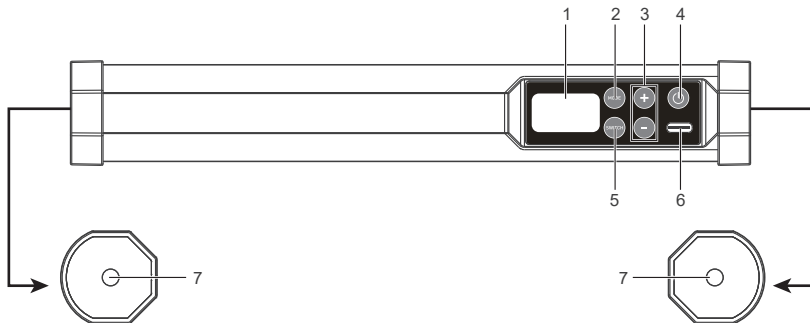

■ Descrição do detalhe

1. Visor: exibição de menu e opção.
2. Modo: Alterne entre os modos CCT, HSI, Efeitos e Menu.
3. "+" & "-": Aumente ou diminua as configurações, suporta pressão longa / curta.
4. Energia: Liga / desliga.
5. Alternar: alterna as opções selecionadas.
6. Porta USB Tipo C: entrada DC e atualizações de firmware.
7. Montagem 1 / 4-20: acessório de montagem padrão.

Uso

1. Ligando a unidade.

① Conectando o aparelho com um cabo USB, conecte-o a um adaptador USB ou banco de potência (recomendado 5V 2A ou superior - não incluído).



Conectando com o adaptador USB.



Conectando com banco de potência.

② A bateria incorporada alimenta automaticamente a unidade depois de carregada e desconectada de uma fonte de energia.

2. Instalação.


① Opções de posição horizontal e vertical. (veja os itens 1 e 2)

② Opção de mão. (instalação da cinta de segurança fornecida, consulte o item 3)


③ Solução de suspensão. (veja # 4)




1 - Deite-se



2 - Em pé



3 - Computador de mão



4 - Suspensão

④# 4 - Suspensão


Nota: Por favor, use fita adesiva para colar placas de ferro na superfície não ferrosa antes de fixar o aparelho.



Superfície de ironia



Anexe o dispositivo nele.

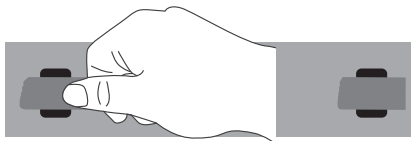


Use fita adesiva para colar placas de ferro na superfície não ferrosa



Prenda o acessório em chapas de ferro


⑤ Opções de montagem 1 / 4-20 (Nota: Tripé, suporte de luz, braçadeira e cabeça esférica não estão incluídos.)

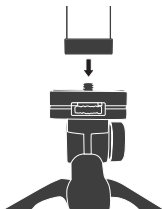

Montagem no tripé.



Montagem em um suporte de luz.

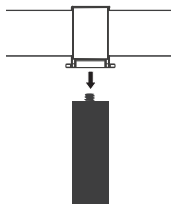

Montagem em um grampo.



Montagem em uma cabeça de bola.


⑥ A bolsa impermeável é um acessório opcional; o equipamento deve ser configurado antes de ser colocado na bolsa ou controlado por opções remotas.

3. controle sem fio 2.4Ghz e controle bluetooth.


Com um receptor interno de 2,4 Ghz, o PavoTube II 6C pode ser controlado remotamente usando o controlador WiFi opcional (vendido separadamente). O PavoTube II 6C também possui módulo bluetooth embutido para mais opções de controle.

Como operar

1. Pressione e segure o botão 'power' para ligar, o logotipo 'NANLITE' será exibido na inicialização.



2. Botão "Mode": Pressione para alternar entre os modos - CCT, HSI, Efeito e Menu.

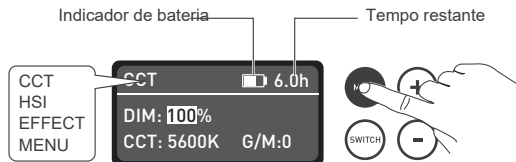

① No modo CCT, pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, CCT e G / M, pressione "+" e "-" para ajustar o valor de DIM, CCT e G / M.

DIM range: 0% --- 100% CCT range: 2700K --- 7500K G/M range: -50 --- +50.



Pressione o botão "Switch" para selecionar entre DIM, CCT e G / M.





Pressione "+" "-" para escolher o valor necessário.




Nota: No modo de efeito, a faixa ajustável de DIM, CCT e G / M é a mesma do modo CCT.

② No modo HSI, pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, HUE e SAT, pressione "+" e "-" para ajustar o valor de DIM, HUE e SAT.

DIM range: 0% --- 100% HUE range: 0 --- 360 SAT range: 0 --- 100.



Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, HUE e SAT.





Pressione "+" "-" para escolher o valor necessário.

Nota: No modo de efeito, a faixa ajustável de DIM, CCT e G / M é a mesma do modo HSI.

③ No modo Efeito, pressione "+" "-" para selecionar o efeito especial necessário, o Pavotube \$ 6C possui efeitos embutidos, incluindo Hue Loop, CCT Loop, INT Loop, INT Loop, CCT Flash, Hue Flash, CCT Pulse, Hue Pulse, Storm, Police Car , TELEVISÃO,

Paparazzi, Vela / Fogo, Disco, Bulbo Ruim, Fogo de Artifício, Explosão e Soldagem.



Pressione "+" "-" para escolher o efeito especial necessário.

(1) HUE LOOP

Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, HUE 1, HUE 2 e Speed (SPD), pressione "+" e "-" para ajustar o valor de DIM, HUE 1, HUE 2 e Speed (SPD).

Faixa de velocidade: 02S ... 30S.



Pressione o botão "Switch" para selecionar entre DIM, HUE 1, HUE 2 e SPD.



Pressione "+" "-" para escolher o valor necessário.




(2) CCT LOOP

Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, CCT 1, CCT 2 e Velocidade (SPD), pressione "+" e "-" para ajustar o valor de DIM, CCT 1, CCT 2 e Velocidade (SPD).

Faixa de velocidade: 02S ... 30S.



Pressione o botão "Switch" para selecionar entre DIM, CCT 1, CCT 2 e SPD.





Pressione "+" "●" para escolher o valor necessário.




(3) INT LOOP

Pressione o botão "Switch" para selecionar entre DIM 1, DIM 2, velocidade (SPD) e cor (CLR), pressione "+" e "-" para ajustar o valor de DIM 1, DIM 2, velocidade (SPD) e cor (CLR) .

Faixa de velocidade: 02S ... 30S. A cor inclui CCT e HUE.



Pressione o botão "Switch" para selecionar entre DIM 1, DIM 2, SPD e CLR.




Pressione "+" "●" para escolher o valor necessário.

(4) CCT FLASH

Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, CCT, G / M e INTVL, pressione "+" e "-" para ajustar o valor de DIM, CCT, G / M, INTVL.

Gama INTVL: 0.1S 10.0S.

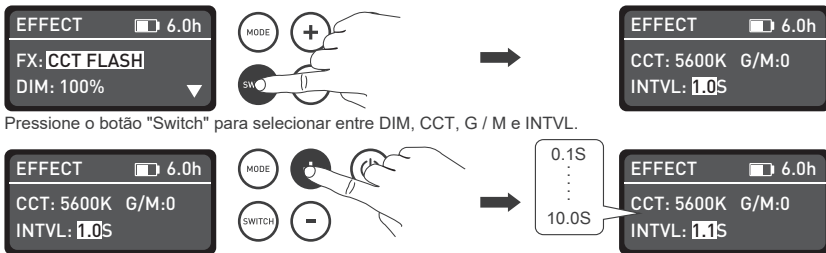

Pressione "+" "-" para escolher o valor necessário.


(5) HUE FLASH

Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, HUE, SAT, INTVL, pressione "+" e "-" para ajustar o valor de DIM, HUE, SAT, INTVL.

INTVL range: 0.1S....10.0S.



Pressione o botão "Switch" para selecionar entre DIM, HUE, SAT, INTVL.




Pressione "+" "-" para escolher o valor necessário.



(6) PULSO DA CCT

Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, CCT, G / M, PULSES / M (minutos), pressione "+" e "-" para ajustar o valor de DIM, CCT, G / M, PULSES / M (minutos).

Faixa PULSES / M: 001 ... 240.



Pressione o botão "Switch" para selecionar entre DIM, CCT, G / M, PULSES / M.



Pressione "+" "-" para escolher o valor necessário.

(7) PULSO DE HUE

Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, HUE, SAT, PULSES / M (minutos), pressione "+" e "-" para ajustar o valor de DIM, HUE, SAT, PULSES / M (minutos).

Faixa PULSES / M (minuto): 001 ... 240.



Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, HUE, SAT, PULSES / M.



Pressione "+" "-" para escolher o valor necessário.



(8) TEMPESTADE

Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, CCT, INTVL, pressione "+" e "-" para ajustar o valor de DIM, CCT e INTVL.

Gama INTVL: 01S ... 60S.



Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, CCT, INTVL.





Pressione "+" "-" para escolher o valor necessário.



(9) CARRO POLICIAL

Pressione o botão "Switch" para selecionar entre DIM, COLOR e Speed (SPD), pressione "+" e "-" para ajustar o valor de DIM, COLOR (B / RB / BW / RBW) e Speed (SPD).

Faixa de velocidade: 001 ... 100.



Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, COLOR e SPD.




Pressione "+" "-" para escolher o valor necessário.

(10) TV

Pressione o botão "Switch" para selecionar entre DIM 1, DIM 2, CCT, G / M e Velocidade (SPD), pressione "+" e "-" para ajustar o valor de DIM 1, DIM 2, CCT, G / M e Velocidade (SPD).

Faixa de velocidade: 001 ... 100.

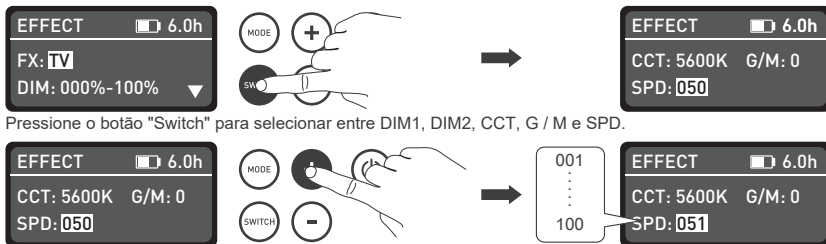

Pressione o botão "Switch" para selecionar entre DIM1, DIM2, CCT, G / M e SPD.

Pressione "+" e "-" para escolher o valor necessário.




(11) PAPAARZZI

Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, CCT, G / M e Velocidade (SPD), pressione "+" e "-" para ajustar o valor de DIM, CCT, G / M e Velocidade (SPD).

Faixa de velocidade: 001 a 100.



Pressione o botão "Switch" para selecionar entre DIM, CCT, G / M e SPD.





Pressione "+" "-" para escolher o valor necessário.



(12) CANDLE/FIRE

Pressione o botão "Switch" para selecionar entre DIM 1, DIM 2, CCT, G / M e Velocidade (SPD), pressione "+" e "-" para ajustar o valor de DIM 1, DIM 2, CCT, G / M e Velocidade (SPD).

Faixa de velocidade: 001 a 100.



Pressione o botão "Switch" para selecionar entre DIM 1, DIM 2, CCT, G / M e SPD.



Pressione "+" "-" para escolher o valor necessário.

(13) DISCO

Pressione o botão "Alternar" para selecionar DIM, Cor e velocidade (SPD), pressione "+" e "-" para ajustar o valor de DIM. Cor e velocidade (SPD).

Faixa de cores: 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24. Faixa de velocidade: 001 a 100.



Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, COLOR e SPD.



Pressione "+" "-" para escolher o valor necessário.




(14) BAD BULB

Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, CCT, G / M e Velocidade (SPD), pressione "+" e "-" para ajustar o valor de DIM, CCT, G / M e Velocidade (SPD).

Faixa de velocidade: 001 a 100.



Pressione o botão "Switch" para selecionar entre DIM, CCT, G / M e SPD.




Pressione "+" "-" para escolher o valor necessário.


(15) FIREWORK

Pressione o botão "Alternar" para selecionar DIM, Cor, Velocidade (SPD) e Decaimento, pressione "+" e "-" para ajustar o valor de DIM, Cor, Velocidade (SPD) e Decaimento.

Faixa de cores: 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24. Faixa de velocidade: 001 a 100. Faixa de decaimento: 001 a 100.



Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, COLOR, SPD e DECAY.



Pressione "+" "-" para escolher o valor necessário.

(16) EXPLOSION

Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, CCT, G / M, Velocidade (SPD) e Decaimento, pressione "+" e "-" para ajustar o valor de DIM, CCT, G / M, Velocidade (SPD) e Decaimento.

Faixa de velocidade: 001 a 100. Faixa de decaimento: 001 a 100.



Pressione o botão "Switch" para selecionar entre DIM, CCT, G / M, SPD e DECAF.



Pressione "+" e "-" para escolher o valor necessário.




(17) WELDING

Pressione o botão "Switch" para selecionar entre DIM 1, DIM 2, CCT, G / M, SPD e Pausa, pressione "+" e "-" para ajustar o valor de DIM 1, DIM 2, CCT, G / M, SPD e Pausa.

Faixa de velocidade: 001 a 100. A pausa inclui "OFF" e "ON". Quando o status é "ON", o aparelho se apaga.




Pressione o botão "Switch" para selecionar entre DIM 1, DIM 2, CCT, G / M, SPD e PAUSE.





Pressione "+" "-" para escolher o valor necessário.

④ Menu

Pressione o botão "Switch" para selecionar Canal, Idioma e versão, pressione "+" e "-" para definir o canal (001 a 512), defina o idioma (chinês e inglês) e verifique a versão do firmware do seu equipamento.



Pressione o botão "Switch" para selecionar CH, LANGUAGE e VERSION.



Pressione "+" "-" para ajustar a opção necessária.

· Efeitos de iluminação e funcionalidades adicionais podem ser adicionados a versões futuras de firmware. Para detalhes, consulte www.nanlite.com.

3. Pressione e segure o botão "Power" para desligar a luz.


■ Precauções de segurança

1. Abra a embalagem para verificar se há danos causados durante o transporte. Se danificado, não use e entre em contato com o local da compra ou o fabricante o mais rápido possível.
2. Não use se o cabo de alimentação estiver danificado ou desconectado com força excessiva.
3. Verifique se a voltagem da fonte de alimentação corresponde à voltagem especificada pelo equipamento antes da instalação.
4. Ao limpar ou não usar a luz, desligue-a.
5. Armazenou a luz com segurança e longe das crianças.

■ Aviso prévio

1. Não coloque nenhum objeto no emissor de luz.
2. Mantenha a luz longe do contato direto com líquidos (bolsa impermeável opcional).
3. Não coloque a luz perto de substâncias inflamáveis como álcool ou gasolina.
4. Ao limpar a luz, limpe os detritos ou a sujeira usando um pano seco com água limpa ou limpador neutro.
6. Não repare a luz sozinho. As tentativas de reparo automático anularão a garantia. Para reparos, retorne ao local da compra.

O que está na caixa?

PavoTube III 6C×1	Chapa de ferro × 3	Cabo USB tipo C × 1	Alça de segurança × 1	Manual do Usuário × 1
				

Solução de problemas

Deteção de falha	Diagnóstico
A luz não acende.	Pressione e segure o botão 'Ligar / Desligar', se não exibir o logotipo "NANLITE", conecte-o a uma fonte de alimentação e tente novamente.
O visor está ligado, mas não há saída de luz.	Verifique se a intensidade está definida como zero ou se a luz está no modo tempestade / soldagem.
A luz está piscando.	(1) Verifique se a unidade não está sendo operada em temperaturas extremas. (2) Verifique se o aparelho não está no modo EFEITO.
Se a falha não for resolvida após a solução de problemas, entre em contato com o local da compra.	

Este manual e todas as estatísticas nele contidas foram produzidas em condições controladas e são precisas no momento da impressão. Quaisquer alterações futuras nos dados técnicos / de design podem ser encontradas em www.nanlite.com.

Version:V3 2020-04-07

NANLITE

☎ +86-754-85751187

☎ +86-754-85300887

✉ service@nanlite.com

📍 Zhanglin,324,Dongli Chenghai Shantou Guangdong China

www.nanlite.com