




Professional Photographic Equipment

INSTRUÇÕES


PH-20 CABEÇA GIMBAL

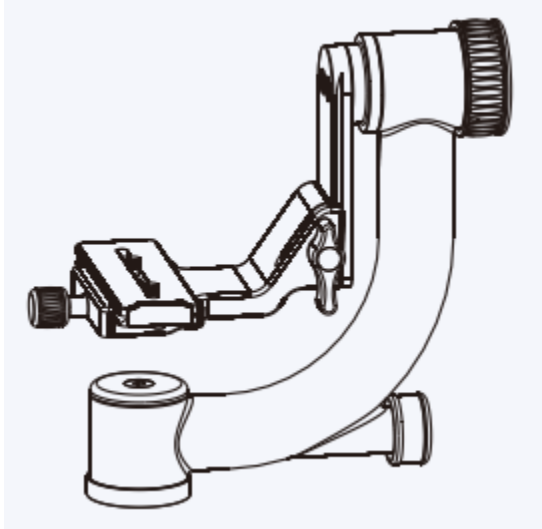


SIRUI Photographic Equipment Industry(Zhongshan) CO.,Ltd

Address: The Third Industrial District, Wuguishan Town, Zhongshan City, Guangdong, China
E-mail: info@sirui-photo.com http://www.sirui-photo.com http://www.zssirui.com
Tel: 0086-760-88897373 Fax: 0086-760-88207062 P.C: 528458
Service Hotline: (0086)400 830 2299


1. Conheça sua cabeça de cardan

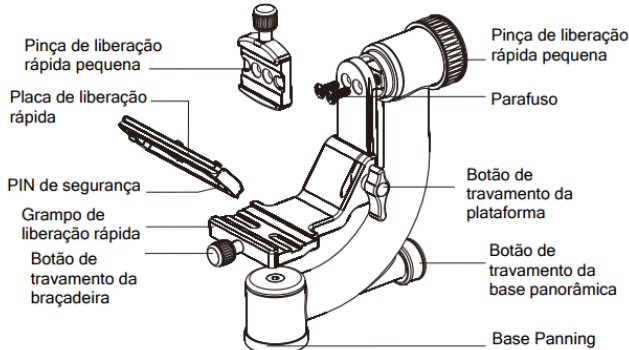

2. Anexando sua cabeça de cardan

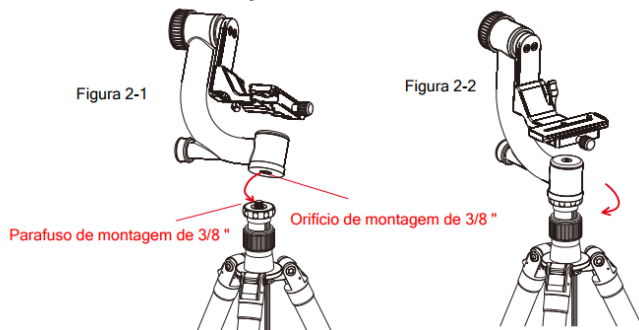


3. Instruções de operação do botão

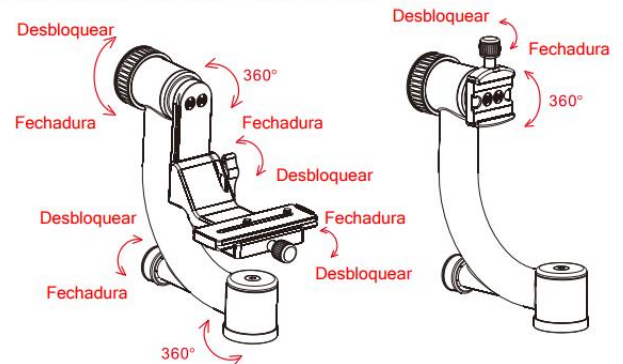

4. Colocando e removendo a placa de liberação rápida

Figura 4-1

Figura 4-2

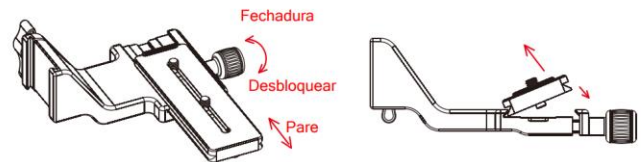

1. Conheça o seu Gimbal Head

2. Anexando sua cabeça de cardan

(1) Para prender a cabeça do cardan no tripé, você deve se certificar de que o parafuso de montagem do tripé é de 3/8". Se for 1/4", você precisará obter um parafuso ou adaptador de 3/8". Muitos tripés profissionais possuem parafusos reversíveis. Verifique o manual do tripé para obter mais detalhes.

(2) Trave o botão de travamento da base panorâmica girando-o no sentido horário. Conforme mostrado nas Figuras 2-1 e 2-2, alinhe o orifício de montagem de 3/8" na parte inferior da cabeça do cardan com o parafuso de montagem no tripé. Segure na posição na base do Gimbal e gire a Cabeça do Gimbal no sentido horário até que esteja travado firmemente.

3. Instruções de operação do botão

4. Colocando e removendo a placa de liberação rápida

(1) Colocando a placa QR em seu equipamento fotográfico

Selecione a placa QR de acordo com suas necessidades de operação. (Para evitar o desgaste excessivo do encaixe do tripé da lente, você não deve colocar e remover a placa de liberação rápida com frequência. É bastante comum deixar a placa QR permanentemente presa à lente.)

(2) Anexando seu equipamento fotográfico com placa QR na cabeça do cardan

Abra totalmente o botão de travamento da braçadeira e coloque a placa por cima (Figura 4-2). Aperte o botão no sentido horário para travar a lente / câmera no lugar.

(3) Pino de segurança na placa de liberação rápida

Há uma trava de segurança na placa de liberação rápida que evita efetivamente que a câmera e a lente deslizem da braçadeira se ela for ligeiramente solta (Figura 4-1). Isso permite que você faça pequenos ajustes (quando o botão de travamento está aberto de 1/2 a 1 volta) da posição da câmera / lente na cabeça do cardan sem se preocupar com o equipamento escorregando do grampo de liberação rápida.

(4) Remoção da câmera / lente com placa QR da cabeça do cardan

Você pode remover o equipamento abrindo totalmente a braçadeira e retirando-a da braçadeira (Figura 4-2).

5. Equilibrar sua câmera / lente na cabeça do cardan

Trave o botão de travamento da inclinação. Coloque a plataforma na posição mais baixa. Coloque a câmera / lente na braçadeira de liberação rápida e trave na posição. Fique atrás da câmera e segure a câmera enquanto afrouxa ligeiramente o botão de travamento da inclinação. Mova a lente para frente ou para trás até que a câmera / lente esteja perfeitamente horizontal. Observação: certifique-se de que a trava de inclinação esteja frouxa o suficiente para permitir que a cabeça do cardan se mova livremente. Sempre segure a câmera ao fazer os ajustes.

6. Ajustando o alinhamento vertical

Afrouxe a trava da plataforma e mova a plataforma para cima até que o centro da lente esteja alinhado com o centro do botão de travamento da inclinação e, em seguida, aperte novamente a trava. Se a lente estiver ajustada corretamente, você poderá inclinar a lente para cima ou para baixo e a roupa não se moverá - mesmo quando o botão de travamento da inclinação estiver solto. Faça pequenos ajustes até que a lente se mova facilmente, mas não se incline ao ser liberada.

7. Nota

(1) Segure a câmera / lente com firmeza enquanto as conecta ou desconecta do cardan

Cabeça. Confirme se ele está encaixado corretamente e travado no lugar antes de liberar a câmera.

(2) Mantenha o ângulo de inclinação entre +150 graus e -60 graus. Ou o Gimbal Head vai colidir com a câmera ou lente

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio