




Equipamento fotográfico profissional

INSTRUÇÕES

Cabeça de esfera da série KX

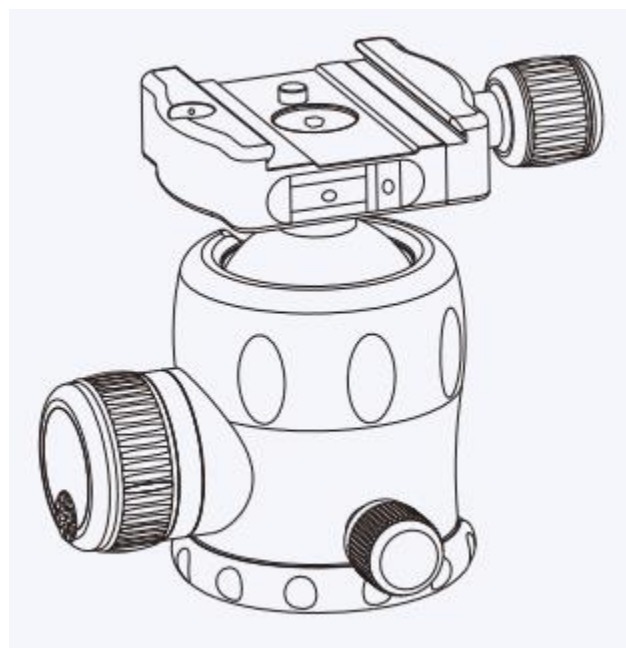

SIRUI Photographic Equipment Industry(Zhongshan) CO.,Ltd

Address: The Third Industrial District,Wuguishan Town,Zhongshan City,Guangdong,China


E-mail: info@sirui-photo.com http://www.sirui-photo.com http://www.zssirui.com

Tel: 0086-760-88897373 Fax: 0086-760-88207062 P.C: 528458

Service Hotline: (0086)400 830 2299

1.Conheça sua cabeça de bola

Série KX:

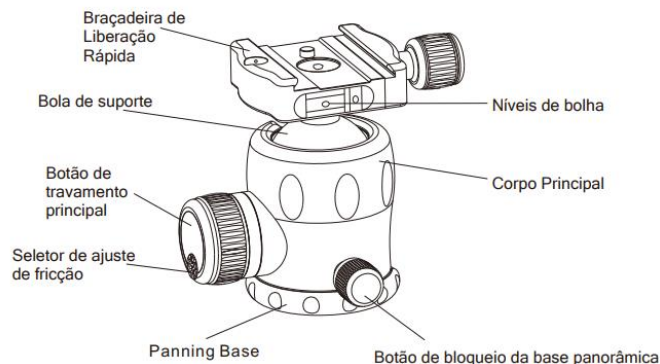

2.Anexar a cabeça da bola

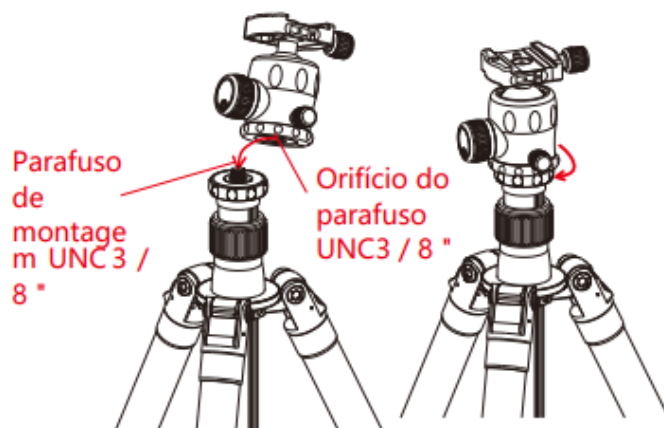



Figura 2-1

Figura 2-2

3.Conheça sua liberação rápida

Braçadeira e placa de liberação rápida

Braçadeira de Liberação Rápida:

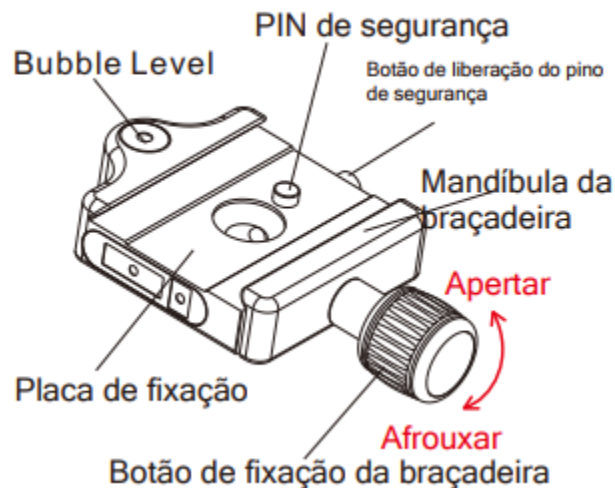

Placa de Liberação Rápida:

Esteira de borracha à prova de deslizamentos

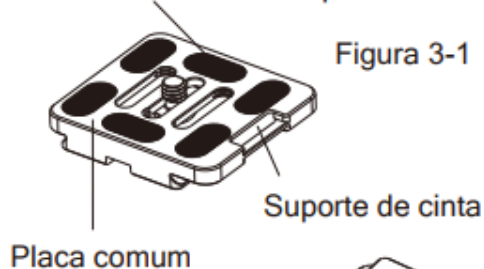
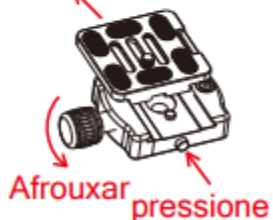
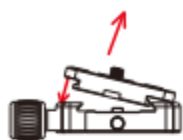
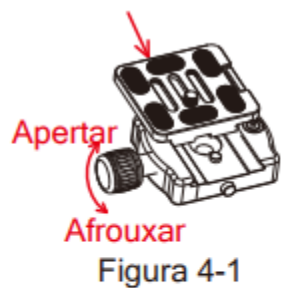


Figura 3-1

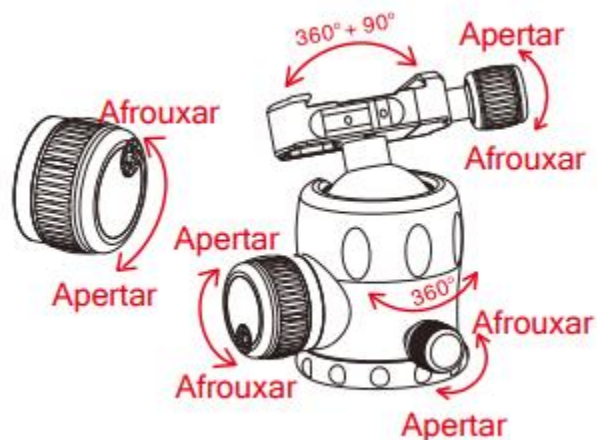


Figura 3-2


4. Colocar e remover a placa de liberação rápida






6. Operação básica:





7. Ajuste da cabeça de bola

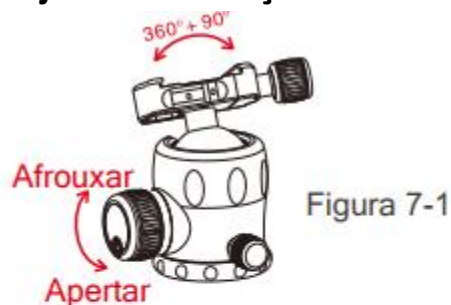

5. Configuração de fábrica

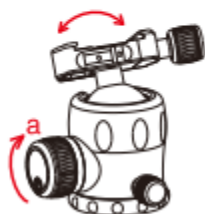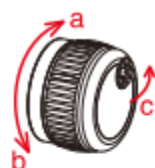

8. Destravendo a cabeça da bola:

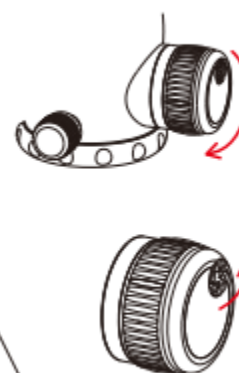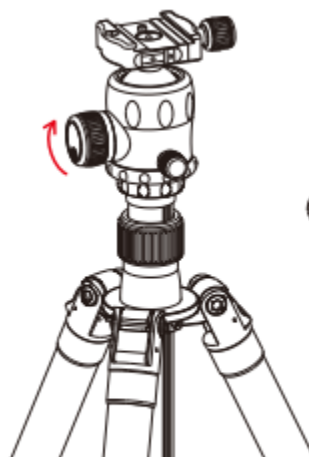

Comunicados



Não exceda o limite de carga recomendado da cabeça de esfera e / ou tripé. (Por favor, consulte as especificações do produto)



Verifique se os bloqueios estão bem apertados quando em uso.



Este produto não deve ser usado em ambientes que excedam as seguintes condições (-40 ~ +100 ° C -40 ~ 212 ° F).



Quando usado em ambientes úmidos, sujos ou empoeirados, limpe e seque bem após o uso, para garantir o funcionamento adequado no futuro.



Evite altas temperaturas e exposição direta à luz solar intensa por longos períodos de tempo.



Para proteger o equipamento da câmera, remova-o do tripé / cabeça esférica ao transportar de um lugar para outro.



Evite que areia, areia e outros materiais estranhos entrem no interior da cabeça esférica. Se a cabeça da esfera não se mover suavemente, use um pano limpo e macio para limpar suavemente o mecanismo da esfera.



Não há necessidade de lubrificar nenhuma parte deste produto. A adição de lubrificantes irá agregar os mecanismos e reduzir suas características normais de deslizamento. A construção das cabeças de esferas profissionais da Sirui é muito precisa, portanto, não é necessária manutenção extra.



Mantenha este produto longe de todas as fontes de energia elétrica.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

1. Conheça sua cabeça de bola

2. Anexando sua cabeça esférica

a. Para fixar a cabeça esférica no tripé, verifique se o parafuso de montagem do tripé é de 3/8 ". Se for de

1/4", será necessário obter um parafuso ou adaptador de 3/8 ". tripés profissionais possuem parafusos reversíveis. Verifique o manual do tripé para obter mais detalhes.

b. Feche o botão de travamento da base panorâmica, girando-o no sentido horário. Conforme mostrado nas Figuras 2-1 e 2-2, alinhe o orifício da rosca de 3/8 "na parte inferior da cabeça de esfera com o parafuso de montagem no tripé. Segure pela base da cabeça de esfera e gire no sentido horário até está bem fechado.

3. Conheça o grampo de liberação rápida e a placa de liberação rápida

4. Conectando e removendo a placa de liberação rápida

a. Anexando a placa QR à sua câmera

Selecione a placa QR que corresponde à base da sua câmera. (Para evitar desgaste excessivo no soquete do tripé da câmera, você não deve anexar e remover com frequência a placa de liberação rápida. É bastante comum deixar a placa QR permanentemente conectada à câmera.)

O lado da placa de liberação rápida com o tapete de borracha à prova de deslizamento deve estar voltado para a base da câmera. Verifique se o parafuso da placa QR está alinhado com o soquete do tripé na parte inferior da câmera.

Posicione a placa QR no corpo da câmera e aperte o parafuso com uma moeda ou chave Allen. Se você planeja manter a placa de liberação rápida na câmera por um longo período de tempo ou estiver usando câmeras de médio ou grande formato, aperte o parafuso com a chave Allen.

b. Colocando a câmera com a placa QR na cabeça esférica Afrouxe levemente o botão de travamento da braçadeira girando-a no sentido anti-horário, deslize a placa QR lateralmente na braçadeira de liberação rápida (Figura 4-1) e aperte a braçadeira girando no sentido horário. Outro método é abrir completamente o botão de travamento do grampo e colocar a placa a partir do topo (Figura 4-2). Aperte o botão para travar a câmera no lugar.

Pin de segurança no grampo de liberação rápida Há uma trava de segurança na parte superior do grampo de liberação rápida que impede efetivamente que a câmera deslize para fora do grampo se ela for levemente solta (Figura 4-3). Isso permite que você faça pequenos ajustes na posição da câmera na cabeça esférica sem se preocupar com o deslizamento da

câmera do grampo de liberação rápida. Esse recurso está disponível em todas as placas QR do Sirui. (Aviso: embora outros estilos de placas QR possam ser usados nas cabeças de esferas Sirui, esse recurso de segurança pode não estar disponível com outras marcas de placas QR. Mesmo com as placas QR Sirui, você deve segurar sua câmera enquanto afrouxa a braçadeira de liberação rápida) .

d. Remoção da câmera com a placa QR da cabeça esférica Enquanto segura a câmera, afrouxe o botão de travamento do grampo, girando-o levemente no sentido anti-horário. Pressione o botão de liberação do pino de segurança e deslize a câmera para fora da placa de fixação (Figura 4-4). Você também pode remover a câmera abrindo completamente o grampo e levantando a câmera para fora do grampo.

Uso do parafuso e. Camera

O parafuso de 1/4 "com fivela só pode ser usado no slot do meio da placa QR. O parafuso padrão de 1/4" pode ser usado no slot esquerdo ou direito, se a posição do soquete de tripé de 1/4 "da câmera está descentralizado, como mostra a Figura 3-2.

5. Configuração de fábrica

a. Como mostrado na Figura 5-1, gire o botão de travamento principal no sentido horário cerca de meia volta. Em seguida, gire o botão de ajuste de fricção no sentido anti-horário até parar. Solte o botão de travamento principal girando no sentido anti-horário até que ele pare.

b. Como mostrado na Figura 5-2, enquanto balança a câmera lentamente, gire o botão de travamento principal no sentido horário até sentir a resistência desejada. Em seguida, gire o disco de ajuste de fricção no sentido horário até parar (Figura 5-3).

c. Rode o anel de calibração azul (ao redor do botão de travamento principal) para a posição 0 (Figura 5-4).

6. Operação básica

7. Ajuste da cabeça de bola

Monte sua câmera na cabeça esférica. Enquanto segura a câmera, afrouxe o botão de travamento principal (Figura 7-1). A cabeça da bola estará muito frouxa, então você precisará ajustar a quantidade de resistência que preferir. Gire o botão de ajuste de fricção que está no botão de travamento principal no sentido anti-horário até

parar. Enquanto balança lentamente a câmera, aperte o botão de travamento principal até sentir a resistência que deseja. O ajuste de fricção deve ser definido de modo que haja resistência suficiente para impedir que a câmera caia facilmente, enquanto permite a você fazer ajustes na posição da câmera sem precisar usar força excessiva. Isso se torna muito útil ao usar lentes telefoto e quando é necessário fazer alinhamentos críticos. Quando o nível de resistência desejado for alcançado, pare de girar o botão de travamento principal. Gire o botão de ajuste de fricção no sentido horário até parar (Figura 7-2).

Você pode começar a fotografar imediatamente ou pode apertar o botão de travamento principal para travar firmemente a cabeça no lugar. Antes de travar a cabeça esférica, convém usar os níveis de bolha para garantir que ela esteja na horizontal.

8. Desbloquear a cabeça de bola

Você pode achar que a cabeça da bola está travada na posição (geralmente por força excessiva) e precisa ser liberada. Por favor, siga as instruções abaixo, prestando atenção às instruções de rotação.

Se possível, monte a cabeça esférica no tripé e gire o botão de travamento principal no sentido horário (Figura 8-1). Gire o botão de ajuste de fricção no sentido anti-horário até parar (Figura 8-2).

Nota: a placa de liberação rápida possui um suporte de alça que permite prender muitas tiras de câmera populares diretamente na placa. Certifique-se de que a placa de liberação rápida esteja firmemente conectada à câmera, para evitar a possibilidade de a câmera se soltar da placa. Por favor, verifique este anexo regularmente.