

SIRUI TRAVELER 7 Series

1. Conheça o produto


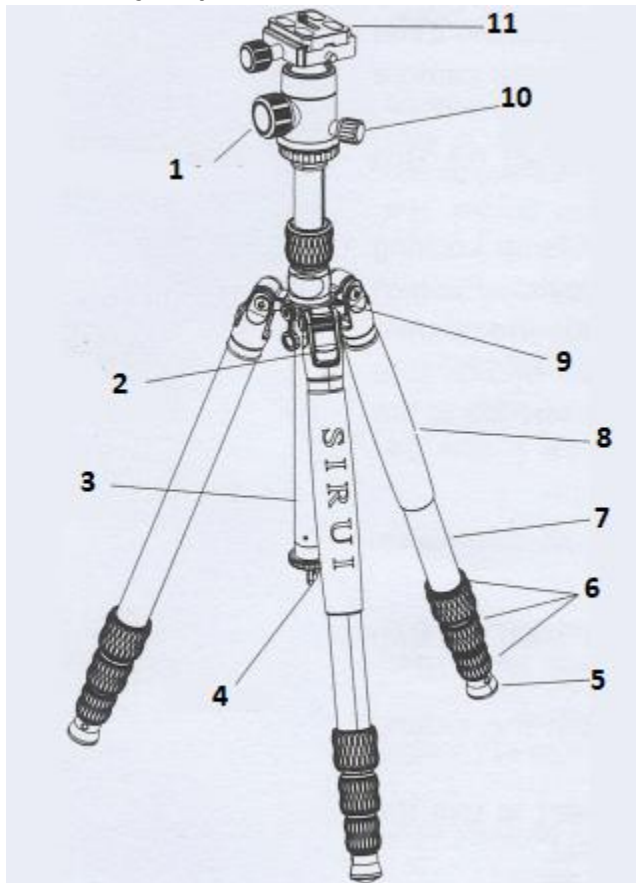


Fig 1

- 1. Botão de travamento principal
- 2. Botão de liberação de trava de perna
- 3. Coluna Central
- 4. Gancho
- 5. Pés de borracha
- 6. Botão de travamento da perna
- 7. Perna de apoio
- 8. Punho de espuma
- 9. Nível de bolha
- 10. Botão de travamento da base panorâmica
- 11. Placa de liberação rápida

2. Ajuste e dobragem do ângulo da perna

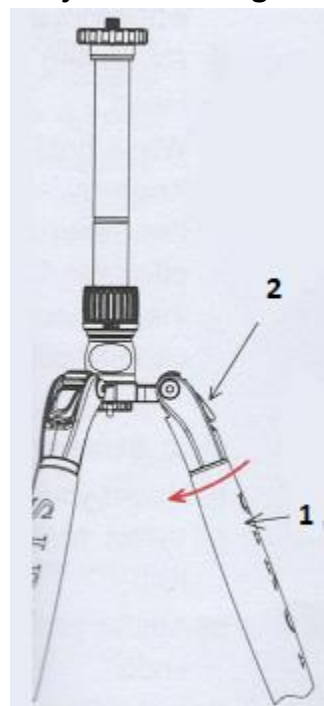

(1) Empurre a perna do tripé para dentro em direção à coluna central para permitir o ajuste.

(2) Pressione a parte inferior do botão do ângulo da perna, a parte superior abrirá para permitir ajustes do ângulo da perna.

Fig 2-1

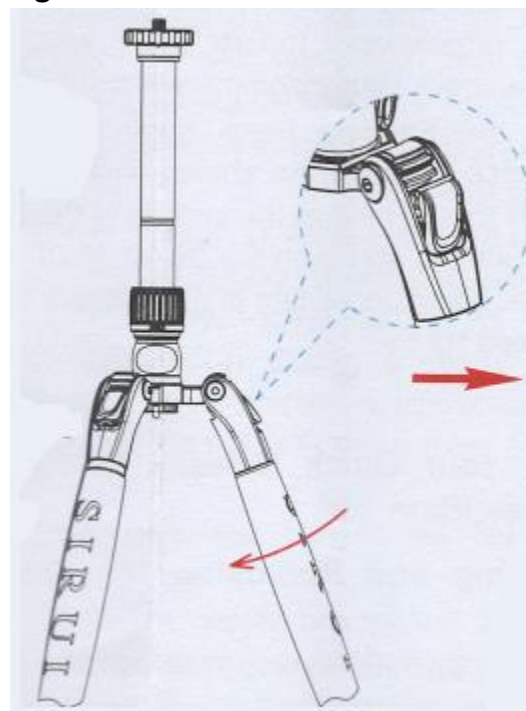


Fig 2-2

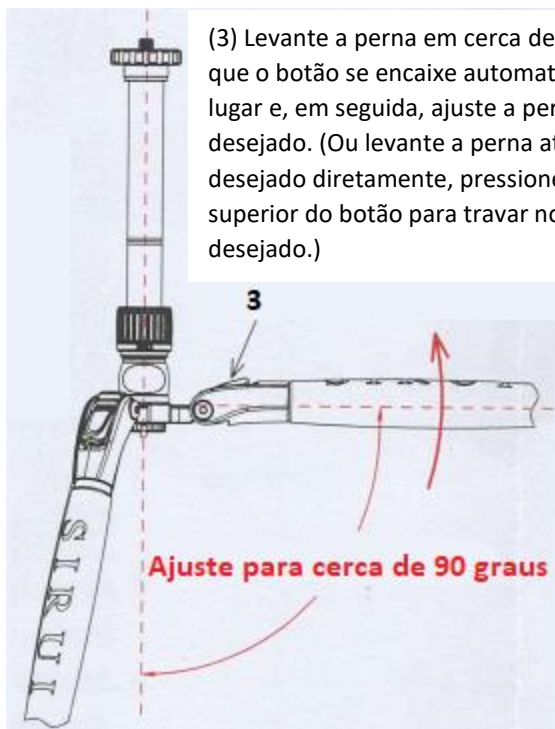


Fig 2-3



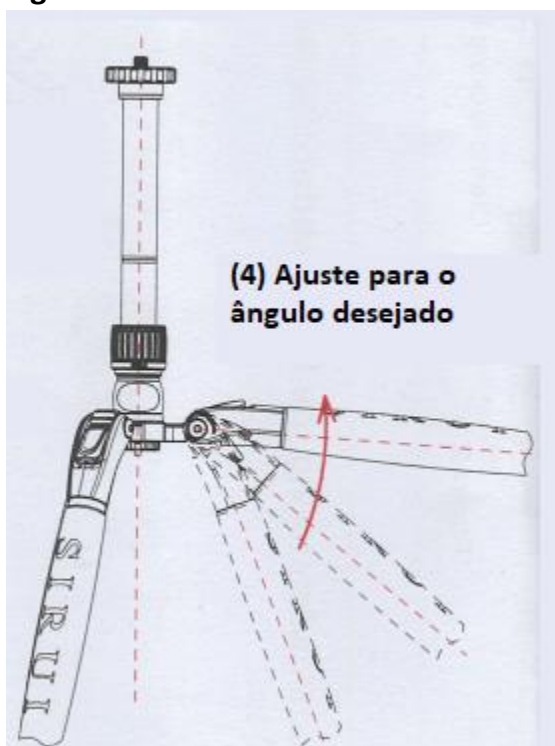


Fig 2-4

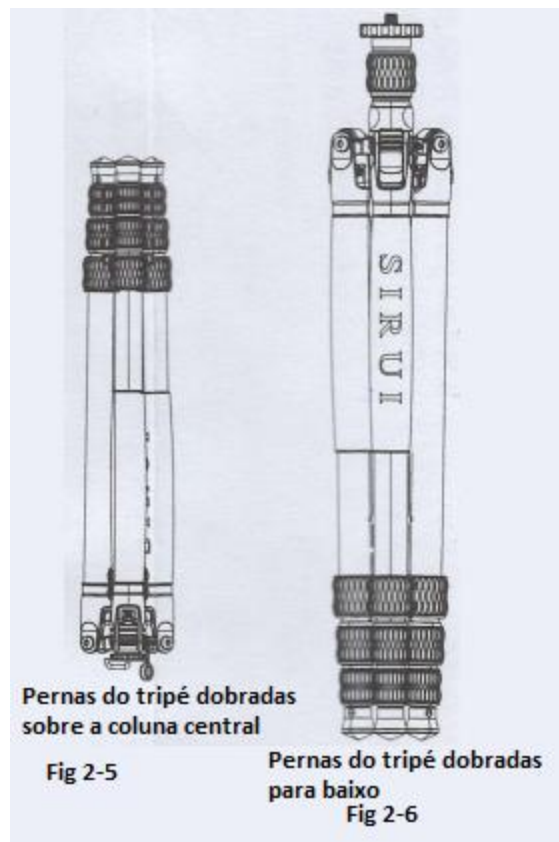


3. Estenda ou retraia as pernas do tripe

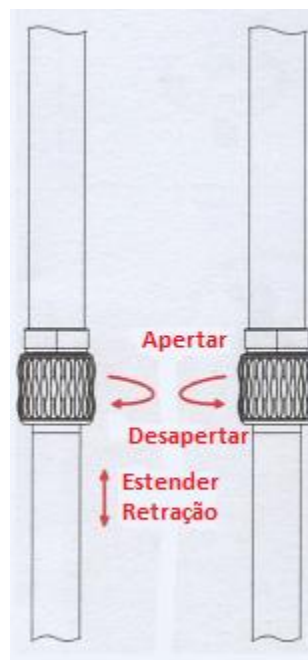

Aperte os botões de travamento das pernas de grande para pequeno depois que as seções das pernas forem estendidas.

Fig 3-1

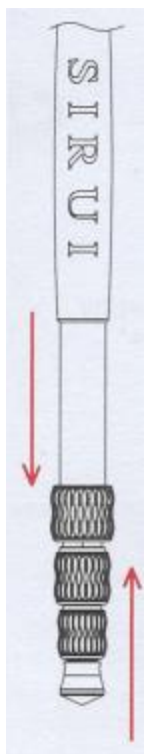

Aperte os botões de travamento das pernas de grande para pequeno depois que as seções das pernas forem estendidas.

Fig 3-2



Fig 4-3

O gancho sob a coluna central pode ser removido e usado como uma chave estrangeira. A coluna central pode ser invertida para fotografar em ângulos baixos.

4. Uso da coluna central

Estenda ou retraia a coluna central

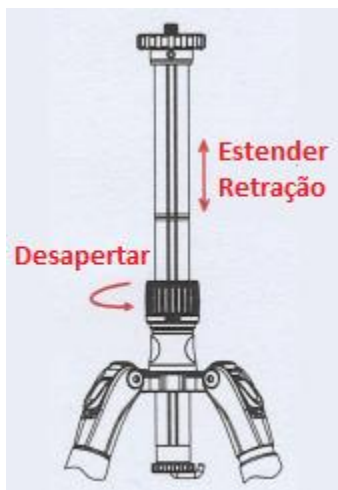


Fig 4-1


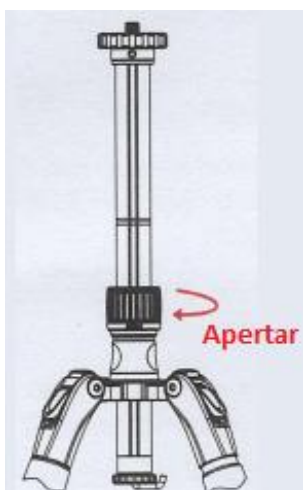




Fig 4-2

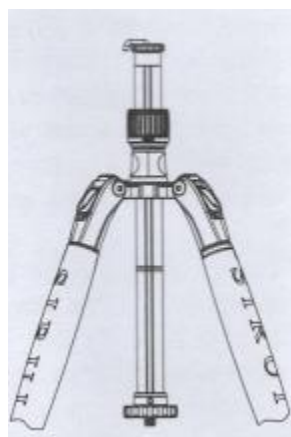


Coluna central invertida para tiro

Fig 4-4

5. Converter e remover a perna removível em um monopé

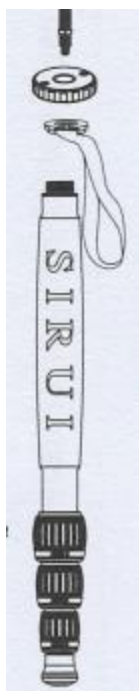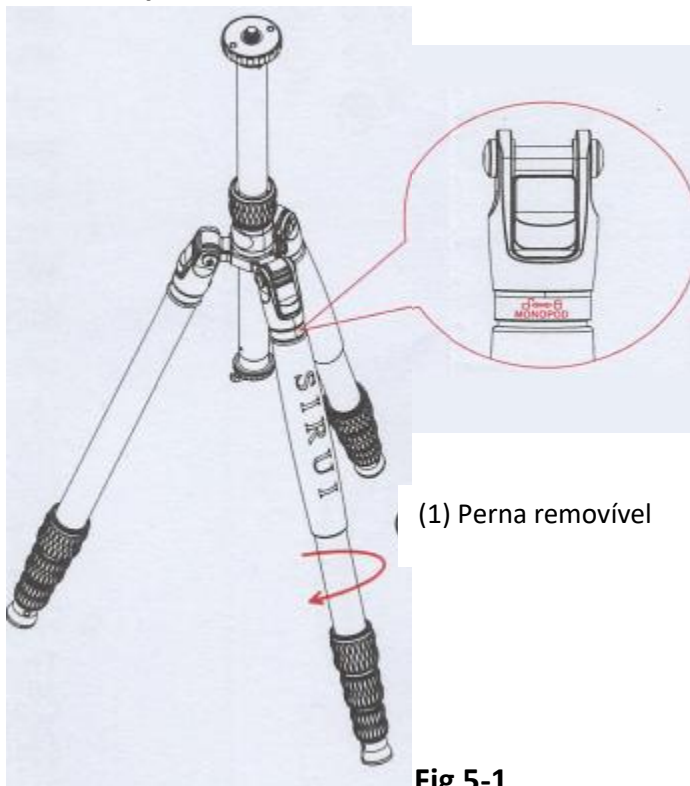

(2) Anexe a placa de montagem na perna destacável para conversão em um monopé

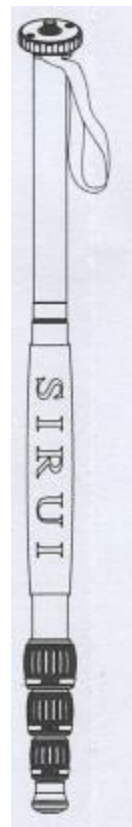

(3) A coluna central longa pode ser fixada a uma perna destacável para estender a altura do monopé.

 Gire no sentido horário para desapertar a perna do monopé

 Gire no sentido anti-horário para apertar a perna do monopé

6. Mude os pés de borracha para pés pontiagudos

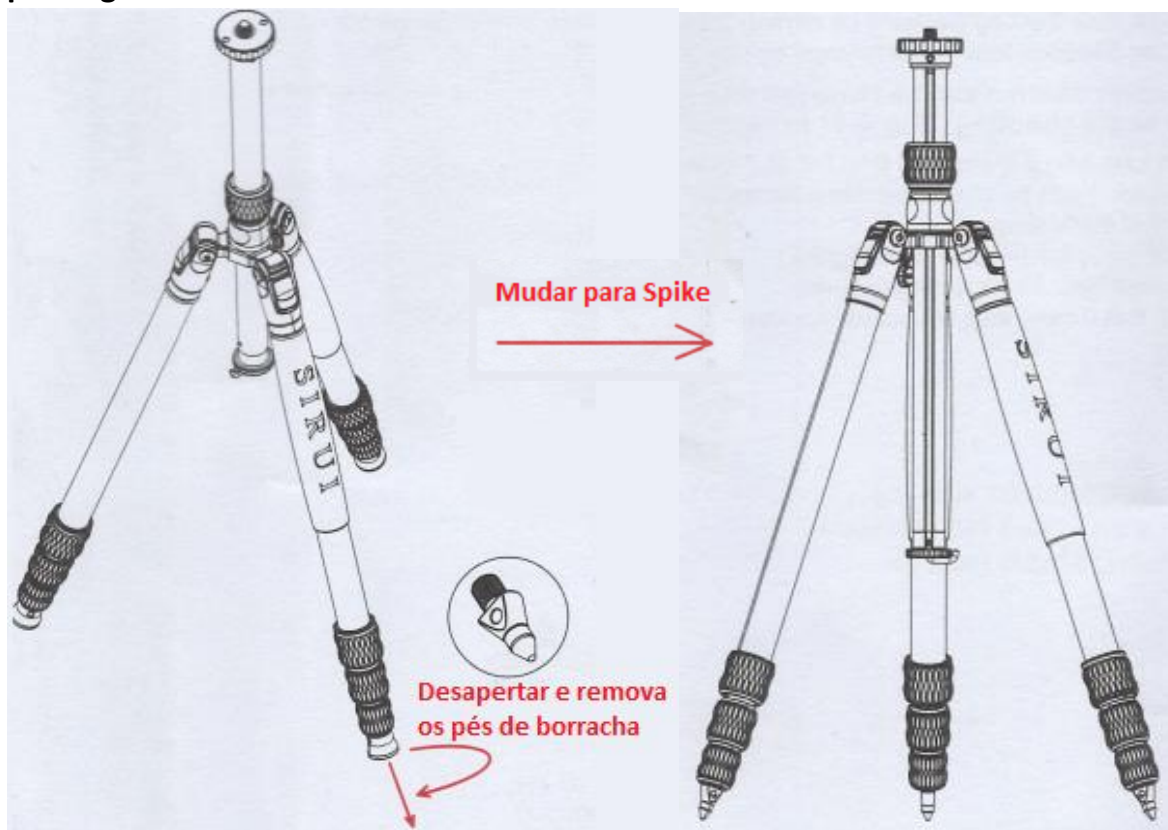


Fig 6-1

Fig 6-2