


Mira 26B LED Video / Beauty Light

Mostra de Produto

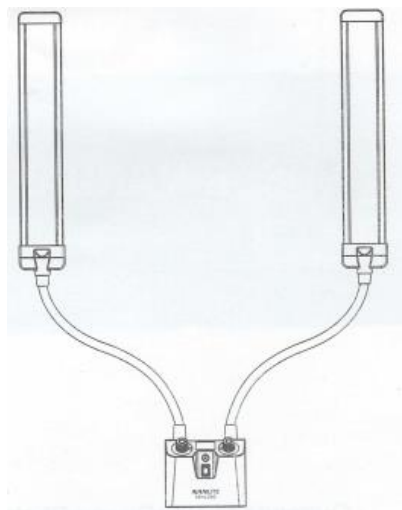

Dados técnicos

Número de LEDs: 144pcs x 2



Potência do LED: 26 W x 2

Fonte de alimentação: Adaptador de alimentação 15V

Temperatura da cor: 2700K-6500K

CRI (Ra): 95

Detalhes do produto

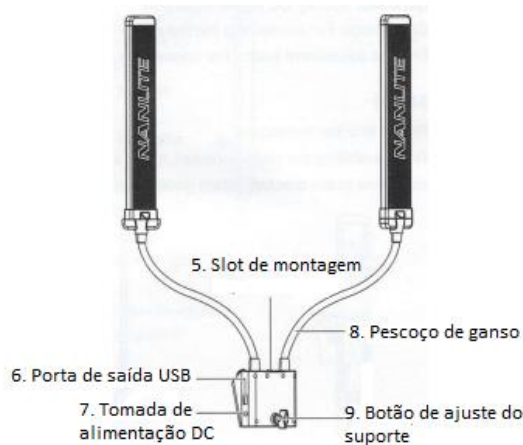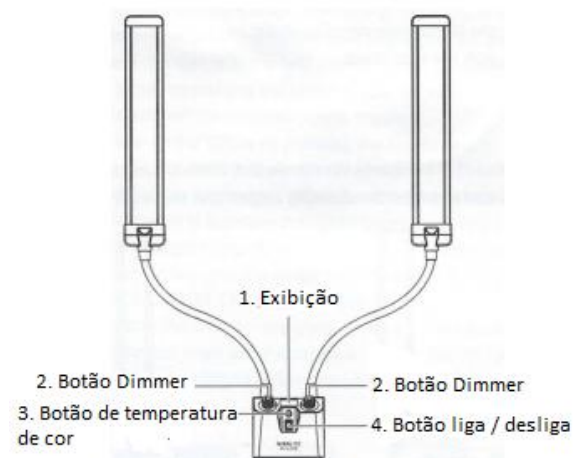


Descrição detalhada

1. Exibição: Para mostrar os dados relacionados.
2. Botão Dimmer: Para ajustar o brilho.
3. Botão de temperatura de cor: Para ajustar a temperatura de cor.
4. Botão liga / desliga: liga / desliga o aparelho.
5. Slot de montagem: Para montar o suporte do telefone.
6. Porta de saída USB: Para conectar dispositivos eletrônicos externos (a saída máxima deve ser de 5 V / 1 A).
7. Tomada de alimentação DC: porta de entrada de alimentação DC.
8. Pescoço de gancho: Para conectar o aparelho e ajustar a direção da iluminação do aparelho.
9. Botão de ajuste do suporte: Para conectar o aparelho com o suporte de luz.

Uso

1. Instalação do suporte do telefone

Ao instalar o suporte do telefone, certifique-se de que o suporte esteja fixado no slot do meio do aparelho e, em seguida, fixe o celular no suporte, gire o pescoço de gancho e a cabeça esférica para ajustar os ângulos de tiro. (Conforme mostrado na figura).

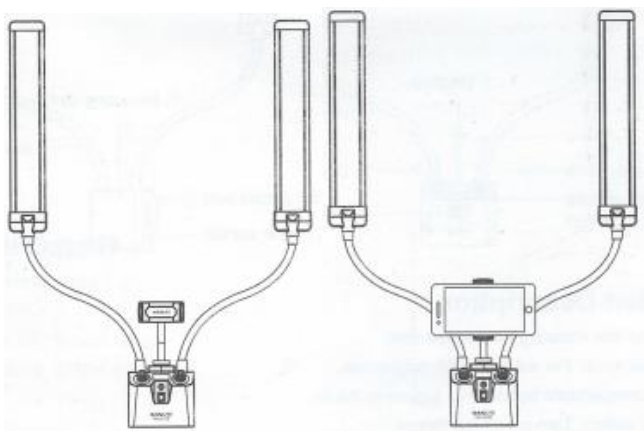

Instruções de operação

1. Instale o acessório no suporte de luz e, em seguida, ajuste o pescoço de ganso ou luminária para obter a melhor direção e ângulo de iluminação. (Como mostrado na figura 1)
2. Certifique-se de que a luz esteja na posição "desligada 1" e conecte o adaptador.
NOTA: Ao conectar a fonte de alimentação, verifique se a tensão é consistente com a fonte de alimentação fornecida.
3. Ligue o aparelho pressionando o botão liga / desliga. Se o display acender normalmente, isso significa que a energia está ativa.
4. Ao definir o brilho, gire o botão dimmer à esquerda e à direita
lados, no sentido horário para aumentar o brilho da luz, enquanto no sentido anti-horário para reduzir o brilho da luz. O display mostrará os valores de brilho correspondentes, e a faixa no lado esquerdo é L000 L100, no lado direito é R000 ... R100. (Conforme mostrado na figura 2)
5. Ao definir a temperatura da cor, pressione o botão de temperatura da cor para ajustar a temperatura da cor e o intervalo é 2700K ... 6500K. (Conforme mostrado na figura 3)
6. Vire o aparelho antes de parar de usá-lo.

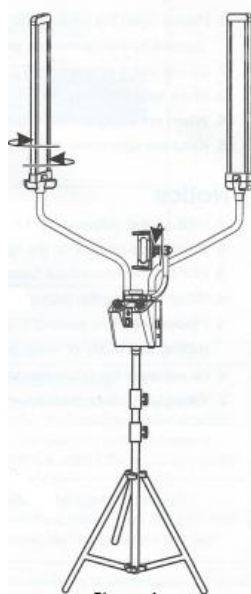


Figura 1

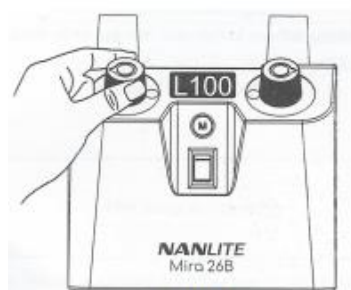


Figura 2

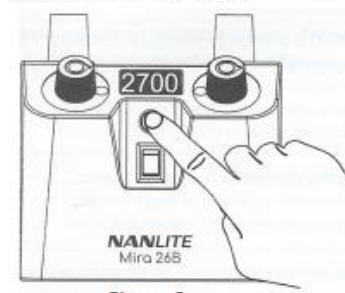


Figura 3

Precauções de segurança

1. Abra a embalagem para verificar se está danificada pelo transporte após receber a luz. Em caso de dano causado pelo transporte, por favor, não use esta luz e entre em contato com o revendedor o mais rápido possível
2. Não use um cabo de alimentação se o isolamento estiver danificado. Não desconecte com força nem arraste o cabo de alimentação diretamente.
3. Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação usada corresponde à tensão especificada pela luz antes da instalação.

4. Quando não estiver usando ou limpando a luz, desligue-a.
5. Mantenha a luz armazenada com segurança e fora do alcance das crianças.


Aviso prévio

1. A saída do soquete USB é 5V / 1A, uma saída de corrente muito alta pode causar danos ao circuito.
2. Não coloque objetos sobre a luz ou deixe que o líquido flua dentro do aparelho.
3. Não coloque o aparelho perto de substâncias inflamáveis como álcool ou gasolina.
4. Ao limpar o aparelho, limpe os detritos ou sujeira com um pano e umedeça apenas com água ou um limpador leve.
5. Por favor, mantenha este produto em local seco e ventilado e certifique-se de que ele seja operado com segurança, onde não haverá risco de ficar molhado, empoeirado ou sob temperaturas extremas.
6. Não repare o aparelho você mesmo. Entre em contato com um profissional de iluminação certificado; siga o manual do usuário ao solucionar problemas. 7. Ao parar de usar, desligue a energia para preservar a vida útil dos LEDs.

Lista de solução de problemas

Potencial Mau Funcionamento	Diagnóstico
A luz não pode acender.	1. Verifique se o adaptador de energia está instalado corretamente. 2. Verifique se a tela pode ser iluminada pressionando o botão liga / desliga, caso contrário, troque outro adaptador de energia compatível. 3. Verifique se a conexão entre o adaptador e a lâmpada está solta ou se a tensão / corrente da alimentação está dentro da faixa especificada.
A lâmpada está piscando.	1. Verifique se o adaptador de energia está dentro da faixa especificada. 2. Verifique se há algum objeto de alta temperatura próximo à luz que possa causar temperatura ambiente de operação muito alta.

O que está na caixa ? Por favor, verifique

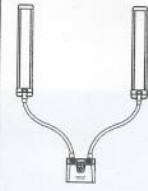Mira 26BX1	Adaptador de energia	Suporte de telefone x1	Bolsa de transporte x1
			
	Manual do usuário x1	Suporte de luz x1 (opcional)	
			

Se a falha não for resolvida após os procedimentos de solução de problemas acima, entre em contato com o revendedor ou fabricante para reparos. Este manual e todas as estatísticas nele contidas foram produzidos sob condições controladas e são precisos no momento da impressão. Quaisquer alterações futuras nos dados técnicos / de design podem ser encontradas em www.nanlite.com.