NF.NEX MOUNT ADAPTER

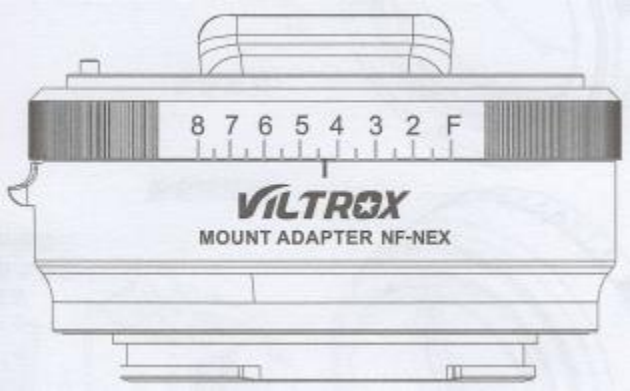

Obrigado por escolher o adaptador de montagem Viltrox! * Antes de configurar o adaptador de montagem Viltrox em sua câmera, leia este manual cuidadosamente para o seu uso adequado ou melhor do adaptador.

Função

O adaptador de montagem Vittrox NF-NEX pode ser [[como a série Nikon G&D [pode ser usado perfeitamente na câmera Sony E-mount, manua [[y ajustar a abertura (escala de ajuste de abertura F-B), Suporte Sony futt frame m irrortess camera.
Certifique-se de que a câmera seja compatível com a lente antes de usar o adaptador. Por favor, leia o manual com atenção para que você possa saber mais sobre as operações adequadas antes de usar o produto. Guarde este manual de instruções em um local seguro para referência futura.

Atenção

1. Depois de montar o adaptador na lente e definir o modo AF para o modo MF, se o foco manual ainda não funcionar, reinicie a câmera.
2. O desempenho da lente não será afetado com o adaptador montado. 3. Use o interruptor na lente para definir a função da lente.
Se as configurações no menu da câmera forem diferentes daquelas na lente, as configurações no [shatl prevalecem

Montagem e desanexação do adaptador

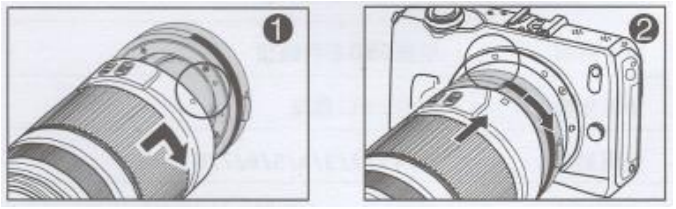

Procedimento de Montagem

1.Monte a Nikon G &D dezenas no encaixe de montagem do adaptador.
Insira a lente no adaptador alinhando o índice de montagem na lente G&D (ponto branco) com a mesma marca no adaptador e gire a lente G&D no sentido horário até ouvir um clique. (Figura 1)

2. Monte o adaptador na câmera.
Insira o adaptador na câmera alinhando o índice de montagem da lente de montagem G&D no adaptador (ponto branco) com a mesma marca na câmera e gire o adaptador no sentido anti-horário até ouvir um clique. (Figura 2)

Procedimento de Destacamento

1. Desligue a câmera e retire o adaptador com lentes G&D conectadas à câmera.
Gire o adaptador no sentido anti-horário até o fim enquanto pressiona o botão de liberação da lente da câmera e, em seguida, desconecte o adaptador da câmera.

2. Retire o G&D dezenas do adaptador.
Vire a lente G&D no sentido anti-horário até o fim enquanto empurra a alavanca de liberação da lente no adaptador e, em seguida, retire a lente G&D do adaptador.

Montagem em tripé

1. Monte o tripé conectado ao adaptador apertando firmemente o adaptador girando com firmeza o botão de montagem do tripé.
Certifique-se de que o tripé e o adaptador estão montados nas direções corretas.
2. Ao usar o suporte para tripé para colocar o adaptador em um tripé, segure firmemente o adaptador de modo a colocá-lo com segurança no tripé.
3. Precauções ao usar este adaptador com um tripé.
Ao fotografar com um tripé, use o suporte para tripé do adaptador em vez da câmera. Certifique-se de usar o suporte para tripé incluído com o adaptador.

Ao usar um tripé com lentes G&D equipadas com uma montagem de tripé, como supertelefoto, certifique-se de usá-lo para montar a lente no tripé.

identificando peças

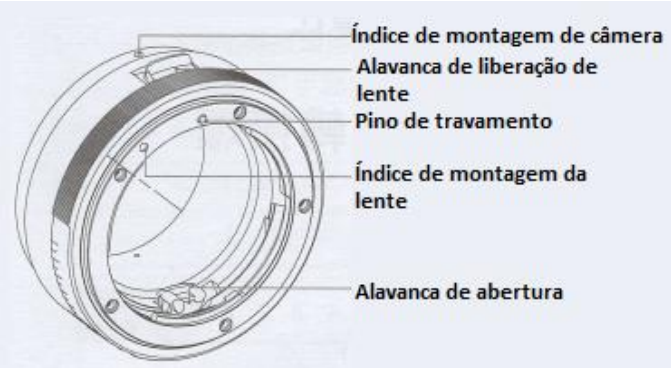

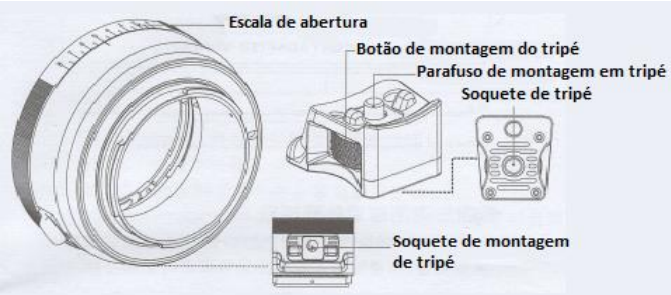

Especificações

Lentes compatíveis	Lentes da série Nikon G&D
Câmeras compatíveis	Câmeras da série Sony E-mount
Escala de abertura	F-8 (F/2/3/4/5/6/7/8)
Soquete de Tripé	Corte 1/4 "x 1 (destacável)
Diâmetro e comprimento	67mm x 34mm
Peso	Aprox. 1,669