


# Diagrama LitoLite 5C RGBWW

## LED Pocket Light I ProOut

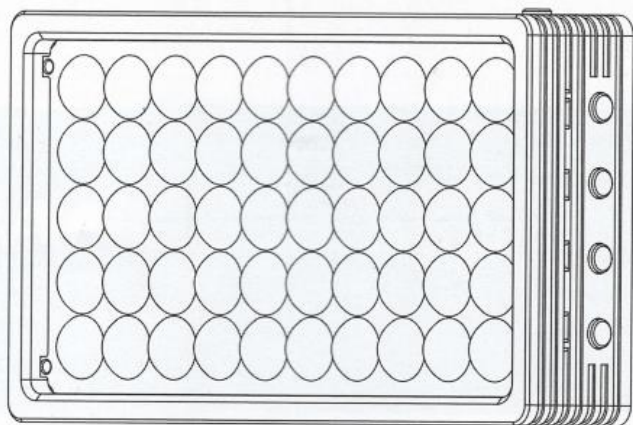

### Dados Técnicos

Potência total do LED: 5W x 2 + 4W x 3 Potência nominal: 7W

Corrente de tensão de entrada: DCSV / 2A


Bateria de lítio: 3,7 V 1240 mAh, B.BBWh

Temperatura da cor: 2700K-7500K + Ajuste G / M

CRI: Média 95

TLCl: g7 médio

### Detalhes do produto

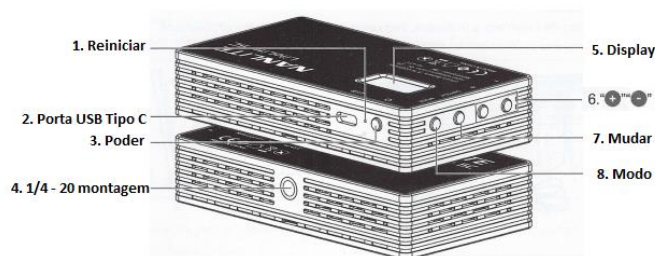

### 1ª Descrição

1. Reinicializar: Para reinicializar o aparelho no caso de ele travar ou travar.

2. Porta USB tipo C: entrada DC e atualizações de firmware.

3. Alimentação: liga / desliga.

4. Montagem 114-20: Acessório de montagem padrão.

5. Display: Menu e exibição de opções.


6. Botões de controle: aumenta ou diminui as configurações, suporta pressionamento longo / curto. 7. Alternar: Alterne as opções selecionadas.

8. Modo: Alterne entre os modos CCT, HSI, Efeitos e Menu.

### Em uso

1. Ligando a unidade.

eConectar o aparelho com um cabo USB e, em seguida, conectar com um adaptador USB ou banco de alimentação (recomendado 5V12A ou superior - não incluído).

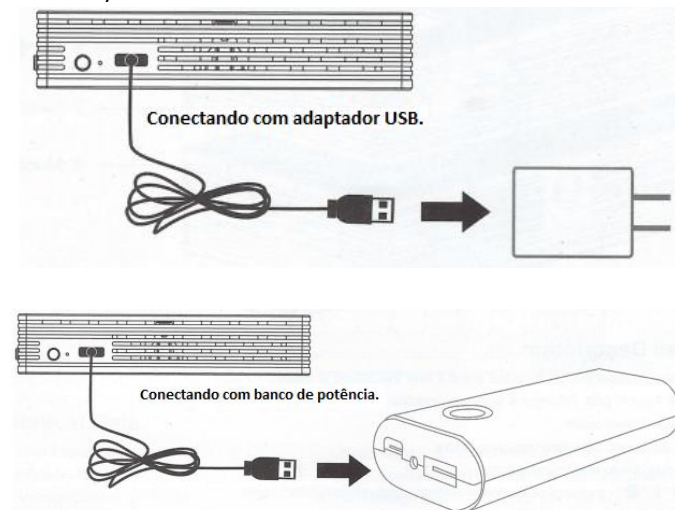


② A bateria incorporada alimenta automaticamente a unidade depois de carregada e desligada da fonte de alimentação.

2. Instalação


① Fixe o difusor ao acessório. (Veja # 1)

② Opção horizontal. (Veja # 2)

③ Opção portátil. (Veja # 3)

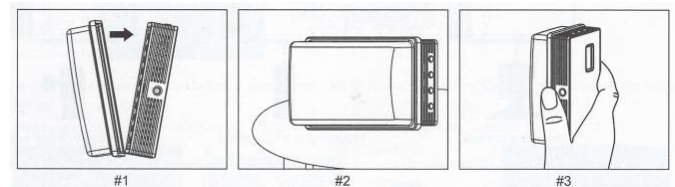

④ Há ímãs embutidos em ambas as extremidades, permite que você simplesmente prenda o acessório na superfície de ironia.

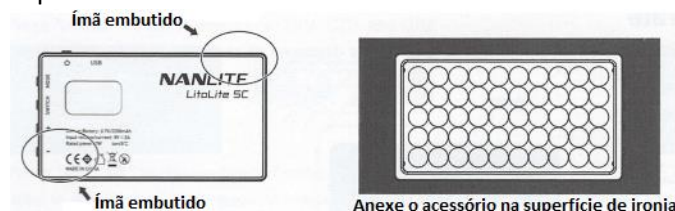

⑤ opções de montagem 1 / 4-20 (Nota: Tripé, suporte de luz, grampo e cabeça esférica não estão incluídos.)




⑥ Saco impermeável é um acessório opcional, o acessório deve ser configurado antes de ser colocado no saco ou controlado por opaião remota

3. Controle Bluetooth RêMOTE


O LitoLite 5C possui função de conexão bluetooth integrada.

## Como operar


1. Pressione e segure o botão 'power' para ligar, o logotipo 'NANLITE' será exibido na inicialização.

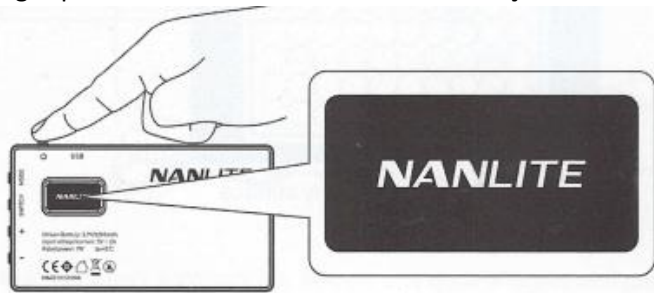


2. Botão "Modo": Pressione para alternar entre os modos - CCT, HSI, Efeitos e Menu.

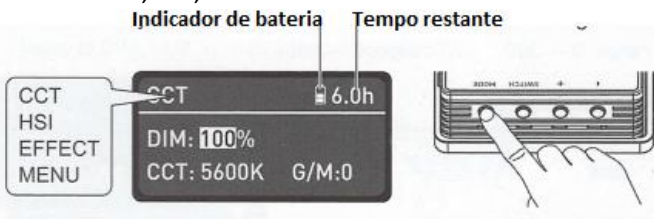

1 No modo CCT: pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, CCT e G / M, pressione "+" e "-" para ajustar o valor de DIM, CCT e G / M. Intervalo DIM: 10% - 100% Intervalo CCT 100%: 2700K --- 7500K G / M range: -50 --- +50.




Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, CCT e G / M.




Pressione "+" e "-" para escolher o valor necessário. Nota: No modo de efeito, a faixa ajustável de DIM, CCT e G / M são as mesmas do modo CCT.

2 No modo HSI, pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, HUE e SAT, pressione "+" e "-" para ajustar o valor de DIM, HUE e SAT. Faixa DIM: 0% --- 100% Faixa HUE: 0 --- 360 Faixa SAT: 0 --- 100.




Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, HUE e SAT.



Pressione "+" e "-" para escolher o valor necessário.

Nota: No modo de efeito, a faixa ajustável de DIM, HUE e SAT são as mesmas do modo HSI.

3 No modo de efeito, pressione "+" e "-" para selecionar o efeito especial necessário, Litolite 5C tem efeitos integrados, incluindo Hue Loop, CCT Loop, INT Loop, CCT Flash, HUE Flash, CCT Pulse, Hue Pulse, Storm, Polícia, TV, Paparazzi, Vela / Fogo, Discoteca, Lâmpada ruim, Fogo de artifício, Explosão e Soldagem.




Pressione "+" e "-" para escolher o valor necessário.


### (1) HUE LOOP

Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, HUE 1, HUE 2 e Velocidade (SPD), pressione "+" e "-" para ajustar o valor de DIM, HUE 1, HUE 2 e Velocidade (SPD).

Faixa de velocidade: 02S ... 30S.



Pressione o botão "Switch" para selecionar entre DIM, HUE 1, HUE 2 e SpD




Pressione "+" e "-" para escolher o valor necessário.

(2) CCT LOOP Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, CCT 1, CCT 2 e Velocidade (SPD),

pressione "+" e "-" para ajustar o valor de DIM, CCT 1, CCT 2 e Velocidade (SPD).

Faixa de velocidade: 02S ... 30S.



Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, CCT 1, CCT 2 e SpD.



Pressione "+" e "-" para escolher o valor necessário.

### (3) INT LOOP

Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM 1, DIM 2. speed (SPD) e cor (CLR), pressione "+" e "-" para ajustar o valor de DIM 1, DIM 2, velocidade (SPD) e cor (CLR).

Faixa de velocidade: 02S ... 30S. A cor inclui CCT e HUE.



Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM '1, DIM 2. SPD e CLR.



Pressione "+" "-" para escolher o valor necessário.

### (4) FLASH CCT

Pressione o botão "Switch" para selecionar D: M, CCT, G/M e INTVL, pressione "+" e "-" para ajustar o valor de DIM, CCT, G / M, INTVL.

Intervalo INTVL: 0.1S .... 10.0S.



Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, CCT, G / M e INTVL.



Pressione "+" "-" para escolher o valor necessário

### (5) HUE FLASH

Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, HUE, SAT, INTVL, pressione "+" e "-" para ajustar o valor de DIM HUE, SAT, INTVL.

Faixa INTVL: 0,1 S .... 1 0,0S.



Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, HUE, SAT, INTVL.



Pressione "+" "-" para escolher o valor necessário.


### (6) PULSO CCT

Pressione o botão "Alternar" para selecionar DIM, CCT, G/M. PULSES / M (minuto), pressione "+" e "-"

para ajustar o valor de DIM, CCT, G / M, PULSES / M (minuto). Faixa de PULSES / M: 001 ... 240.



Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, CCT, G / M, PULSESIM.



Pressione "+" "-" para escolher o valor necessário.

### (7) HUE PULSE

Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, HUE, SAT, PULSES / M (minuto), pressione "+" e "-" para ajustar o valor de DIM, HUE, SAT, PULSESIM (minuto).

PULSES / M (minuto) intervalo: 001 ... 240.



Pressione "+" "-" para escolher o valor necessário.


### 8) TEMPESTADE

Pressione o botão "Alternar" para selecionar DIM, CCT, INTVL, pressione "+" e "+" para ajustar o valor de DIM, CCT e INTVL.

Gama INTVL: 01 S ... 60S.



Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, CCT, INTVL.



Pressione "+" "-" para escolher o valor necessário.

### (e) Carro de polícia

Pressione o botão "Alternar" para selecionar DIM, COR e Velocidade (SPD), pressione "+" e "+" para ajustar o valor de DIM, COR (B / RB / BWRBW) e Velocidade (SpD). Faixa de velocidade: 001 ... 1 00.



Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, COR e SpD.




Pressione "+" "-" para escolher o valor necessário.


#### (10) TV

Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM 1, DIM 2, CCT, c / M e Velocidade (SPD), pressione "+" e "-" para ajustar o váluê de DIM 1, DIM 2, CCT, G / M e Velocidade (SPD).

Faixa de velocidade: 001 ... 100.



Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM1, DIM2, CCT, G / M e SPD.




Pressione "+" "-" para escolher o valor necessário.

#### (11) PAPARAZZI

Pressione o botão "Switch" para selecionar entre DIM, CCT, c / M e Velocidade (SPD), pressione "+" e "-" para ajustar o valor de DIM, CCT, G / M e Velocidade (SPD).

Faixa de velocidade: 001 ... 100.



Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, CCT, G / M e SPD.




Pressione "+" "-" para escolher o valor necessário.

#### (12) CANDLE / F | RE

Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM 1, DIM 2, CCT, GM e Speed (SPD), pressione "+" e "-" para ajustar o valor de DIM 1, DIM 2, CCT, G / M e Speec (SPD).

Faixa de velocidade: 001 ... 100.



Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM 1, DIM 2, CCÍ. GiM e SP




Pressione "+" "-" para escolher o valor necessário.

#### (13) DTSCO


Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, Cor e Velocidade (SPD), pressione "+" e "-" para ajustar o valor de DIM, Cor e Velocidade (SpD).

Faixa de cores: 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24.

Faixa de velocidade: 001 ... 100.



Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, COR e SpD.




Pressione "+" "-" para escolher o valor necessário.

#### (14) BAD BULB

Pressione o botão "Alternar" para selecionar entre DIM, CCT, GIM e Velocidade (SPD), pressione "+" e "-" para ajustar o valor de DIM, CCT, G / M e Velocidade (SpD).

Faixa de velocidade: 001 ... 100.



Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, CCT



Pressione "+" "-" para escolher o valor necessário.

#### (15) FOGO

pressione o botão, Switch "para selecionar DIM, Cor. Speec iSPD) e Decay, pressione "+" e "-" para ajustar o valor de DIM, Cor, Velocidade (SPD) e Decay.

Colorrage: 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24.

Faixa de velocidade: C01 ... 100. Decayrange: 001.

100.



Pressione o botão "Switch" para selecionar DLM, COR, SPD e DECAY.




Pressione "+" "-" para escolher o valor necessário.


(16) EXPLOSTON

Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, CCT, G / M, Velocidade (SPD) e Decay, pressione "+" e "+" para ajustar o valor de DIM, CCT, G / M, Velocidade (SPD) e Decay.

Faixa de velocidade: 001 ... 100. Intervalo de redução: 001 ... 100.



Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM, CCT, G / M, SPD e DECAy.




Pressione "+" "-" para escolher o valor necessário.

(17) WELDTNG

Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM 1, DIM 2, CCT, c / M, SPD e Pause, pressione "+" e "+" para ajustar o valor de DIM 1, DIM 2, CCT, c / M, SPD e Pausa. Velocidade rangê: 001 ... 100.

A pausa inclui "OFF" e "ON". Quando o status for "ON", o aparelho apagará.




Pressione o botão "Switch" para selecionar DIM 1, DIM 2, CCT, G / M, SPD e PAUSE.



Pressione "+" "-" para escolher o valor necessário.

4 Menu

Pressione o botão "Modo" para alternar para o modo MENU. para definir o idioma e verificar a versão do firmware do seu aparelho, pressione "+" e "+" para definir o idioma (chinês e inglês)



Pressione o botão "Modo" para alternar para o modo MENU.



Pressione "+" e "+" para definir o idioma (chinês e inglês)

Efeitos de iluminação e funcionalidades adicionais podem ser adicionados com os lançamentos de

software da iitire; para obter detalhes, consulte [www.nanlitê.com](http://www.nanlitê.com).

3. Pressione longamente o botão "Power" para desligar a luz.

Precauções de segurança

1. Abra a embalagem para verificar se há danos causados no transporte, se houver danos, não use e entre em contato com o local de compra ou fabricante o mais rápido possível.
2. Não use se o cabo de alimentação estiver danificado ou desconectado com força excessiva.
3. Certifique-se de que a tensão de alimentação do powêr corresponda ao voltagê spêcifiêd pela fxture antes da instalação.
4. Ao limpar ou não usar a luz, desligue-a.
5. Guarde a luz com segurança e longe de crianças.

Aviso prévio

1. Não coloque nenhum objeto sobre o emissor de luz.
2. Mantenha a luz longe do contato direto com líquidos (bolsa impermeável opcional).
3. Não coloque a luz perto de substancês inflamáveis como álcool ou gasolina.
4. Ao limpar a luz, limpe os detritos ou sujeira com pano seco com água limpa ou limpador neutro.
5. A luz deve ser operada de forma segura, onde não haja risco de se molhar ou sob temperatura dreme.
6. Não conserte a luz sozinho. As tentativas de sêlf repâr irão anular a garantia, para reparos, por favor, devolva ao local de compra.
7. Quando conectada ao carregador via cabo USB e com brilho acima de 0%, a luz usa carregador como fonte de alimentação e a bateria não está sendo carregada.

O que está na caixa?

|               |             |                     |                         |                       |
|---------------|-------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| LitoLite 5C×1 | Difusor * 1 | Cabo USB tipo C * 1 | Bolsa de transporte * 1 | Manual do usuário * 1 |
|               |             |                     |                         |                       |

Solução de problemas

| Detecção de falha                 | Diagnóstico                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A luz não acende.                 | Pressione longamente o botão 'Power', se ele não exibir o logotipo "NANLITE", conecte a uma fonte de alimentação e tente novamente. |
| Quando o acessório está congelado | Pressione o botão "Reset" para reiniciar o aparelho.                                                                                |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O display está ligado, mas sem saída de luz.                                                      | Verifique se a intensidade está definida para zero ou se a luz está no modo tempestade / soldagem.                                                      |
| A luz está piscando.                                                                              | (1) Certifique-se de que a unidade não esteja sendo operada em temperaturas extremas.<br>(2) Certifique-se de que o aparelho não esteja no modo EFFECT. |
| Se a falha não for resolvida após a solução de problemas. entre em contato com o local de compra. |                                                                                                                                                         |

Este manual e todas as estatísticas nele contidas foram produzidos sob condições controladas e ãrê preciso no momento da impressão. Quaisquer alterações futuras nos dados técnicos / de design podem ser encontradas em [www.nanlite.com](http://www.nanlite.com).