



Microfone UHF sem fio série WM82

Ref. nr.: 179.212; 179.214; 179.215



MANUAL DE INSTRUÇÕES

PORTUGUESE

Parabéns pela compra deste produto Vonyx. Leia este manual atentamente antes de usar o produto para aproveitar ao máximo todos os recursos.

Leia o manual antes de usar o produto. Siga as instruções para não invalidar a garantia. Tome todas as precauções para evitar incêndio e / ou choque elétrico. As reparações devem ser realizadas apenas por um técnico qualificado, a fim de evitar choques elétricos. Guarde o manual para referência futura.

- Antes de usar o produto, consulte um especialista. Quando o produto é ligado pela primeira vez, podem surgir alguns odores. Isso é normal e desaparecerá depois de um tempo.
- O produto contém peças portadoras de tensão. Portanto, NÃO abra a caixa.
- Não coloque objetos de metal nem derrame líquidos no produto. Isso pode causar choque elétrico e mau funcionamento.
- Não coloque o produto perto de fontes de calor, como radiadores, etc. Não coloque o produto sobre uma superfície vibratória. Não cubra os orifícios de ventilação.
- O produto não é adequado para uso contínuo.
- Tenha cuidado com o cabo de alimentação e não o danifique. Um cabo de alimentação defeituoso ou danificado pode causar choque elétrico e mau funcionamento.
- Ao desligar o produto da tomada, puxe sempre pela ficha, nunca pelo cabo.
- Não conecte ou desconecte o produto com as mãos molhadas.
- Se a ficha e / ou o cabo de alimentação estiverem danificados, devem ser substituídos por um técnico qualificado.
- Se o produto estiver danificado a ponto de as partes internas ficarem visíveis, NÃO conecte o produto na tomada e NÃO ligue o aparelho. Contate seu revendedor. NÃO conecte o produto a um reostato ou dimmer.
- Para evitar incêndio e choque elétrico, não exponha o produto à chuva e umidade.
- Todos os reparos devem ser realizados apenas por um técnico qualificado.
- Conecte o produto a uma tomada elétrica aterrada (220-240 Vac / 50Hz) protegido por um fusível de 10-16A.
- Durante uma tempestade ou se o produto não for usado por um longo período de tempo, desligue-o da tomada. A regra é : desligue-o da tomada quando não estiver em uso.
- Se o produto não for usado por um longo período de tempo, pode ocorrer condensação. Deixe a unidade atingir a temperatura ambiente antes de ligá-la. Nunca use o produto em ambientes úmidos ou ao ar livre.
- Para prevenir acidentes em empresas, você deve seguir as orientações aplicáveis e seguir as instruções.
- Não ligue e desligue o produto repetidamente. Isso encurta o tempo de vida.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças. Não deixe o produto sem supervisão.
- Não use sprays de limpeza para limpar interruptores. Os resíduos desses sprays causam depósitos de poeira e graxa. Em caso de mau funcionamento, procure sempre o conselho de um especialista.
- Não force os controles.
- Se este produto tiver alto-falante interno que pode causar campo magnético. Mantenha o produto a pelo menos 60 cm de distância do computador ou TV.
- Se o produto tiver bateria recarregável de chumbo-ácido embutida. Recarregue a bateria a cada 3 meses se não for usar a unidade por um longo período de tempo. Ou a bateria pode ser danificada.
- Se a bateria estiver danificada, substitua pela bateria com as mesmas especificações. E descarte a bateria danificada de forma amigável ao meio ambiente.
- Se o produto caiu, sempre solicite a verificação por um técnico qualificado antes de ligá-lo novamente.
- Não use produtos químicos para limpar a unidade. Eles danificam o verniz. Limpe o produto apenas com um pano seco.
- Mantenha afastado de equipamentos eletrônicos que possam causar interferência.
- Use apenas peças sobressalentes originais para reparos, caso contrário, podem ocorrer danos graves e / ou radiação perigosa.
- Desligue o produto antes de desconectá-lo da rede elétrica e / ou de outro equipamento. Desconecte todos os fios e cabos antes de mover o produto.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não pode ser danificado quando alguém passa sobre ele. Verifique o cabo de alimentação antes de cada utilização quanto a danos e falhas!
- A tensão da rede é 220-240 Vca / 50 Hz. Verifique se a tomada é compatível. Se você viajar, certifique-se de que a tensão da rede elétrica do país é adequada para este produto.
- Guarde a embalagem original para poder transportar o produto em condições de segurança.



Esta marca atrai a atenção do usuário para altas tensões que estão presentes dentro da caixa e que são de magnitude suficiente para causar risco de choque.



Esta marca atrai a atenção do usuário para instruções importantes que estão contidas no manual e que ele deve ler e seguir.

O produto foi certificado CE. É proibido fazer qualquer alteração no produto. Eles invalidariam o certificado CE e sua garantia!

NOTA: Para garantir que o produto funcionará normalmente, ele deve ser usado em ambientes com temperatura entre 5 ° C / 41 ° F e 35 ° C / 95 ° F.



Produtos elétricos não devem ser descartados no lixo doméstico. Leve-os a um centro de reciclagem. Pergunte às autoridades locais ou ao revendedor sobre a maneira de proceder. As especificações são típicas. Os valores reais podem mudar ligeiramente de uma unidade para a outra. As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

Não tente fazer reparos sozinho. Isso invalidaria sua garantia. Não faça nenhuma alteração no produto. Isso também invalidaria sua garantia. A garantia não se aplica em caso de acidentes ou danos causados pelo uso inadequado ou desrespeito aos avisos contidos neste manual. A Vonyx não pode ser responsabilizada por ferimentos pessoais causados pelo desrespeito às recomendações e advertências de segurança. Isso também se aplica a todos os danos em qualquer forma.

INSTRUÇÃO DE DESEMBALAGEM

CUIDADO! Imediatamente ao receber o produto, desembale cuidadosamente a caixa, verifique o conteúdo para garantir que todas as peças estão presentes e foram recebidas em boas condições. Notifique o remetente imediatamente e guarde o material de embalagem para inspeção se alguma peça parecer danificada pelo transporte ou se a própria embalagem apresentar sinais de manuseio incorreto. Guarde o pacote e todos os materiais de embalagem. Caso o produto deva ser devolvido à fábrica, é importante que o mesmo seja devolvido na caixa e embalagem originais de fábrica.

Se o dispositivo foi exposto a flutuações drásticas de temperatura (por exemplo, após o transporte), não o ligue imediatamente. A condensação de água pode danificar seu dispositivo. Deixe o aparelho desligado até atingir a temperatura ambiente.



FONTE DE ENERGIA

Na etiqueta na parte traseira do produto está indicado este tipo de fonte de alimentação deve ser conectada. Verifique se a tensão da rede corresponde a esta, todas as outras tensões além das especificadas, o efeito de luz pode ser irreparavelmente danificado. O produto também deve ser conectado diretamente à rede elétrica e pode ser usado. Sem dimmer ou fonte de alimentação ajustável.



Sempre conecte o dispositivo a um circuito protegido (disjuntor ou fusível). Certifique-se de que o dispositivo tenha um aterramento elétrico adequado para evitar o risco de eletrocussão ou incêndio.

PAINEL DIANTEIRO E TRASEIRO

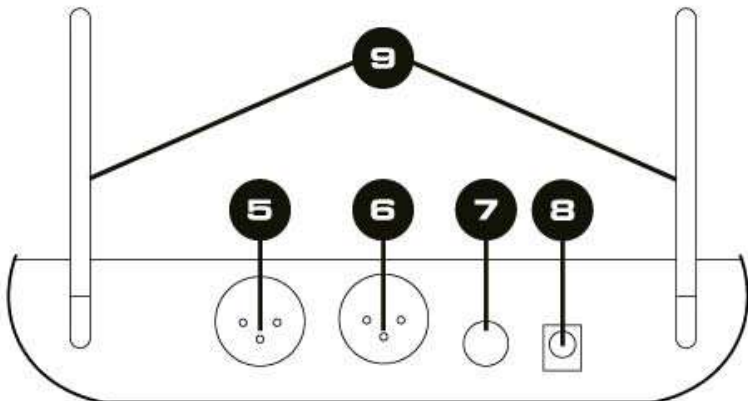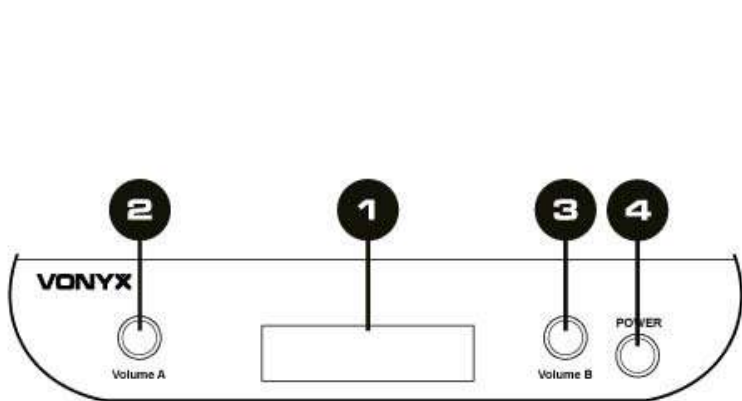


- 1. Display LCD
- 2. Volume Canal A
- 3. Volume Canal B
- 4. Ligar / desligar
- 5. Canal B de saída balanceada XLR de 3 pinos
- 6. Canal A de saída balanceada XLR de 3 pinos
- 7. Conector de saída de 6,35 mm (1/4 ")
- 8. Entrada de energia (12 V DC 1A)
- 9. Antena

Modelos:

- | | |
|-----------------|---|
| 179.212 : WM82 | Sistema de microfone UHF Microfone de mão de 2 canais |
| 179.214 : WM82B | UHF Microphone System 2 canais bodypack + headset |


UHF HANDHELD

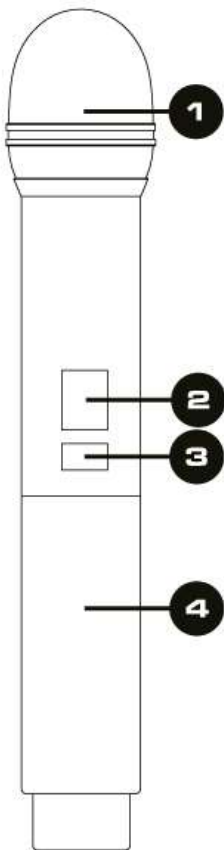


- 1. Grade: Protege o cartucho e ajuda a reduzir os sons respiratórios e o ruído do vento.
- 2. Display
- 3. Chave liga / desliga.
- 4. Indicador de bateria fraca: a luz vermelha acende quando a energia está fraca e troque a bateria.
- 5. Tampa da bateria: Abra-a para instalar a bateria. remova as baterias em caso de muito tempo sem uso (evitar vazamento).

Atenção: Se o microfone não for usado por um longo período, remova as baterias para evitar danos em caso de vazamento da bateria!

UHF BODYPACK

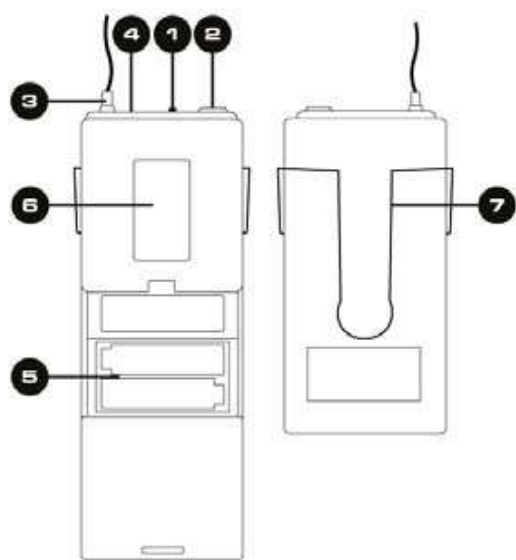

1. LIGAR / DESLIGAR
2. Conector de entrada de microfone para fone de ouvido.
3. Antena
4. Indicador LED liga / desliga
5. Tampa da bateria: Abra-a para instalar a bateria.
6. Exibição
7. Presilha para cinto

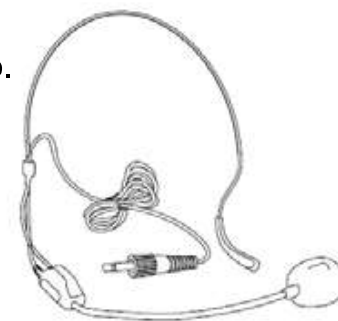

Atenção: Se o bodypack não for usado por um longo período, remova as baterias para evitar danos em caso de vazamento da bateria!

MICROFONE DE HEADSET

Conecte o conector do microfone headset fornecido à tomada de conexão do transmissor (mostrado abaixo). Defina o estado de trabalho do transmissor no sistema de fone de ouvido sem fio (6).



OPERAÇÃO

1. Ligue o receptor do microfone com o botão liga / desliga. O visor indica os canais e frequências de transmissão predefinidos.
2. Ligue o microfone de mão ou bodypack. O indicador de energia acende. Se não acender, uma nova bateria deve ser inserida.
3. Ligue a seguinte unidade de áudio (por exemplo, amplificador ou mixer).
4. Fale em cada microfone e combine o nível de saída do receptor com a entrada da unidade seguinte com o respectivo controle de nível.
5. Após a operação, desligue o receptor e os microfones.

Para melhor recebimento:

- Certifique-se de manter uma linha de visão entre os microfones e as antenas receptoras.
- Certifique-se de que a distância entre os microfones e o receptor não seja muito longa.
- Certifique-se de que a recepção não seja perturbada por objetos no caminho de transmissão, evite que metais ou outros materiais densos possam estar presentes e computadores ou outros equipamentos geradores de HF.
- Certifique-se de que as baterias do estão sempre suficientemente carregadas.