



INSTRUÇÕES

SIRUI HS Series
Controle Eletrônico de Umidade e Gabinete de Segurança
Dezembro 2014

Obrigado por adquirir os produtos SIRUI Electronic Humidity Control.

Por favor, leia este manual antes de usar.

Verifique e confirme o seguinte, antes de comprar:

Os quatro números de série no corpo principal do gabinete, na parte traseira do gabinete, a etiqueta da caixa e o cartão de identificação da chave devem ser os mesmos.

CONTEÚDO

1. Recursos.....	1
2. Instruções de segurança	1
3. Operação Segura	2
4. Especificações da série HS	5
5. Operação	5
6. Método de Operação	7
7. Manutenção Diária	10
8. Resolução de Problemas	11
9. Referência de Umidade de Armazenamento	13
10. Dicas	13
11. Lista de embalagem	14

Zhongshan SIRUI Photographic Equipment Industry Co.,Ltd

Address: The Third Industrial District, Wuguishan Town, Zhongshan City, Guangdong, China

Tel: 0086-760-88897373 Fax: 0086-760-88207062

Service Hotline: 0086-400-8302299 <http://www.sirui-photo.com>

1 RECURSOS

(1) INTRODUÇÃO DO PRODUTO

O gabinete de controle eletrônico de umidade e segurança SIRUI oferece alta segurança e flexibilidade. O gabinete contém um sistema de desumidificação de alto desempenho com controle de umidade do microcomputador, que é eficiente em termos de energia, sem ruído e possui um painel LCD que exibe a temperatura e a umidade internas. O sistema de controle e segurança de umidade torna este produto ideal para proteger jóias, lentes delicadas, equipamentos fotográficos e ópticos, produtos eletrônicos, microcomputadores, chips etc. O sistema de controle de umidade evita que a umidade danifique seus bens mais preciosos e ajuda a prolongar sua vida e valor .

(2) RECURSOS

- ※ A senha pode ser usada para abrir a porta, eliminando a necessidade de uma chave tradicional.
- ※ A senha pode ter até 12 dígitos.
- ※ Memória da senha: sua senha não precisa ser redefinida se houver falta de energia.
- ※ Você verá uma luz indicadora e ouvirá um som de confirmação ao inserir a senha, garantindo a entrada adequada.
- ※ Dispositivo de aviso de subtensão.
- ※ Indicador de aviso de baixa tensão.
- ※ Controle eletrônico automático de umidade, display e controle digitais, projetados para armazenamento a longo prazo.
- ※ O sistema de desumidificação de alto desempenho é rápido, altamente eficiente, economiza energia e não poluente.
- ※ O design interno dos elementos de controle de umidade protege os componentes contra danos.
- ※ O gabinete é construído em aço laminado a frio de alta resistência (6 mm) e soldagem de precisão.
- ※ Os sistemas de controle de umidade e anti-roubo operam independentemente. O gabinete é fácil de operar, seguro e confiável.

2 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- ※ Por favor, confirme se a fonte de alimentação é AC 110V ~ 240V 50 / 60HZ antes de usar.
- ※ Não coloque o dedo nem prenda nada na grade na parte traseira do gabinete.
- ※ Guarde este manual, segurança das chaves sobressalentes (as chaves sobressalentes não podem ficar dentro do gabinete).
- ※ Pessoas inexperientes. E crianças devem usar o gabinete sob supervisão e orientação seguras.
- ※ As crianças devem ser supervisionadas e não devem brincar com o gabinete ou próximo a ele.
- ※ Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído por um cabo de alimentação equivalente. Entre em contato com o revendedor ou a SIRUI para obter peças de reposição.

3 OPERAÇÃO SEGURA

Por favor, use o gabinete corretamente,
para evitar danos ao produto ou danos a si
próprio.



AVISO



ATENÇÃO

Para evitar ferimentos pessoais ou danos ao produto,
é muito importante que você siga as instruções neste
manual.

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS



AVISO



A operação indicada deve ser
seguida



Não toque no produto com as
mãos molhadas




O cabo de alimentação deve ser
puxado para fora



Não tente desmontar, reparar
ou modificar



AVISO

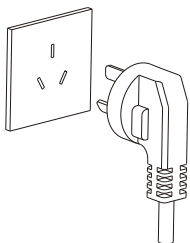


AC 110V~240V 50/60Hz



INDICADOR
DE ENERGIA

O gabinete de controle de umidade usa a fonte de
alimentação CA 110V ~ 240V 50 / 60Hz de
corrente alternada monofásica.

O uso inadequado da fonte de energia pode
causar incêndio ou alta temperatura

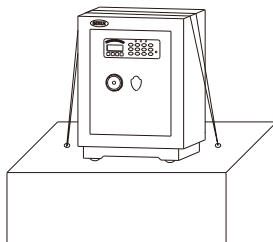


INSTRUÇÕES DE
MONTAGEM

O gabinete deve ser fixado à parede de um
objeto de estudo do gabinete e colocado
em uma superfície alta.

Para evitar que o gabinete caia e cause
danos ou ferimentos pessoais.












Unplug

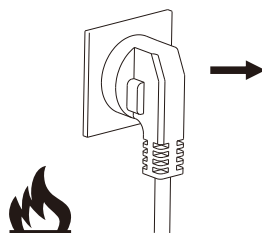









Se houver cheiro ou funcionamento
anormal, retire o plugue da tomada
imediatamente

Pode ocorrer incêndio ou choque
elétrico

⚠ AVISO

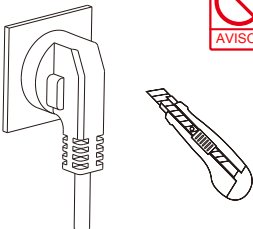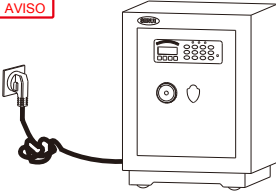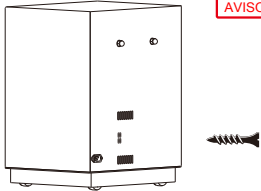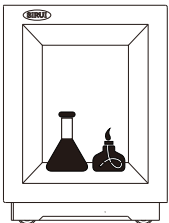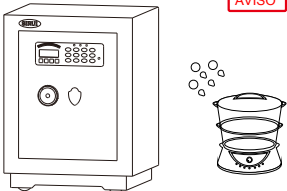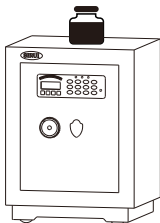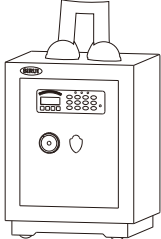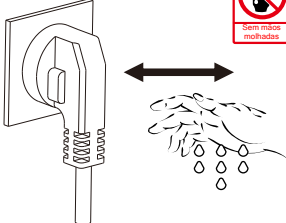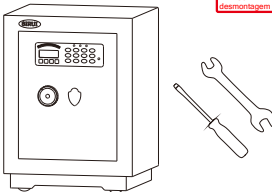		
Não danifique a camada de isolamento. Pode ocorrer incêndio, choque elétrico, curto-circuito.	Ao usar o gabinete, não enrole o fio elétrico. Pode ocorrer incêndio ou alta temperatura.	Não coloque nada na janela de remoção de umidade. Choques elétricos ou danos ao gabinete podem ser causados.
		
NÃO coloque coisas inflamáveis e explosivas no gabinete	Não use o gabinete em áreas com acúmulo de umidade. O que pode causar curto-circuito no gabinete e causar incêndio ou choque elétrico	Não coloque recipientes com líquido em cima do gabinete. A condensação ou derramamentos podem causar um curto-circuito, incêndio
		
Não coloque objetos em cima do gabinete nem pise nele. Isso pode danificar o gabinete e / ou causar ferimentos pessoais	Não retire o plugue de energia quando estiver com as mãos molhadas. O que pode causar choque elétrico.	Não desmonte nem modifique o gabinete. Isso pode causar incêndio, choque elétrico ou danos ao gabinete.

⚠ Atenção

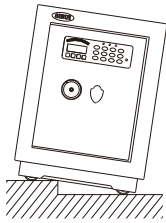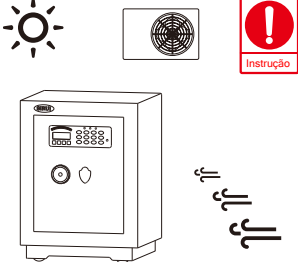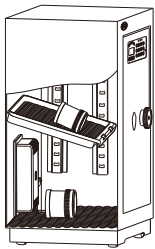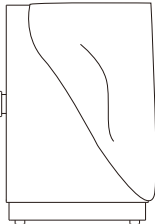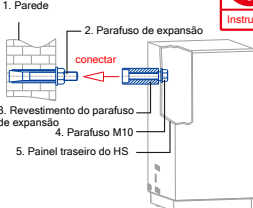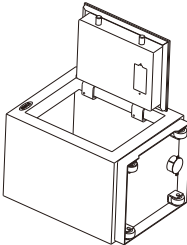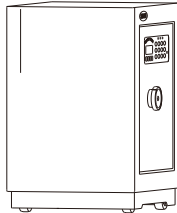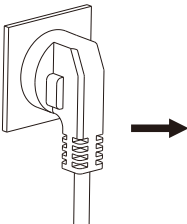 	 	 
Não coloque o gabinete em um lugar instável ou irregular. O que pode causar a queda do gabinete.	Não coloque o gabinete próximo a uma ventilação do ar condicionado ou em uma sala com temperatura variável, luz solar direta ou poeira excessiva. O que pode enfraquecer a função de remoção de umidade.	O uso de força excessiva nas mangas pode fazer com que as prateleiras e os objetos armazenados caiam e, possivelmente, sejam danificados.
 	 	 
Não cubra os respiradouros atrás do gabinete O que pode causar acúmulo de calor e possível falha do produto	Mantenha a distância da arte a menos de 5 cm da parede Para circulação de ar adequada e liberação de calor.	Prenda o gabinete na parede com parafusos de fixação Para evitar que o gabinete tombe.
 	 	 
Não coloque o gabinete de cabeça para baixo ou de lado O que pode causar danos ao gabinete	Verifique se a porta do gabinete está fechada e trancada durante o uso. Caso contrário, a energia será desperdiçada e a vida útil do gabinete será reduzida.	Retire o plugue da tomada quando não estiver usando o gabinete por um longo período de tempo

4 Especificações da série HS

Modelo	HS50	HS70	HS110	HS260
Capacidade (L)	50	70	110	260
Peso (kg)	41.5	52	70	120
Dimensões altura x largura x comprimento (mm)	556x415x360	700x415x360	856 x 450 x 380	1340x520x450
Dígito da senha	Pode ser escolhido aleatoriamente entre 1 a 12 dígitos			
Modo de controle de umidade	Controle eletrônico de umidade totalmente automático			
Material da porta	Chapa de aço de 6mm com revestimento em pó			
Material do corpo do armário	Aço laminado a frio de 3mm com revestimento em pó			
Voltagem nominal	AC 110V-240V 50/60HZ			
Consumo de energia (kW / mês)	1.3-3.4	1.3-3.4	1.3-5.3	1.5-5.3
Quantidade de prateleiras (conjunto)	1	2	1	3

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio.



5 Operação

(1) Aparência


A figura a seguir é apenas um exemplo para fins instrucionais. A aparência real do seu gabinete pode ser diferente da imagem.

 Cuidado

Inicie e execute o gabinete por 4 horas antes de colocar itens no gabinete. A precisão do controle de umidade é de +/- 5% RH. A predefinição de fábrica da umidade interna do gabinete é de 25% RH.

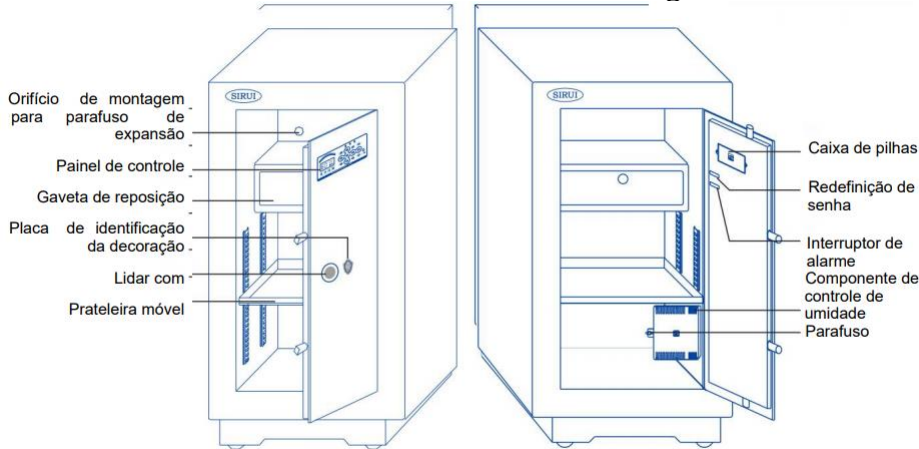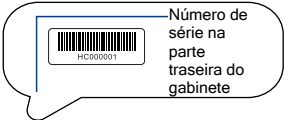

(2) Controle do sistema

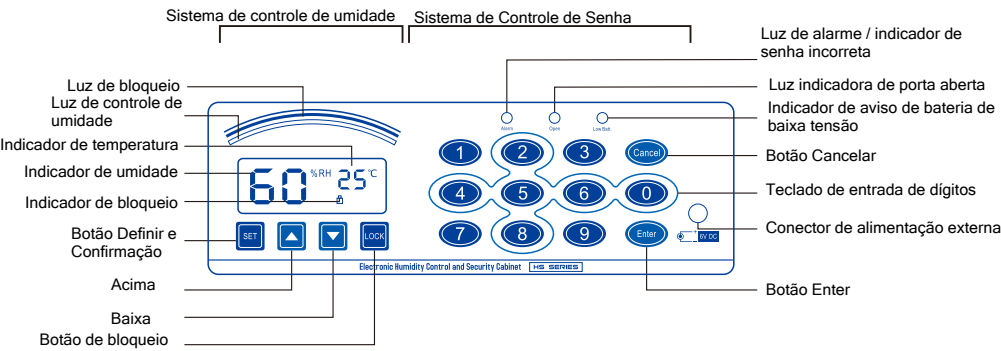

(3) Funções do painel de controle


Nome	Descrição da função
Lock Indicator Light	A luz pisca 3 vezes da esquerda para a direita quando a porta é aberta. A luz de bloqueio pisca quando a porta está trancada.
Humidity Control Light	Humidity Control Light will flash when the Humidity Cabinet is working.
Indicador de umidade e temperatura	Shows % of humidity and temperature in °C or °F.
Botão SET / Confirmar	Pressione para visualizar a configuração atual de umidade, ajuste a configuração e confirme o status operacional.
Botão ▼ ou ▲	Para ajustar a configuração de umidade, pressione ▼ ou ▲ para aumentar ou diminuir.
Botão de bloqueio	Pressionar LOCK por 1 segundo desbloqueia a configuração de umidade.
Alarme de senha incorreta / Luz indicadora	Se você digitar a senha incorreta três vezes, a luz indicadora (amarela) piscará e o alarme emitirá um bipe.
Luz indicadora de porta aberta	A luz indicadora de porta aberta (verde) piscará por 4 segundos, quando você digitar a senha correta.
Indicador de aviso de bateria de baixa tensão	Indicação de bateria fraca.
Teclado de entrada de dígitos	Digite a senha de segurança
Botão de cancelamento de erro de senha	Quando você digitar a senha errada, pressione o botão Cancelar.
Conector de fonte de alimentação externa	Quando não houver fonte de alimentação elétrica e a luz de aviso de bateria fraca estiver acesa, insira a bateria de backup externa no conector da fonte de alimentação externa.
Botão de confirmação de senha	Depois de inserir a senha, pressione este botão para confirmar a senha e o sistema salvará a senha automaticamente.

6 Método de operação

(1) método de operação para o sistema de controle de umidade

① Configuração de umidade

Quando você usa o cabo de alimentação equipado com 110V-220V, o sistema verifica automaticamente. Após 30 segundos, o sistema entrará no modo de economia de energia. Consulte a "Tabela de referência de umidade para armazenamento de objetos" (página 13) para encontrar a umidade correspondente desejada (a configuração de fábrica do gabinete é 25% RH).

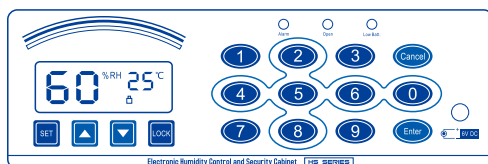

Desbloqueie a tela pressionando qualquer botão no painel de controle e pressionando o botão "LOCK" por 2 segundos. Defina a umidade desejada pressionando primeiro o botão "SET" (o número de umidade atual estará piscando) e depois pressione o botão "A" / "▼" para fazer esse número aumentar diminuir. (O número continuará aumentando / diminuindo até você soltar o botão "A" / ▼). Pressione "SET" novamente quando tiver o número desejado. Agora a umidade que você define é gravada e o sistema volta automaticamente ao modo operacional normal.

Nota: a faixa de controle de umidade é de 25% RH ~ 65% RH; a faixa de exibição de umidade é 20% RH ~ 99% RH; a faixa de erro de medição de umidade é de $\pm 5\%$ RH.

② Função de bloqueio do teclado

O sistema ficará bloqueado automaticamente se não houver atividade no teclado por 10 segundos (os sinais aparecem). Isso significa que qualquer operação (como pressionar "A" ou " " SET ") não funcionará.

③ Desbloqueie o teclado

Pressione o botão "LOCK" por 2 segundos e o sinal desaparecerá. Você pode controlar os botões "A" ou ▼▶ "SET".

④ Indicação de iluminação interna e travamento da porta


Quando você abre a porta, a luz do armário interior acende e a luz indicadora de trava no painel de controle acende para indicar que a porta está aberta. Quando fechada, a luz indicadora de trava se apaga e a porta trava.

⑤ Ativar a luz de fundo do LCD

A luz de fundo da tela LCD e a função de iluminação do teclado são ativadas quando você pressiona qualquer botão no painel de controle no modo de trabalho normal. A luz apaga após 30 segundos.

⑥ Configuração de prateleira


- ※ Não toque no componente de controle interno de umidade ao configurar a prateleira e o sistema de trilhos de guia.
- ※ O trilho de guia deve ser colocado na mesma altura do slot para garantir que a prateleira esteja na horizontal.

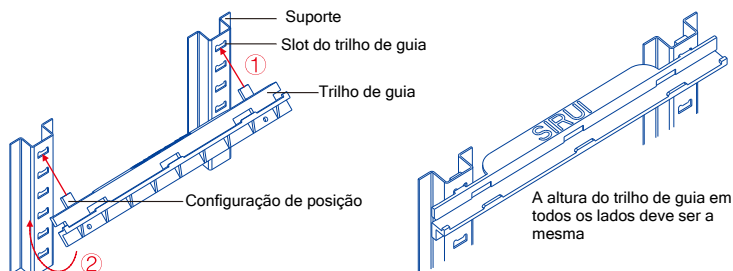

(2) Segurança com senha eletrônica e operação da porta


① Configuração - primeira utilização

Coloque o plugue da caixa de bateria externa com bateria na porta de alimentação externa do painel de operação. Digite a senha inicial 000000 e pressione “enter” para confirmação. A luz indicadora (luz amarela) pisca duas vezes e emite dois bipes. Em seguida, a luz verde acenderá por apenas 4 segundos. Você deve abrir a porta girando a maçaneta no sentido horário dentro desse período de 4 segundos.

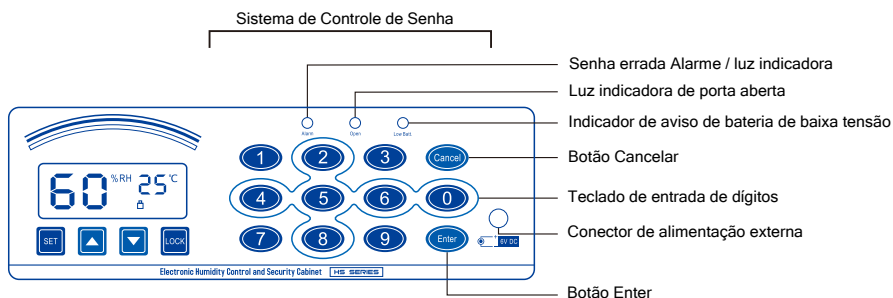

② Definir ou revisar senha

Com a porta aberta, pressione o botão “Redefinição de senha” na placa lateral na parte traseira da porta. A luz amarela pisca e emite um sinal sonoro uma vez. Em seguida, redefina a senha inserindo sua própria senha no painel de operação (até 12 dígitos). Quando você pressiona “ENTER”, a luz amarela apaga e emite um sinal sonoro uma vez. Sua senha está agora definida.

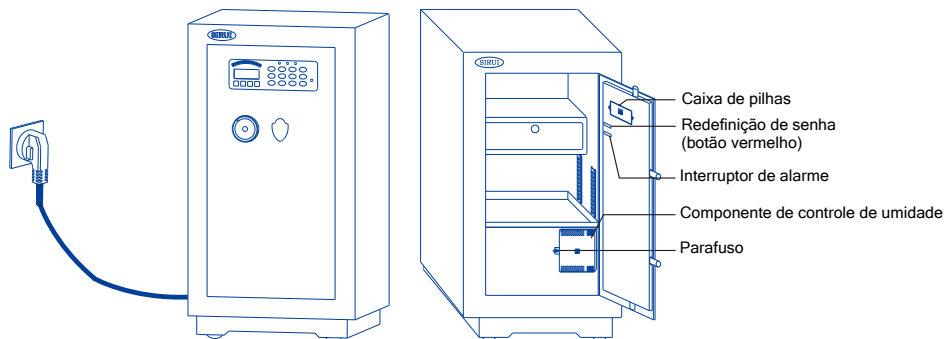

③ Operação normal


Abra a porta: pressione qualquer tecla para clarear a tela. Digite sua senha e pressione "Enter" (se você cometer algum erro de entrada, pressione "Cancelar" para excluir a senha errada e digite a correta). A luz verde pisca e emite dois bipes. Em seguida, a luz verde estará brilhando apenas por 4 segundos. Abra a porta girando a maçaneta no sentido horário dentro desse período de 4 segundos.

Por fim, feche a porta girando a maçaneta no sentido anti-horário até o limite.

④ Abra a porta para emergências

Abra a porta com a chave de emergência se você esquecer a senha ou não puder abri-la devido ao uso inadequado. A trava de emergência está escondida atrás da placa de identificação decorativa. Retire a placa de identificação e pegue a chave. Insira a chave com a mão direita e gire no sentido horário cerca de 30 ° enquanto gira a alavanca no sentido horário cerca de 1/4 de volta com a mão esquerda. Agora a porta está aberta. Depois de redefinir a senha, substitua a chave atrás da placa de identificação decorativa e pressione a placa de volta à posição.

Como mostrado na foto abaixo

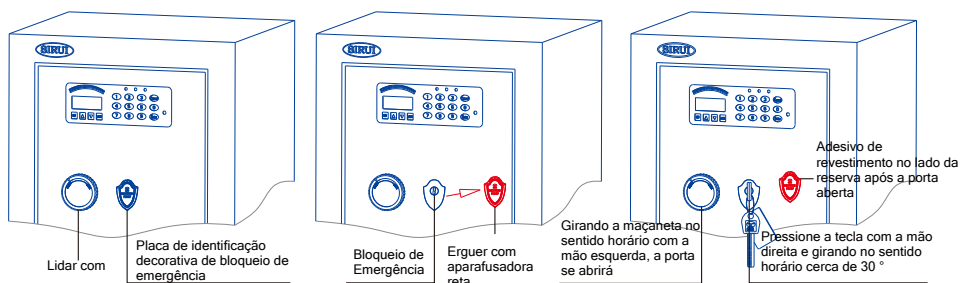


⑤ Função de alarme

- ※ O alarme soará se ocorrer algum ruído ou movimento no gabinete depois que a porta for fechada por mais de 1 minuto.
- ※ O alarme tocará se a senha errada for digitada 3 vezes sucessivas.
- ※ Um alarme extremamente alto (^ 90dB) soa por 1 minuto. Digite novamente a senha correta e o alarme irá parar.
- ※ Desligue o alarme, abaixando o "interruptor de alarme" que está na placa lateral atrás da porta.

⑥ Indicador de baixa tensão

Quando você digita a senha e pressiona o botão "Enter", se a luz indicadora vermelha acender com o indicador verde ao mesmo tempo, a bateria de reserva tem baixa voltagem. Você precisará substituir a bateria em breve. Quando o indicador vermelho acende, a porta ainda pode ser aberta por até 100 vezes. Abra a porta usando a caixa de bateria externa se a bateria de reserva não tiver energia. Substitua a bateria o mais rápido possível.

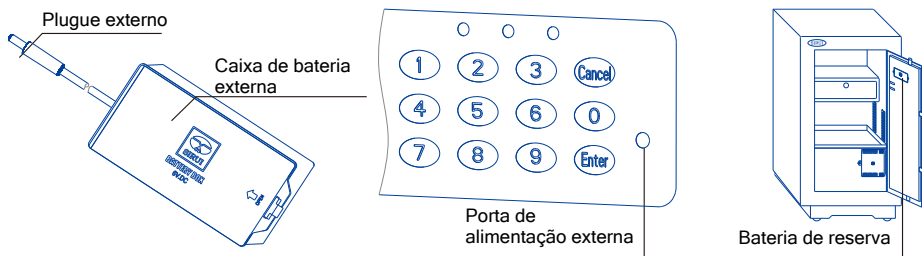

⑦ Mantenha adequadamente a chave de emergência e a bateria externa em um local seguro. Nunca coloque no armário para armazenamento.



Atenção


Nunca coloque no armário para armazenamento

7

Manutenção de rotina


(1) Precauções

- ① Verifique se a tomada está em uma boa posição.
- ② Verifique se a fonte de alimentação e o plugue estão em boas condições e totalmente conectados à tomada. Evite mau contato que traga um risco potencial à segurança.
- ③ Para evitar ferimentos, não conecte ou desconecte o gabinete com as mãos molhadas. Não coloque perto de água ou superfícies molhadas. Não desconecte puxando o fio - puxe pelo plugue. Substitua o cabo se estiver rachado ou se a fiação estiver exposta - pode causar um risco de incêndio.
- ④ Desconecte o cabo de alimentação quando não estiver em uso por um longo período de tempo.
- ⑤ Verifique se a porta está fechada ao usar o gabinete. Caso contrário, o gabinete continuará tentando remover a umidade que desperdiçará energia e reduzirá a vida útil do sistema de controle de umidade.
- ⑥ Mantenha a distância da parte traseira do gabinete a pelo menos 5 cm (2 polegadas) da parede, para circulação de ar adequada e liberação de calor. (Como mostrado na foto à esquerda). Quando novos itens são colocados no gabinete, a temperatura da superfície do sistema de controle de umidade aumenta por 35 minutos. Para evitar danos aos itens no gabinete, não os coloque perto da superfície do sistema de controle de umidade.
- ⑦ Coloque o gabinete perto da parede e use o parafuso de expansão incluído para prender o gabinete HS na parede para aumentar a segurança. (Como mostrado na foto à direita)

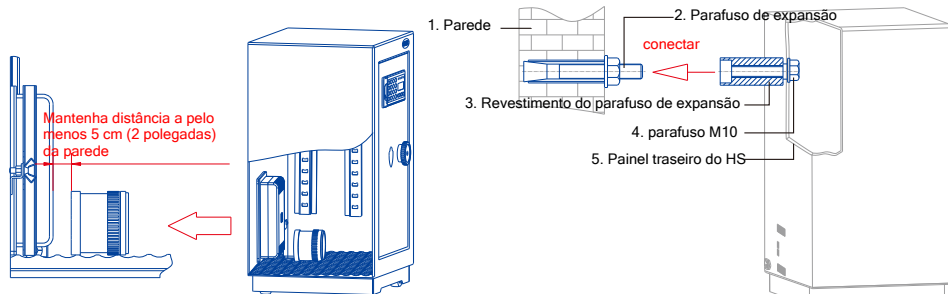

(2) Limpeza de rotina

- ① Não guarde objetos corrosivos como produtos químicos, materiais inflamáveis e explosivos no gabinete para evitar incêndio.
- ② Retire as prateleiras e limpe com detergente neutro.
- ③ Seque com um pano macio para evitar falha funcional ou acidente de incêndio.
- ④ Limpe o gabinete pelo menos uma vez por mês. Limpe também o pó ao redor do gabinete e da janela de controle de umidade.

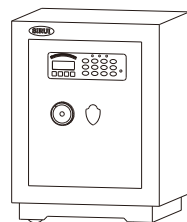


Aviso

Não limpe o gabinete com água! Isso causará um risco potencial de incêndio e choque elétrico.

(3) Inspeção de rotina do cabo de alimentação

- ① Limpe o cabo de alimentação e o soquete, se necessário.
- ② Troque o cabo de alimentação se houver sinais de envelhecimento ou rachaduras.
- ③ Troque o cabo de alimentação e o soquete, se houver alguma folga.
- ④ Desligue a energia, desconecte o cabo de alimentação e verifique se há algum calor incomum.

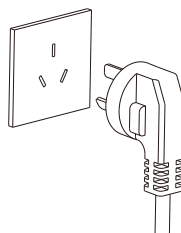


8

Possível problema e solução de problemas


Siga as etapas abaixo se precisar remover o componente de controle de umidade:

① Retire a tampa da tomada


Tampa da tomada

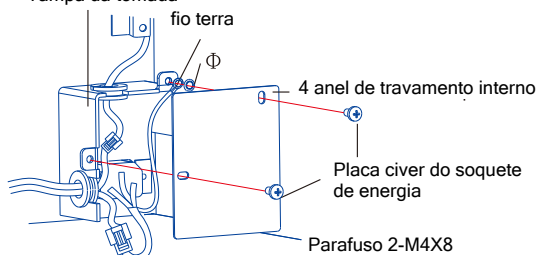

② Desconecte a porta de energia

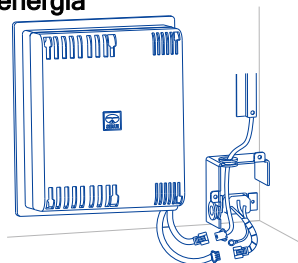

③ Remoção de dois parafusos de orelhas

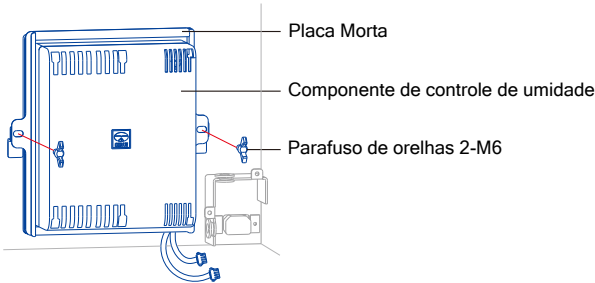

Problema	Razao possivel	Solução
Ainda não funciona quando ligado	O cabo de alimentação está conectado corretamente?	Verifique se a fonte de alimentação e o plugue estão em boas condições e totalmente conectados à tomada.
A umidade não está no nível desejado	O artigo contém muita umidade?	Seque o artigo com ventilador antes de colocá-lo no armário.
	Configuração de umidade inadequada.	Consulte a recomendação de umidade para o seu artigo e defina a correta.
	A umidade interna é muito maior do que o ambiente externo.	Defina a umidade interna mais baixa que o ambiente externo.
	Abrir ou fechar a porta com muita frequência.	Reduza o número de vezes e o tempo em que a porta é aberta.
	Muito cheio por dentro - afeta a função de convecção de absorção de umidade.	Reorganize os artigos internos para permitir fluxo de ar suficiente ou remover alguns artigos.
	Local de localização: a. O calor elevado de um forno próximo ou de outro equipamento gerador de calor pode afetar a eficiência. b. O sopro da saída de ar do ar condicionado, ventilador ou outro equipamento pode afetar a convecção do ar.	Fique longe de locais com altas temperaturas e forte fluxo de ar,
Não é possível abrir a porta com senha	A luz do alarme indica a senha incorreta digitada.	Verifique e digite novamente a senha.
	A luz vermelha de aviso de bateria fraca está acesa	Conecte a caixa de bateria externa (com baterias) à tomada elétrica e abra a porta em operação normal.

9

Recomendação de umidade: Tabela de referência

Humidade relativa	Itens de armazenamento
55%-60%RH	Material de papel: pinturas, antiguidades, papel-moeda, livros antigos, papel de fax, papel para cópia, papel para datilografia.
45%-55%RH	Equipamento óptico: câmera de vídeo, acústica, equipamentos de informática, câmeras, lentes, microscópios, CDs, telescópios, endoscópios, filmes negativos, fitas de vídeo, microfilme, unidades de disco, lanternas.
35%-45%RH	Material preciso: metal, não-metal, produto em pó metálico, equipamento elétrico, produto eletrônico, semicondutores, capacitores, placas de circuito impresso, filamento de tungstênio, IC, bateria. Produtos de máquinas e instrumentos de precisão: acessórios, oxigênio, cristal, ferramentas de medição de precisão, vidro óptico, espectrômetro etc.
35%-25%RH	Matérias-primas químicas: matérias-primas de farmácia, especiarias, tintas, pós, materiais em pó, adesivos. Material agrícola: sementes, pólen, flores secas.



Atenção

O equipamento não pode ser usado quando a umidade relativa é inferior a 25%

10

Lembrete gentil

- ※ Execute o armário vazio por 4 horas antes de colocar suas mercadorias.
- ※ Mercadorias com muita umidade, como as que contêm papel / pano de embalagem, devem ser secas com um ventilador antes de serem armazenadas.
- ※ Ao iniciar o processo de desumidificação, a temperatura da superfície do corpo do gabinete aumentará, durará 35 minutos (o gabinete de tamanho diferente levará períodos de tempo mais longos ou mais curtos).
- ※ Não é possível definir a umidade interna maior que a umidade externa, porque o HS não possui recursos de umidificação.
- ※ Coloque longe de locais com calor, fumaça, poeira e muito calor. Isso pode causar um controle instável da umidade.
- ※ Mantenha a distância da parte traseira do gabinete a pelo menos 5 cm (2 polegadas) da parede, para circulação de ar adequada e liberação de calor.
- ※ Corte a energia antes de manter ou remover o gabinete eletrônico. Desconecte o cabo de alimentação quando não estiver em uso por um longo período de tempo.
- ※ Não guarde objetos corrosivos, produtos químicos, materiais inflamáveis e explosivos no gabinete.
- ※ Limpe as prateleiras com detergente neutro e seque com um pano macio. Não use a água para limpar diretamente o gabinete.
- ※ Por favor, verifique regularmente a tela e as peças. Se houver alguma circunstância anormal, ligue para a linha direta de serviço SIRUI para obter assistência.
- ※ Ligue para a linha direta de serviço SIRUI em **400 830 2299** para qualquer problema.
- ※ O gabinete SIRUI possui uma garantia de 6 anos (3 anos de garantia para peças eletrônicas). Entre em contato com o distribuidor autorizado SIRUI ou o revendedor local para solucionar qualquer problema de serviço.

11 Lista de embalagem

S.N.	Descrição	Unidade	HS50	HS70	HS110	HS260
1	Cabo de alimentação destacável com conector de 2/3 pinos	set	1	1	1	1
2	Chave reserva	pcs	2	2	2	2
3	Chave da gaveta	pcs	0	0	2	2
4	Bateria externa	set	1	1	1	1
5	Bateria	pair	2	2	2	2
6	Parafuso de expansão	set	2	2	2	2
7	Revestimento do parafuso de expansão	pcs	2	2	2	2
8	Prateleira móvel	pcs	1	2	1	3
9	Suporte de prateleira	pcs	2	4	2	6
10	Esponja	pcs	2	3	4	6
11	Instruções	pcs	1	1	1	1

 **Certificação**

Serial number

Modelo _____

data de compra _____

Nome da loja _____

Telefone da loja _____

Endereço da loja _____

Carimbo ou selo _____

Cartão de garantia

Estimado cliente,

Agradecemos sua compra dos produtos profissionais Sirui!

A Sirui garante que sua compra está livre de defeitos de materiais e mão-de-obra, sob uso normal durante o período de Garantia Limitada. O período de garantia começa na data original da compra no recibo de venda. Se o serviço for necessário, inclua uma cópia do recibo de venda e deste cartão de garantia, com uma explicação do problema. Guarde o recibo de venda e o cartão de garantia em um local seguro.

Linha direta de serviço SIRUI: 400 830 2299

Leitura do comprador:

- (1) O gabinete Sirui possui uma garantia de 6 anos. (As peças eletrônicas têm uma garantia de 3 anos). O período de garantia começa na data original da compra no recibo de venda.
- (2) Esta garantia é válida apenas quando o produto é adquirido de um revendedor autorizado SIRUI ou de uma loja online.
- (3) Se houver necessidade de manutenção no gabinete: confirme o problema entrando em contato com o revendedor ou com a SIRUI diretamente. Remova as peças com problema e envie apenas essas peças à fábrica da SIRUI para reparo. Consulte o manual de instruções ou ligue para nossa linha direta de serviço para obter mais informações.
- (4) O reparo em garantia não será fornecido nas seguintes circunstâncias:
 - ① O período de garantia terminou.
 - ② O produto não foi comprado de um revendedor autorizado SIRUI.
 - ③ O produto foi reparado por uma agência não autorizada ou por um centro de reparo não autorizado.
 - ④ Os danos foram causados devido a operação inadequada, acidente, desastres naturais.