



GRIP DE DISPARO



Manual de instruções em inglês

- Não o carregue segurando apenas pelas pernas enquanto as pernas do tripé estiverem abertas.
- Após o uso, remova o punho de disparo da câmera.
- Os botões e funções utilizáveis variam dependendo da câmera.
- Não é possível usar a função remota do punho de fotografia se o botão liga / desliga da câmera estiver em OFF.

ESPECIFICAÇÕES

Parafuso: pino 1/4 "-20

Altura (usada como uma alça de mão): 193,5 mm / 7,6 "

Altura (usada como um minitripé): 143,5 mm / 5,6 "

Rotação panorâmica: 360 °

Cabeça de inclinação: 180 °

Carga máxima: 1,2 kg

Comprimento do cabo: aprox. 35cm / 13,8 "

O PACOTE INCLUI


Punho de Tiro

Cabo de conexão A

Cabo de conexão B


Cordão

IDENTIFICAR CADA PARTE DO JJC TP-FJ1

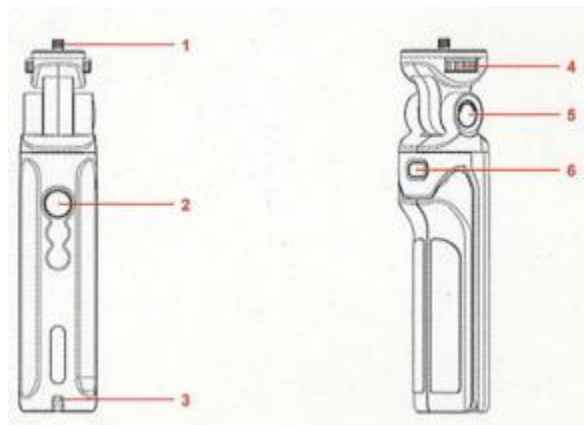

AVISO DO USUÁRIO

- Tenha cuidado para não prender o dedo ou qualquer outra parte do corpo.
- A capacidade de carga (massa total do corpo da câmera de carregamento, lente, bateria e outros acessórios acoplados) é de 1,2 kg (2,65 lb). (Quando a capacidade de carga é excedida, pode causar ferimentos ou danos.)
- Certifique-se de que a alça de fotografia esteja firmemente presa à câmera antes de usá-la.
- Dependendo do ângulo da câmera ou da lente e acessórios instalados, ela pode não se equilibrar e se tornar instável. Não o use como um tripé quando o punho de disparo estiver instável.

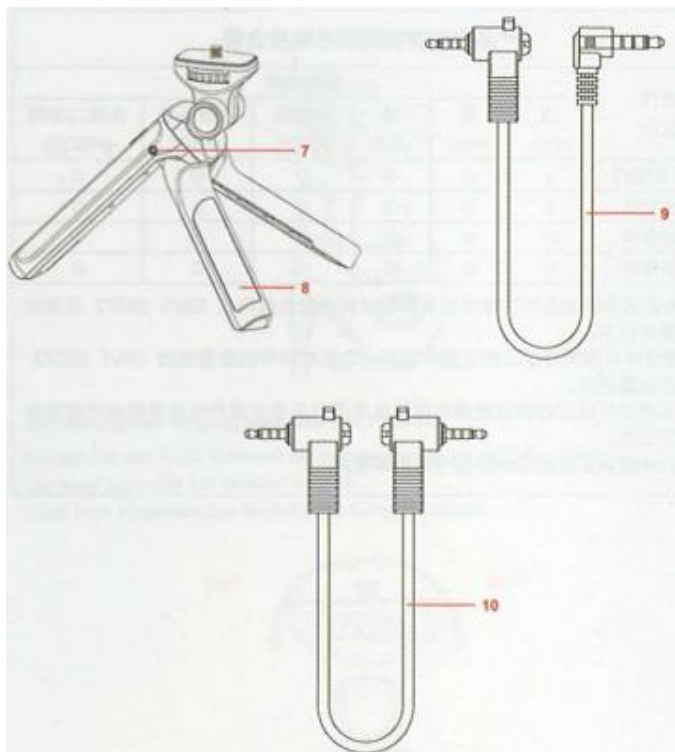

1. Parafuso de 1/4 "-20
2. Botão de liberação do obturador / gravação de vídeo
3. Ilhó
4. Botão giratório
5. Botão redondo (para ajustar o ângulo de inclinação)
6. Botão Retângulo (para girar a cabeça do tripé)
7. Terminal para cabo de conexão
8. Perna
9. Cabo de conexão A (para Fujifilm X-T200 e X-S10)
10. Cabo de conexão B


ANEXANDO O GRIP DE TIRO À SUA CÂMERA

1. Coloque o interruptor ON / OFF da câmera em OFF.
2. Gire o botão giratório para montar o punho de disparo em sua câmera.




3. Conecte o punho de disparo à sua câmera com o cabo de conexão.

a. Conecte o cabo de conexão A (para Fujifilm X-T200 e X-S10) ao terminal do punho de disparo e ao conector de liberação remota da câmera.

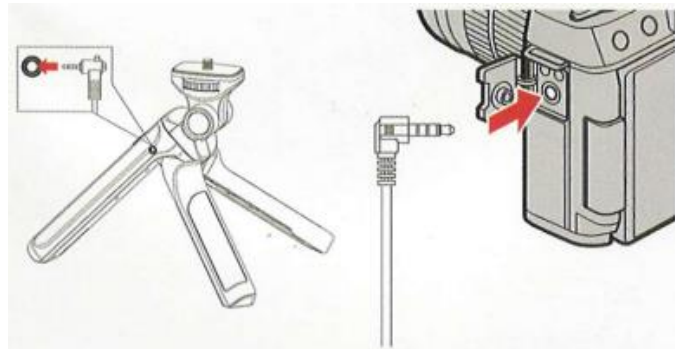

b. Conecte o cabo B de conexão (para outras câmeras) ao terminal dos punhos de disparo e ao conector de liberação remota da câmera.

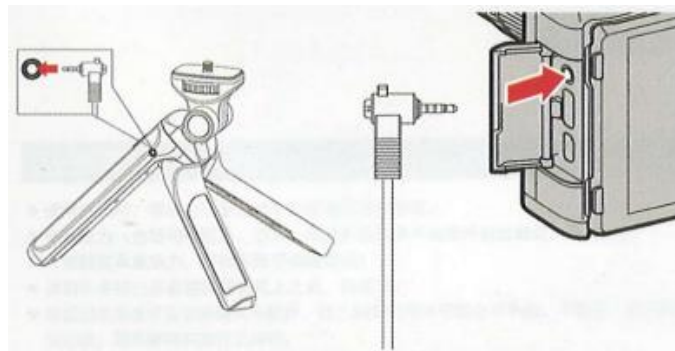


USANDO A FUNÇÃO REMOTA

Ligue a câmera.

Nota: Uma caixa de diálogo de confirmação será exibida em câmeras selecionadas quando o punho de disparo estiver conectado; pressione MENU / OK e selecione Q REMOTE para MIC / REMOTE RELEASE.

Tirar fotos

Pressione o botão de liberação do obturador / gravação de vídeo até a metade para focalizar e pressione-o até o fim para tirar uma foto.

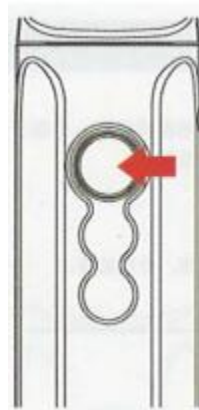


Gravando Vídeo

Gravando Vídeo

Nota: Defina o modo de avanço para <  > primeiro de acordo com o manual de instruções da sua câmera.

Pressione o botão de liberação do obturador / gravação de vídeo para iniciar a gravação de vídeo e pressione-o novamente para interromper a gravação de vídeo.

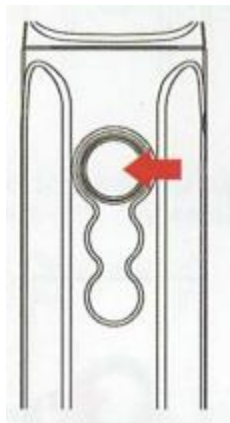

* A função de gravação de vídeo é compatível apenas com as seguintes câmeras (os seguintes modelos de câmeras compatíveis foram atualizados para 2021.01.06)

Fujifilm GFX100, GFX 50S, GFX 50R, X-H1, X-Pro3, X-Pro2, X-T4, X-T3, X-T2, X-T30, X-T20, X-E3, X-E2S, X-E2, X-E1, X100V, X100F, X100T, XF10, X-A7

AJUSTANDO O ÂNGULO DO GRIP DE TIRO

Este punho de disparo pode ser usado como um punho ou um tripé.

Cabeça do tripé girando


Gire a cabeça enquanto pressiona e segura o botão retângulo; A cabeça pode ser travada a cada 90 °; Após ajustar o ângulo, solte o botão.



Ajustando o ângulo de inclinação da cabeça

Incline a cabeça enquanto pressiona e segura o botão redondo; A cabeça pode ser travada a cada 10 °;

Após ajustar o ângulo, solte o botão.

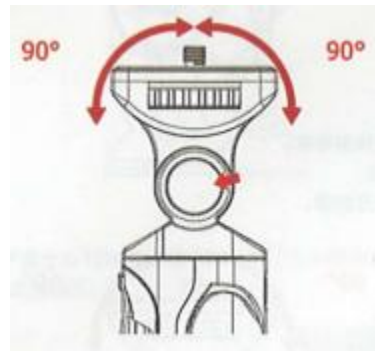

- Todas as especificações acima são baseadas nos padrões de teste da JJC.

- As especificações do produto e a aparência externa estão sujeitas a alterações sem perceber.

GARANTIA DE UM ANO

Se, por fator de qualidade, este produto JJC falhar dentro de UM ANO a partir da data de compra, devolva este produto ao seu revendedor JJC ou contate service@jjc.cc e ele será trocado por você sem nenhum custo (não incluindo custos de envio). Os produtos JJC têm garantia de UM ANO INTEIRO contra defeitos de fabricação e materiais. Se, a qualquer momento após um ano, seu produto JJC falhar sob uso normal, nós o convidamos a devolvê-lo à JJC para avaliação.

SOBRE A MARCA REGISTRADA

JJC é uma marca comercial da JJC Company Shenzhen JinJiaCheng Photography Equipment Co., Ltd. Escritório TEL: +86 755 82369905

Site: www.jjc.cc

Email: sales@jjc.cc / service@jjc.cc

Endereço: RM1305 Bloco Leste, Tian'an High-Tech Plaza Fase II, Tian'an Cyber Park, Distrito Futian, Shenzhen, Guangdong, China

