


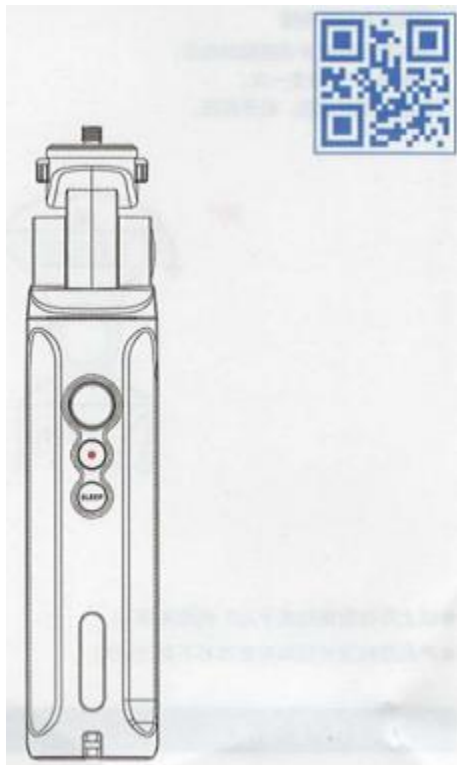

## GRIP DE DISPARO



## Manual de instruções em inglês

### AVISO DO USUÁRIO

- Tenha cuidado para não prender o dedo ou qualquer outra parte do corpo.
- A capacidade de carga (massa total do corpo da câmera de carregamento, lente, bateria e outros acessórios acoplados) é de 1,2 kg (2,65 lb). (Quando a capacidade de carga é excedida, pode causar ferimentos ou danos.)
- Certifique-se de que a alça de fotografia esteja firmemente presa à câmera antes de usá-la.
- Dependendo do ângulo da câmera ou da lente e acessórios instalados, ela pode não se equilibrar e se tornar instável. Não o use como um tripé quando o punho de disparo estiver instável.
- Não o carregue segurando apenas pelas pernas enquanto as pernas do tripé estiverem abertas.

- Após o uso, remova o punho de disparo da câmera.
- Os botões e funções utilizáveis variam dependendo da câmera.
- Não é possível usar a função remota do punho de fotografia se o botão liga / desliga da câmera estiver em OFF.

### ESPECIFICAÇÕES

Parafuso: pino 1/4 "-20

Altura (usada como uma alça de mão): 193,5 mm / 7,6 "

Altura (usada como um minitripé): 143,5 mm / 5,6 "

Rotação panorâmica: 360 °

Cabeça de inclinação: 180 °

Carga máxima: 1,2 kg

Comprimento do cabo: aprox. 35cm / 13,8 "

### O PACOTE INCLUI



Punho de Tiro x1

Cabo de conexão A x1

Cabo de conexão B x1

Cordão x1

### IDENTIFICAR CADA PARTE DO JJC TP-PA1

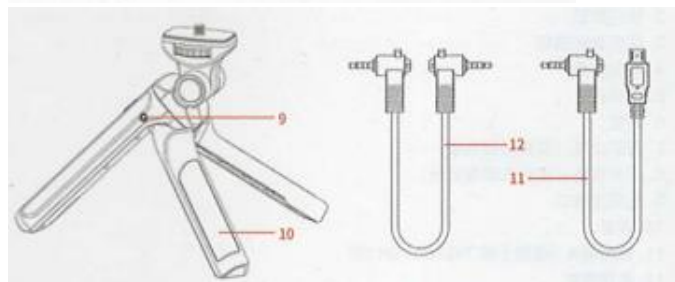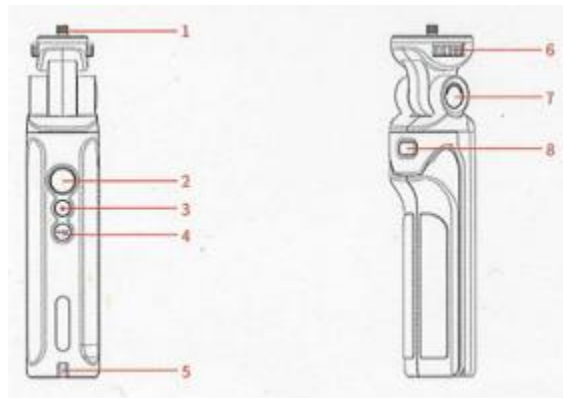

1. Parafuso 1/4 \* -20
2. Botão de liberação do obturador
3. Botão de gravação de vídeo
4. Botão de suspensão
5. Ilhó
6. Botão giratório
7. Botão redondo (para ajustar o ângulo de inclinação)
8. Botão retangular (para girar a cabeça do tripé)
9. Terminal para cabo de conexão

10. Perna

11. Cabo de conexão A (para Panasonic G100 / G110)

12. Cabo de conexão B

### ANEXANDO O GRIP DE TIRO À SUA CÂMERA


1. Coloque o interruptor ON / OFF da câmera em OFF.

2. Gire o botão giratório para montar o punho de disparo em sua câmera.




3. Conecte o punho de disparo à sua câmera com o cabo de conexão.

a. Conecte o cabo de conexão A (para Panasonic G100 / G110) ao terminal do punho de captura e ao soquete USB / CHARGE da câmera.

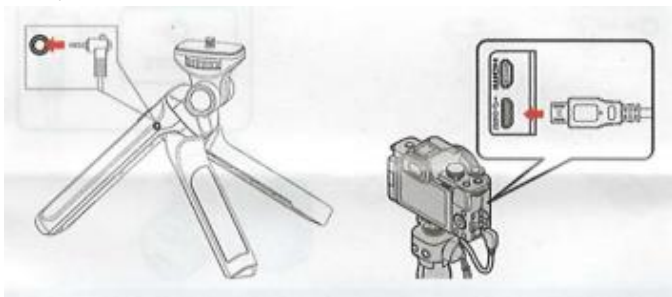

b. Conecte o cabo de conexão B (para outras câmeras) ao terminal do punho de disparo e ao soquete REMOTO da câmera.

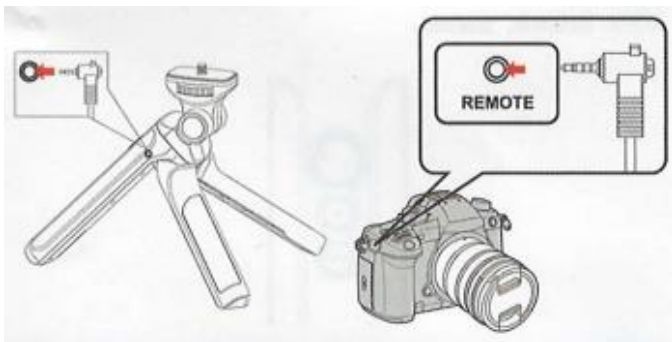

### USANDO A FUNÇÃO REMOTA

Tirar fotos

Pressione o botão de liberação do obturador até a metade para focalizar e pressione-o até o fim para tirar uma foto.



### Gravando Vídeo

Pressione o botão de gravação de vídeo para iniciar a gravação de vídeo e pressione-o novamente para interromper a gravação.



\* O botão de gravação de vídeo é compatível apenas com as seguintes câmeras (os seguintes modelos de câmeras compatíveis foram atualizados para 2020.11.23)

Panasonic S1, S1R, GH5, GH5s, G9, G90 / G95 / G99, FZ1000 II, S1H, S5

### Botão de suspensão

Pressione o botão de suspensão e a câmera entrará no estado de suspensão (economia de energia). Para tirar a câmera do modo de espera, pressione o botão do obturador até a metade.



\* O botão de suspensão é compatível apenas com a câmera Panasonic G100 / G110.

\* Quando a câmera está em um status em que o Modo de suspensão não funciona, ela não entra no modo de suspensão.

\* A câmera pode entrar no estado de hibernação mesmo quando o modo de hibernação está definido como DESLIGADO.


### AJUSTANDO O ÂNGULO DO GRIP DE TIRO

Este punho de disparo pode ser usado como um punho ou um tripé. Cabeça do tripé girando  
Gire a cabeça enquanto pressiona e segura o botão retângulo; A cabeça pode ser travada a cada 90 °; Após ajustar o ângulo, solte o botão.



Ajustando o ângulo de inclinação da cabeça

Incline a cabeça enquanto pressiona e segura o botão redondo; A cabeça pode ser travada a cada 10 °; Após ajustar o ângulo, solte o botão.

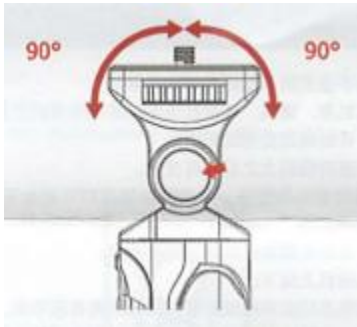

- Todas as especificações acima são baseadas nos padrões de teste da JJC.
- As especificações do produto e a aparência externa estão sujeitas a alterações sem perceber.

### GARANTIA DE UM ANO

Se, por fator de qualidade, este produto JJC falhar dentro de UM ANO a partir da data de compra, devolva este produto ao seu revendedor JJC ou contate [service@jjc.cc](mailto:service@jjc.cc) e ele será trocado por você sem nenhum custo (não incluindo custos de envio). Os produtos JJC têm garantia de UM ANO INTEIRO contra defeitos de fabricação e materiais. Se, a qualquer momento após um ano, seu produto JJC falhar sob uso normal, nós o convidamos a devolvê-lo à JJC para avaliação.

### SOBRE A MARCA REGISTRADA

JJC é uma marca comercial da JJC Company  
Shenzhen JinJiaCheng Photography Equipment Co., Ltd.

Escritório TEL: +86 755 82369905

Site: [www.jjc.cc](http://www.jjc.cc)

Email: [sales@jjc.cc](mailto:sales@jjc.cc) / [service@jjc.cc](mailto:service@jjc.cc)

Endereço: RM1305 Bloco Leste, Tian'an High-Tech Plaza  
Phase II, Tian'an Cyber Park, Distrito Futian, Shenzhen,  
Guangdong, China