



ADAPTADOR DE MONTAGEM EF-EII

Focagem automática Aumento da abertura



Obrigado por escolher o adaptador de montagem Viltrox!

* Antes de configurar o adaptador de montagem Viltrox em sua câmera, leia este manual cuidadosamente para o seu uso adequado ou melhor do adaptador.

Função

Viltrox EF-NEX IV é projetado para lentes Canon EF para serem usadas em câmeras mirrorless da série E da Sony. É compatível com câmeras full frame da série A7 da Sony, com funções de foco automático (PDAF e CDAF). Ele pode ser atualizado pela porta USB.


Alternando entre o modo de foco (PDAF e CDAF):

1. Selecione o modo de foco desejado no adaptador.
2. Desligue a câmera.
3. Retire a bateria da câmera ou reconecte o adaptador com a lente novamente.
4. Ligue a câmera e o modo de foco será alterado.


Atenções

1. Depois de montar o adaptador na lente e definir o modo MF para o modo AF, se o foco automático ainda não funcionar, reinicie a câmera.
2. O desempenho da lente não será afetado com o adaptador montado.
3. Use o interruptor na lente para definir a função da lente. Se as configurações no menu da câmera forem diferentes daquelas na lente, as configurações na lente devem prevalecer.
4. Quando a lente que você usar for muito mais pesada do que a câmera, certifique-se de para segurar a lente ao mover a câmera ou fotografar. Visto que a distância mínima de focagem aumentará com o adaptador montado, a ampliação máxima e o campo de visão podem mudar.

Nome de cada parte

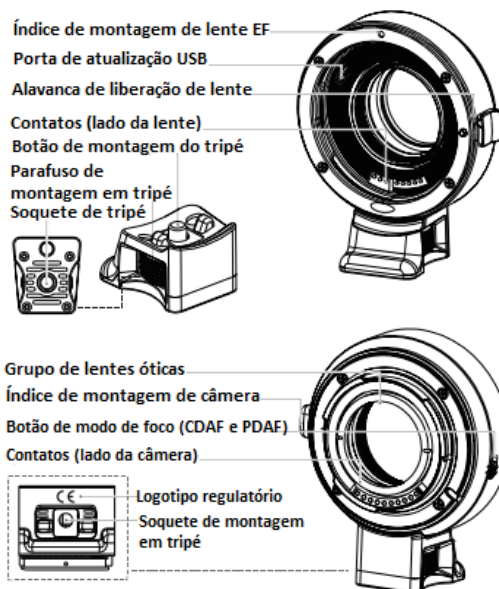

Montagem e desanexação do adaptador

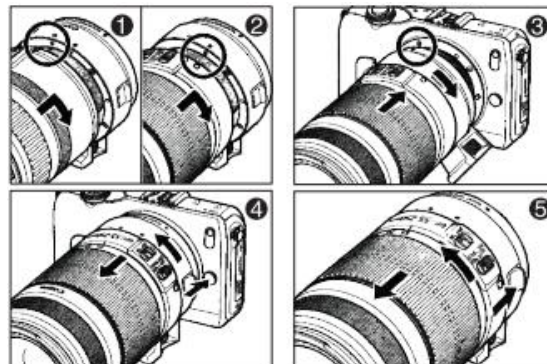

Procedimentos de montagem

1. Fixe a lente EF à ranhura de montagem EF do adaptador.

Insira a lente no adaptador alinhando o índice de montagem na lente EF (ponto vermelho) com a mesma marca no adaptador e gire a lente EF no sentido horário até ouvir um clique, (fig. ①)

Ao colocar uma lente EF-S, alinhe as marcas de índice de montagem (quadrados brancos) e gire a lente no sentido horário, (fig. ②)

2. Monte o adaptador na câmera.

Insira o adaptador na câmera alinhando o índice de montagem da lente de montagem E da Sony no adaptador (ponto branco) com a mesma marca na câmera e gire o adaptador no sentido anti-horário até ouvir um clique, (fig. ③)

Procedimentos de desanexação

1. Desligue a câmera e retire o adaptador da câmera enquanto a lente EF ainda está instalada.

Gire o adaptador no sentido anti-horário até o fim enquanto pressiona o botão de liberação da lente da câmera (fig. ④) e, em seguida, retire o adaptador da câmera.

2. Retire a lente EF do adaptador.

Gire a lente EF no sentido anti-horário até o fim enquanto empurra a alavanca de liberação da lente no adaptador (fig. 5) e, em seguida, retire a lente do adaptador.

Montagem no Tripé

1. Monte o suporte para tripé conectado ao adaptador, apertando firmemente o botão do suporte para tripé. Certifique-se de que o tripé e o adaptador estão montados nas direções corretas.
2. Ao usar o suporte para tripé para colocar o adaptador em um tripé, segure o adaptador com firmeza para colocá-lo com segurança no tripé.
3. Precauções ao usar este adaptador com um tripé.
Ao fotografar com um tripé, use a montagem de tripé anexada do adaptador em vez da câmera.



Ao usar um tripé com lentes EF equipadas com montagem de tripé, como supertelefoto, certifique-se de usá-lo para montar a lente no tripé.

Atenção: Não conecte a câmera ou lente ao atualizar o firmware do adaptador.

Procedimento de atualização:

1. Conecte o adaptador ao computador com o cabo USB.
2. Uma nova unidade "Adaptador EF" aparecerá em seu computador.
3. Baixe o firmware mais recente em www.viltrox.com.
4. Descompacte e copie o arquivo ".vtx" para "Adaptador EF".
5. Desconecte o adaptador do computador e a atualização do firmware será concluída.

Especificações

Lentes compatíveis	Lentes da série Canon EF
Câmeras compatíveis	Câmeras da série Sony E-mount
Modo de foco	Auto-foco
Multiplicador de distância focal	0.71x
Óculos óticos	4 grupos, 4 copos
Soquete de Tripé	Cu1/4" x 1
Atualização de firmware	Porta de atualização USB
Diâmetro e Comprimento	68 mm x 28 mm
Peso	Aprox. 174 g
Tampa frontal	Tampa da camera
Tampa traseira	Tampa protetora contra poeira