

VILTROX®

EF-EOS M2 0,71x

Adaptador de montagem de foco automático



Obrigado por escolher o adaptador de montagem Viltrox!

* Antes de configurar o adaptador de montagem Viltrox em sua câmera, leia este manual cuidadosamente para o seu uso adequado ou melhor do adaptador.

Função do produto

O adaptador de montagem Viltrox EF-EOS M2 foi projetado para permitir que as lentes da série Canon EF-mount sejam usadas em câmeras digitais com lentes intercambiáveis compatíveis com lentes EF-M. A distância focal é multiplicada por 0,71 com base no original (distância focal equivalente = distância focal x 0,71), o que ajuda a ampliar a abertura de 1 nível. Também é construído em 4 grupos, vidros ópticos 4pcs. Com a montagem do adaptador, ele pode alcançar funções de transmissão de sinal EXIF, AF (foco automático) e abertura ajustável, etc. A atualização do firmware é feita pela porta USB.


Certifique-se de que a câmera seja compatível com a lente antes de usar o adaptador. Leia o manual com atenção para saber mais sobre as operações adequadas antes de usar o produto. Guarde este manual de instruções em um lugar seguro para referências futuras.

Atenções


1. Depois de montar o adaptador na lente e definir o modo MF para o modo AF, se o foco automático ainda não funcionar, reinicie a câmera.
2. O desempenho da lente não será afetado com o adaptador montado.
3. Use o interruptor na lente para definir a função da lente. Se as configurações no menu da câmera forem diferentes daquelas na lente, as configurações na lente devem prevalecer.
4. Quando a lente que você usar for muito mais pesada do que a câmera, certifique-se de para segurar a lente ao mover a câmera ou fotografar.

Visto que a distância mínima de focagem aumentará com o adaptador montado, a ampliação máxima e o campo de visão podem mudar.

Nome de cada parte

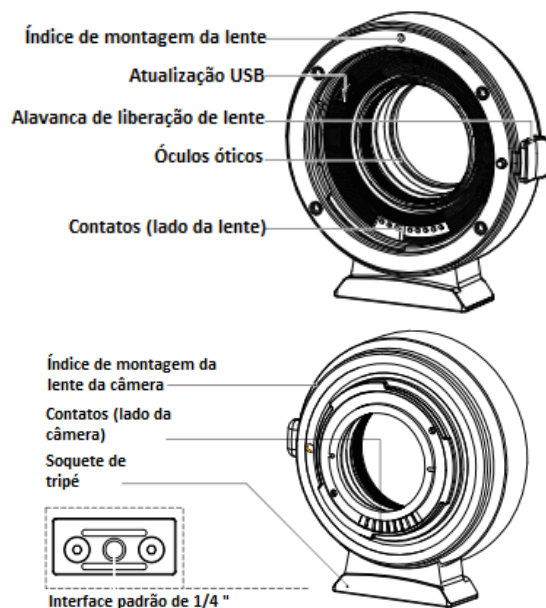

Montagem e desanexação do adaptador

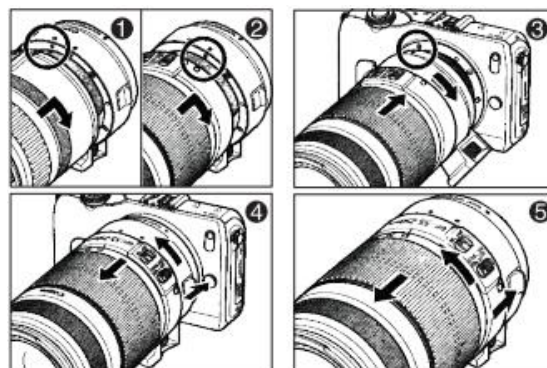

Procedimentos de montagem

1. Coloque a lente F no lado do suporte Sony E do adaptador.

Insira a lente no adaptador alinhando o índice de montagem encontrado na lente F (círculo vermelho) com a mesma marca encontrada no adaptador e gire a lente F no sentido horário até ouvir um clique, (fig. ①)

2. Monte o adaptador na câmera.

Insira o adaptador na câmera alinhando o índice de montagem da lente Sony E-mount encontrado no adaptador (círculo branco) com a mesma marca encontrada na câmera e gire o adaptador no sentido anti-horário até ouvir um clique, (fig. ②)

Procedimentos de desanexação

1. Desligue a câmera e retire o adaptador da câmera enquanto a lente F ainda está conectada a ela.

Gire o adaptador no sentido anti-horário enquanto pressiona o botão de liberação da lente da câmera. Retire o adaptador quando ele parar de girar.

2. Retire a lente F do adaptador.

Gire a lente F no sentido anti-horário enquanto empurra a alavanca de liberação da lente no adaptador. Retire a lente F assim que ela parar de girar..

Fixando o suporte para tripé

1. Fixe o suporte para tripé incluído ao adaptador girando firmemente o botão do suporte para tripé.
Certifique-se de que a montagem do tripé esteja voltada na direção correta em relação ao adaptador.
2. Fixe o tripé usando o soquete de montagem do tripé. Fixe o tripé com firmeza enquanto segura o adaptador.
3. Precauções ao usar este adaptador com um tripé.
Ao fotografar com um tripé, não use o soquete de montagem do tripé da câmera enquanto o adaptador estiver conectado. Certifique-se de usar o suporte para tripé incluído com o adaptador.



Ao usar um tripé com lentes EF equipadas com montagem de tripé, como supertelefoto, certifique-se de usá-lo para montar a lente no tripé.



Atenção: Antes de atualizar, desconecte o adaptador de montagem da câmera para o caso de isso influenciar o desempenho da câmera.

Método de atualização de firmware:

1. Conecte o adaptador de montagem ao computador com um cabo USB;
2. Com os arquivos atualizados baixados para a unidade do dispositivo, o disco U será redefinido automaticamente e os arquivos originais serão excluídos. A atualização está concluída

Especificações

Lentes compatíveis	Lentes da série Canon EF
Câmeras compatíveis	Câmeras digitais de lentes intercambiáveis que são compatíveis com lentes Canon EF-M
Modo de foco	Auto-foco
Multiplicador de distância focal	0.71x
Óculos óticos	4 grupos, 4 copos
Soquete de Tripé	Cu1/4" x 1
Atualização de firmware	Porta de atualização USB
Diâmetro e Comprimento	68mm x 27mm
Peso	Aprox. 145 g (excluindo limite)
Tampa frontal	Tampa da camera
Tampa traseira	Tampa protetora contra poeira