


Adaptador de montagem EF-EOS M

Manual de instruções do usuário

Obrigado por adquirir um produto Viltrox. O Adaptador de Montagem de Lente EF-EOS M foi projetado para permitir que lenços da série EF da Canon sejam usados com lentes de câmeras digitais de lentes intercambiáveis compatíveis com lentes EF-M. Antes de usar este adaptador, certifique-se de que a câmera e a lente são compatíveis.

* 1 Não inclui lentes EF-M ou lentes CN-E (lentes EF Cinema).

Nomenclatura

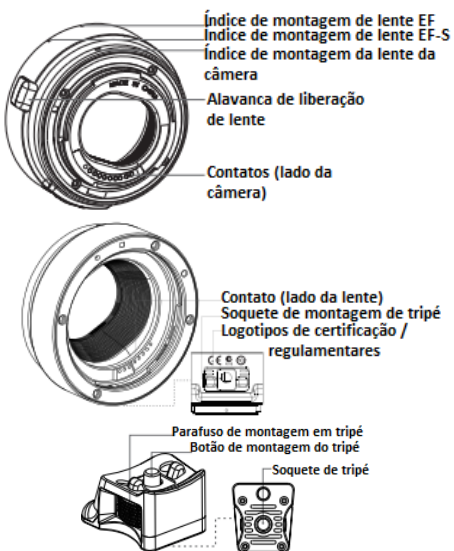


Atenções

© Este adaptador é conectado à lente e também afeta o desempenho da lente.

1. Se o adaptador não funcionar em câmeras da série NEX, atualize a câmera para 04 ou versão superior.
2. Depois de definir o adaptador na lente e, lembre-se de definir a alteração do modo M para o modo A. Reinicie a câmera se ela não conseguir o foco automático.
3. Não afetará o desempenho da lente após colocar o anel adaptador na lente.

Montagem e desanexação do adaptador

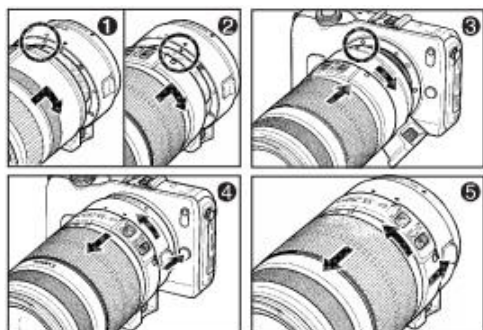

Procedimentos de Montagem

1. Fixe a lente EF no lado de montagem EF do adaptador.

Insira a lente no adaptador alinhando o índice de montagem encontrado na lente EF (círculo vermelho) com a mesma marca encontrada no adaptador e gire a lente EF no sentido de encaixe até ouvir um clique. (Fig. ①)

Ao colocar uma marca de índice de montagem EF-S (quadrados brancos) e gire a lente no sentido horário. (Fig. ②)

2. Monte o adaptador na câmera.

Insira o adaptador na câmera alinhando o índice de montagem da lente Sony E-mount encontrado no adaptador (círculo branco) com a mesma marca encontrada na câmera e gire o adaptador no sentido anti-horário até ouvir um clique. (Fig. ③)

Procedimentos de Desanexação

1. Desligue a câmera e retire o adaptador da câmera enquanto a lente EF ainda está instalada.

Gire o adaptador no sentido anti-horário enquanto pressiona o botão de liberação da lente da câmera. (Fig. ④)

Retire o adaptador quando ele parar de girar.

2. Retire a lente EF do adaptador.

Gire a lente EF no sentido anti-horário enquanto empurra a alavanca de liberação da lente no adaptador. (Fig. ⑤)

Retire a lente EF assim que ela parar de girar.

3. Precauções ao usar este adaptador com um tripé.

Ao fotografar com um tripé, não use o encaixe para tripé da câmera enquanto o adaptador estiver conectado. Certifique-se de usar o encaixe para tripé incluído com o adaptador.

Anexando o suporte para tripé

1. Fixe o suporte para tripé incluído ao adaptador girando firmemente o botão do suporte para tripé.

Certifique-se de que a montagem do tripé esteja voltada na direção correta em relação ao adaptador.

2. Fixe o tripé usando o soquete de montagem do tripé. Fixe o tripé firmemente enquanto segura o adaptador.

Especificações

Especificações:	Lentes da série EF (não inclui lentes EF-M ou lentes CN-E)
Câmeras Compatíveis:	Câmeras digitais de lentes intercambiáveis que são compatíveis com lentes Canon EF-M
Montagem frontal:	Compatível com montagem Canon EF
Montagem traseira:	Compatível com Canon EF-M Mount
Soquete de tripé:	Cu1/4" x 1
Diâmetro e comprimento máx.	66.6X 26 mm
Peso:	Aprox. 177 g
Tampa frontal:	Tampa da camera
Tampa Traseira:	Lens Poeira Cap

O tamanho e o peso listados são apenas para o adaptador. Todos os dados listados são medidos de acordo com os padrões da Viltrox. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter mais informações, visite www.viltrox.com