

VILTROX®

NF-M43X 0,71x

ADAPTADOR DE MONTAGEM



Obrigado por escolher o adaptador de montagem Viltrox!

* Antes de configurar o adaptador de montagem Viltrox em sua câmera, leia este manual cuidadosamente para o seu uso adequado ou melhor do adaptador.

Função do produto

O adaptador de lente Viltrox NF-M43X permite que a lente de montagem Nikon G&D seja usada em câmeras M4 / 3 sem espelho. A distância focal é de 0,71x com base na distância focal original (distância focal equivalente = distância focal x0,71), o que ajuda a ampliar a abertura de 1 ponto. É projetado com 4 grupos

Óculos ópticos embutidos de 5 peças com abertura ajustável manualmente (escala de ajuste F-8).


Certifique-se de que a câmera seja compatível com a lente antes de usar o adaptador. Leia o manual com atenção para saber mais sobre as operações adequadas antes de usar o produto. Guarde este manual de instruções em um lugar seguro para referências futuras.

Atenções


1. Depois de montar o adaptador na lente e definir o modo MF para o modo AF, se o foco automático ainda não funcionar, reinicie a câmera.
2. O desempenho da lente não será afetado com o adaptador montado.
3. Use o interruptor na lente para definir a função da lente. Se as configurações no menu da câmera forem diferentes daquelas na lente, as configurações na lente devem prevalecer.
4. Quando a lente que você usar for muito mais pesada do que a câmera, certifique-se de para segurar a lente ao mover a câmera ou fotografar.

Visto que a distância mínima de focagem aumentará com o adaptador montado, a ampliação máxima e o campo de visão podem mudar.

Nome de cada parte

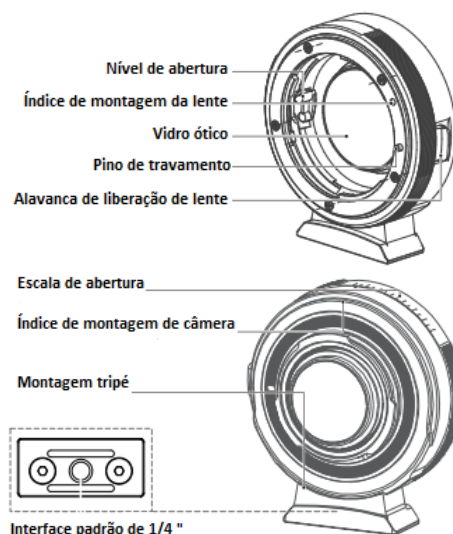

Montagem e desanexação do adaptador

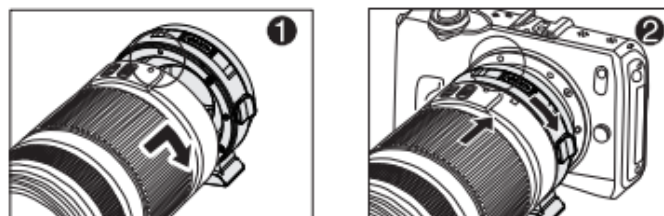

Procedimentos de montagem

1. Monte a lente Nikon G&D na ranhura de montagem do adaptador.

Insira a lente no adaptador alinhando o índice de montagem na lente G&D (ponto vermelho) com a mesma marca no adaptador e gire a lente G&D no sentido horário até ouvir um clique, (fig. ①)

2. Monte o adaptador na câmera.

Insira o adaptador na câmera alinhando o índice de montagem da lente de montagem G&D no adaptador (ponto vermelho) com a mesma marca na câmera e gire o adaptador no sentido anti-horário até ouvir um clique, (fig. ②)

Procedimentos de desanexação

1. Desligue a câmera e retire o adaptador com a lente G&D instalada na câmera.

Gire o adaptador no sentido anti-horário até o fim enquanto pressiona o botão de liberação da lente da câmera e, em seguida, retire o adaptador da câmera.

2. Retire a lente G&D do adaptador.

Gire a lente G&D no sentido anti-horário até o fim enquanto empurra a alavanca de liberação de lente no adaptador e, em seguida, retire a lente G&D do adaptador.

Fixando o suporte para tripé

1. Fixe o suporte para tripé incluído ao adaptador girando firmemente o botão do suporte para tripé. Certifique-se de que a montagem do tripé esteja voltada na direção correta em relação ao adaptador.

2. Fixe o tripé usando o soquete de montagem do tripé. Fixe o tripé com firmeza enquanto segura o adaptador.
3. Precauções ao usar este adaptador com um tripé.
- Ao fotografar com um tripé, não use o soquete de montagem do tripé da câmera enquanto o adaptador estiver conectado. Certifique-se de usar o suporte para tripé incluído com o adaptador.



Ao usar um tripé com lentes G&D equipadas com montagem de tripé, como supertelefoto, certifique-se de usá-lo para montar a lente no tripé.

Especificações

Lentes compatíveis	Lentes da série Nikon G&D
Câmeras compatíveis	Câmeras da série FUJI com montagem X
Modo de foco	Foco manual
Multiplicador de distância focal	0.71x
Escala de abertura	F-8 (F/2/3/4/5/6/7/8)
Óculos óticos	4 grupos, 4 copos
Soquete de Tripé	Cu1/4" x 1
Diâmetro e Comprimento	65mm X 34mm
Peso	Aprox. 167 g (excluindo limite)
Tampa frontal	Tampa da camera
Tampa traseira	Tampa protetora contra poeira