




ADAPTADOR DE MONTAGEM EF-GFX

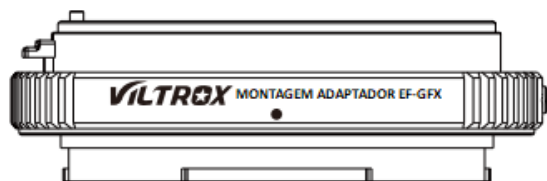

Obrigado por escolher o adaptador de montagem Viltrox.

* Antes de configurar o adaptador de montagem Viltrox em sua câmera, leia este manual cuidadosamente para o seu uso adequado ou melhor do adaptador.

Função

O adaptador de montagem Viltrox EF-GFX permite que as lentes Canon EF sejam montadas perfeitamente em câmeras de formato médio com montagem Fuji GFX. Possui contatos eletrônicos built-in e as baionetas são feitas de metal com tratamento de chapeamento superficial, sendo duráveis e resistentes. Ele também possui a função AF. O firmware pode ser atualizado por uma porta USB.


Certifique-se de que a câmera seja compatível com a lente antes de usar o adaptador. Leia o manual com atenção para saber mais sobre as operações adequadas antes de usar o produto. Guarde este manual de instruções em um lugar seguro para referência futura.

Atenções


1. Depois de montar o adaptador na lente e definir o modo MF para o modo AF, se o foco automático ainda não funcionar, reinicie a câmera.
2. O desempenho da lente não será afetado com o adaptador montado.
3. Use o interruptor na lente para definir a função da lente. Se as configurações no menu da câmera forem diferentes daquelas na lente, as configurações na lente devem prevalecer.
4. Quando a lente que você usar for muito mais pesada do que a câmera, certifique-se de segurar a lente ao mover a câmera ou fotografar.

Visto que a distância mínima de focagem aumentará com o adaptador montado, a ampliação máxima e o campo de visão podem mudar.

Nome de cada parte

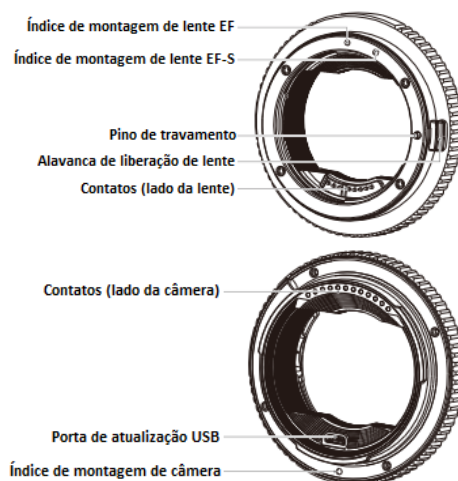

Montagem e desanexação do adaptador

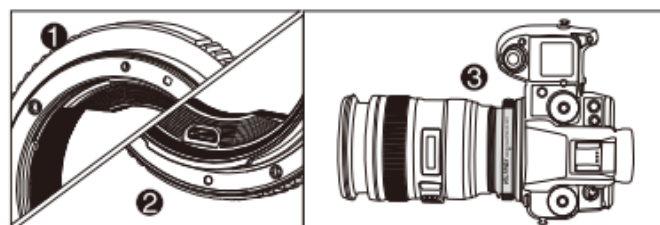

Procedimentos de montagem

1. Fixe a lente EF à ranhura de montagem EF do adaptador.

Insira a lente no adaptador alinhando o índice de montagem na lente EF (ponto vermelho) com a mesma marca no adaptador e gire a lente EF no sentido horário até ouvir um clique, (fig. ①)

Ao colocar uma lente EF-S, alinhe as marcas de índice de montagem (quadrados brancos) e gire a lente no sentido horário, (fig. ②)

2. Monte o adaptador na câmera.

Insira o adaptador na câmera alinhando o índice de montagem da lente de montagem Fuji X no adaptador (ponto vermelho) com a mesma marca na câmera e gire o adaptador no sentido anti-horário até ouvir um clique, (fig. ③)

Procedimentos de desanexação

1. Desligue a câmera e retire o adaptador da câmera enquanto a lente EF ainda está instalada.

Gire o adaptador no sentido anti-horário até o fim enquanto pressiona o botão de liberação da lente da câmera e, em seguida, retire o adaptador da câmera.

2. Retire a lente EF do adaptador.

Gire a lente EF no sentido anti-horário até o fim enquanto empurra a alavanca de liberação da lente no adaptador e, em seguida, retire a lente do adaptador.

Atenção: Não conecte a câmera ou lente ao atualizar o firmware do adaptador. Procedimento de atualização:

1. Conecte o adaptador ao computador com o cabo USB.
2. Uma nova unidade "Adaptador FX" aparecerá em seu computador.
3. Baixe o firmware mais recente em www.viltrox.com.

4. Descompacte e copie o arquivo *.vtx para "Adapter FX".
5. Desconecte o adaptador do computador e a atualização do firmware será concluída.

Especificações

Lentes compatíveis	Lentes da série Canon EF / EF-S
Câmeras compatíveis	Câmeras Fuji GFX de formato medico
Modo de fóco	Auto-foco
Atualização de firmware	Porta de atualização USB
Diâmetro e Comprimento	79mm x 24mm
Peso	Aprox. 85 g (excluindo tampa)