




EF-Z2

Adaptador de lente de foco automático

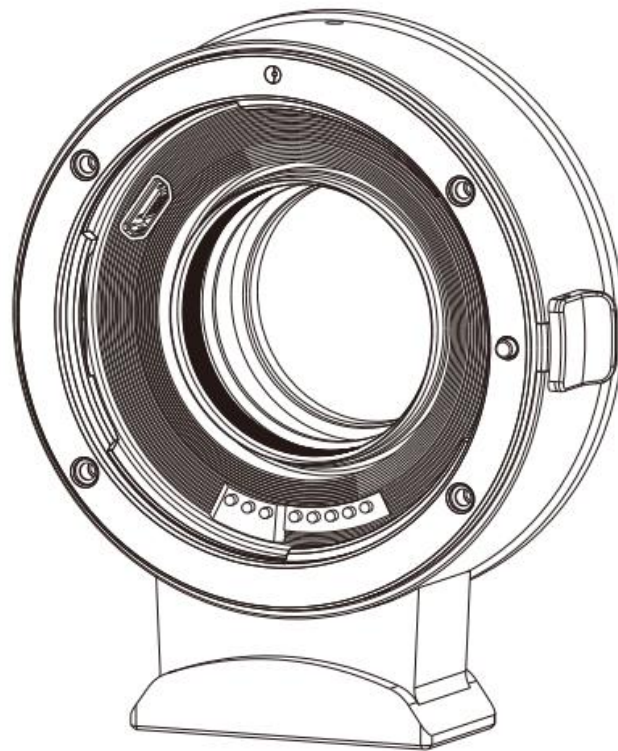

Obrigado por usar o Anel Adaptador Viltrox!

- * Por favor, leia este manual de instruções cuidadosamente antes de conectar o anel adaptador Viltrox à sua câmera para que você possa entender e usar todos os recursos do anel adaptador.

Funções

O adaptador de lente Viltrox EF-Z2 pode combinar a lente Canon EF com a câmera Nikon Z. Os contatos eletrônicos internos são dourados com cobre puro. As baionetas são todas feitas de cobre puro. O multiplicador óptico é adicionado, que é durável com revestimento de superfície. Além do AF, ele pode ser atualizado através do acesso ao USB.




Certifique-se de que a lente é compatível com a câmera antes de usar este adaptador de lente. Antes de usar este adaptador de lente, leia este manual cuidadosamente para dominar a operação atual. Guarde este manual adequadamente para referência futura.

Notas

1. As funções de algumas lentes EF não estão disponíveis devido aos diferentes tipos de câmeras.
2. A montagem deste adaptador de lente não afetará o uso da lente.
3. Se a lente usada for mais pesada do que a câmera, segure a lente ao mover as câmeras e fotografar.
4. A abertura máxima e o alcance de visão podem ser alterados, uma vez que a distância de foco m_{ix} da lente seria adicionada quando este adaptador de lente for montado.
5. Por favor, não molhe este adaptador de lente ao fotografar em um dia chuvoso, embora seja à prova d' água.




Item

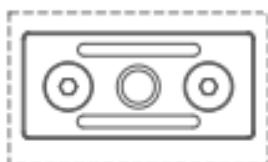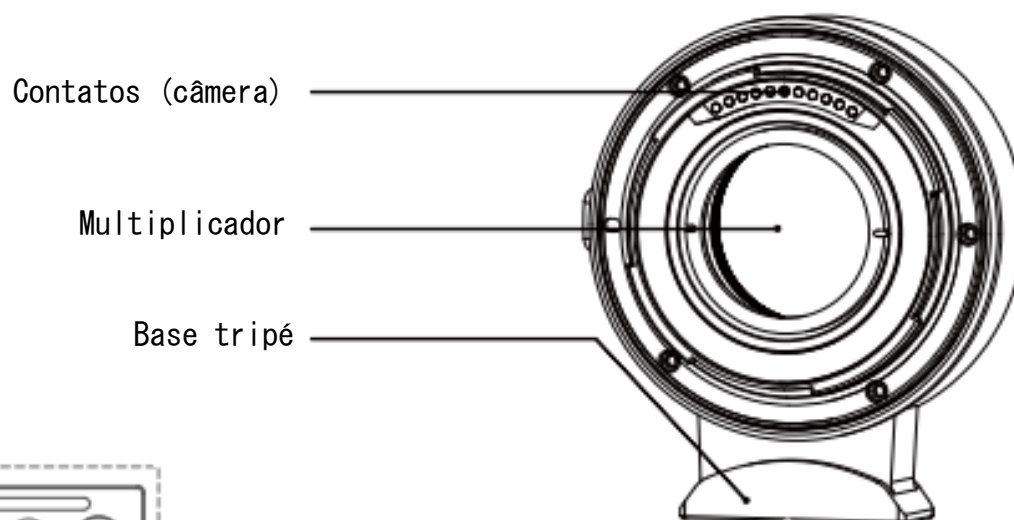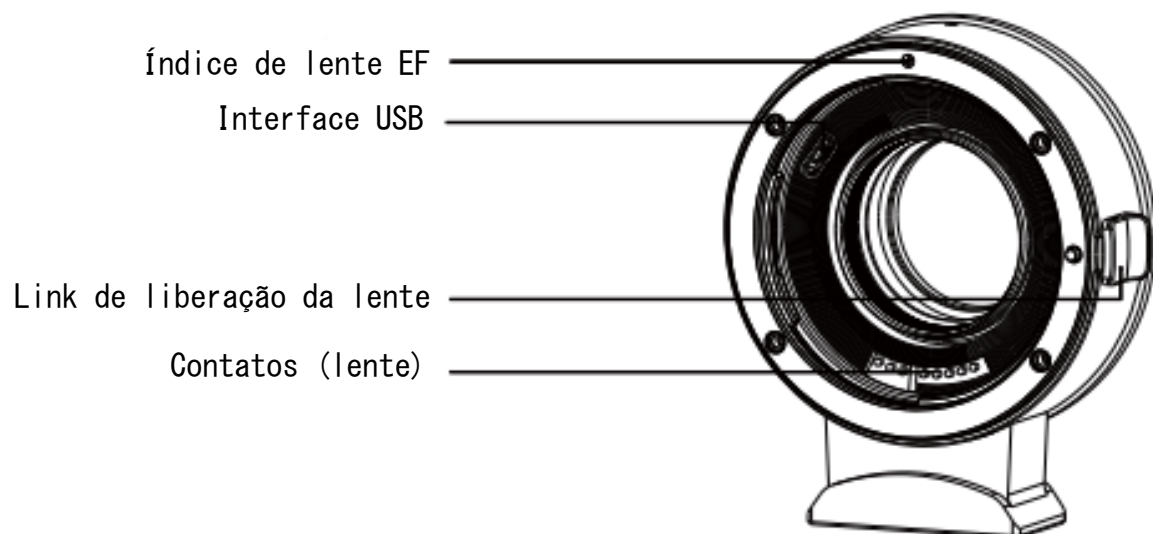

Interface padrão de 1/4 "

Instalando o adaptador de lente

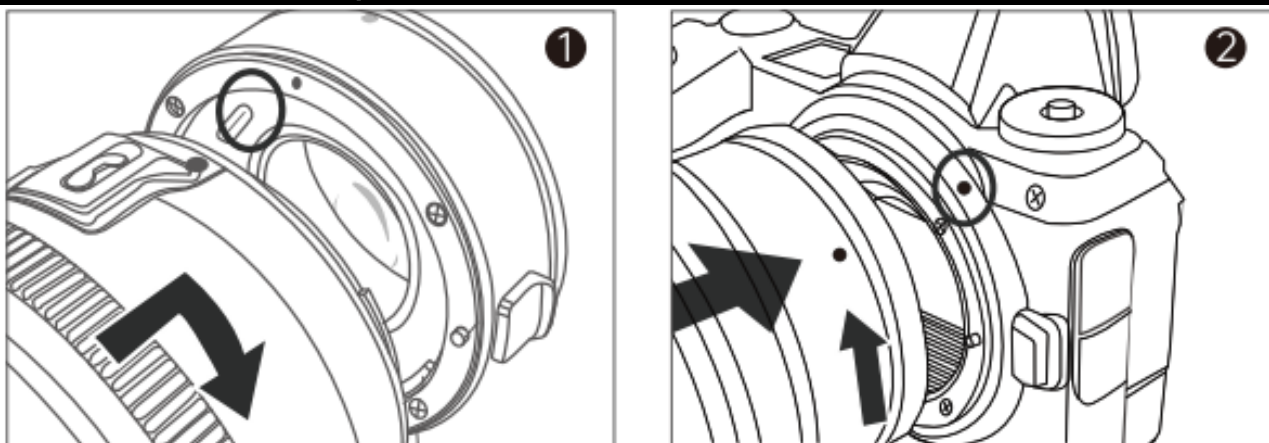

Anexando

1. Para conectar a câmera Canon EF ao slot de montagem do adaptador de lente. Alinhe o índice do cilindro da lente com o índice do adaptador da lente, insira a lente e gire-a no sentido horário até ouvir um clique. (❶)

2. Monte o adaptador de lente na câmera.

Alinhe o índice do adaptador de lente com o índice da câmera e, em seguida, insira o adaptador de lente e gire-o no sentido anti-horário até ouvir um clique. (❷)

Destacando

1. Desligue a câmera e retire o adaptador da lente com a lente EF. Enquanto mantém pressionado o botão de liberação da lente na câmera, gire o adaptador da lente no sentido horário até que ele pare e, em seguida, retire-o.

2. Retire a lente do adaptador de lente.

Enquanto mantém pressionado o link de liberação da lente no adaptador da lente, gire a lente no sentido anti-horário até que ela pare e, em seguida, retire-a.



Tripé de montagem

1. Monte a base do tripé no adaptador de lente e aperte o botão. Certifique-se de que o tripé e o adaptador de lente estejam na direção certa.
2. Segure o adaptador de lente com firmeza para montar o tripé de maneira estável, se estiver usando a base do tripé.
3. Usando dicas

Ao fotografar com um tripé, se o adaptador de lente tiver sido montado, certifique-se de usar uma base de tripé acoplada em vez de uma ranhura para tripé na câmera.



Se a sua lente EF (como uma super teleobjetiva) estiver equipada com uma base para tripé, certifique-se de usá-la para montar a lente no tripé.



Especificações

Lentes compatíveis	Canon EF
Câmeras compatíveis	Câmeras Nikon Z
Modo de foco	auto-foco
Óculos óticos	4 grupos, 4 copos
Soquete de Tripé	CU 1/4 "x 1 (destacável)
Diâmetro e comprimento máximos	72mmx82mmx30mm
Peso	268g
Tampa frontal	Tampa da camera
Tampa traseira	Tampa da lente contra poeira