


VILTROX®

ADAPTADOR DE MONTAGEM NF-E

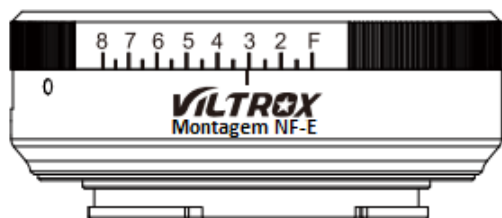

Obrigado por escolher o adaptador de montagem Viltrox!

* Antes de configurar o adaptador de montagem Viltrox em sua câmera, leia este manual cuidadosamente para o seu uso adequado ou melhor do adaptador.

Função



O adaptador de montagem NF-E é projetado para lentes Nikon F-mount e câmera Sony E-mount. A distância focal é 0,71x com base na distância focal equivalente de origem = distância focal x 0,71). A abertura de 1 nível é ampliada com seus 4 grupos de 4 peças de vidro óptico embutidos e a abertura (F-8) é ajustável manualmente.

Certifique-se de que a câmera seja compatível com a lente antes de usar o adaptador. Leia o manual com atenção para saber mais sobre as operações adequadas antes de usar o produto. Guarde este manual de instruções em um lugar seguro para referência futura.

Atenções

1. Depois de montar o adaptador na lente e definir o modo AF para o modo MF, se o foco manual ainda não funcionar, reinicie a câmera.
2. O desempenho da lente não será afetado com o adaptador montado.
3. Use o interruptor na lente para definir a função da lente. Se as configurações no menu da câmera forem diferentes daquelas na lente, as configurações na lente devem prevalecer.

Identificação de peças

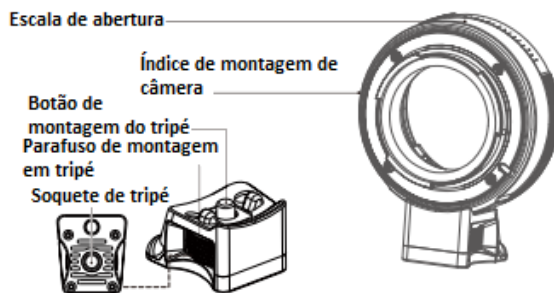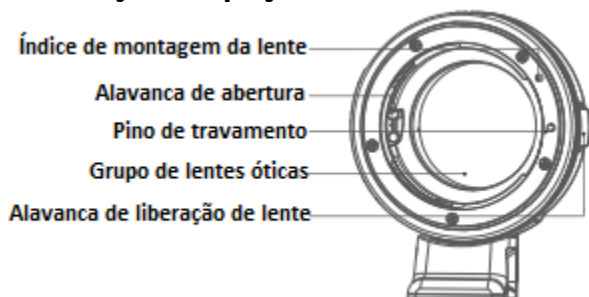

Montagem e desanexação do adaptador



Procedimentos de montagem

1. Monte a lente Nikon F na ranhura de montagem do adaptador.

Insira a lente no adaptador alinhando o índice de montagem na lente F (ponto vermelho) com a mesma marca no adaptador e gire a lente F no sentido horário até ouvir um clique, (fig. ①)

2. Monte o adaptador na câmera.

Insira o adaptador na câmera alinhando o índice de montagem da lente de montagem F no adaptador (ponto) com a mesma marca na câmera e gire o adaptador no sentido anti-horário até ouvir um clique, (fig. ②)

Procedimentos de Desanexação

1. Desligue a câmera e retire o adaptador com a lente F instalada na câmera.

Gire o adaptador no sentido anti-horário até o fim enquanto pressiona o botão de liberação da lente da câmera e, em seguida, retire o adaptador da câmera.

2. Retire a lente F do adaptador.

Gire a lente F no sentido anti-horário até o fim enquanto empurra a alavanca de liberação da lente no adaptador e, em seguida, retire a lente F do adaptador.

Montagem no Tripé

1. Monte o tripé conectado ao adaptador apertando firmemente o adaptador girando com firmeza o botão de montagem do tripé.

Certifique-se de que o tripé e o adaptador estão montados nas direções corretas.

2. Ao usar o suporte para tripé para colocar o adaptador em um tripé, segure firmemente o adaptador para colocá-lo com segurança no tripé.

3. Precauções ao usar este adaptador com um tripé.

Ao fotografar com um tripé, use a montagem de tripé anexada do adaptador em vez da câmera. Certifique-se de usar o suporte para tripé incluído com o adaptador.



Ao usar um tripé com lentes F equipadas com montagem de tripé, como supertelefoto, certifique-se de usá-lo para montar a lente no tripé.

Especificações

Lentes compatíveis	Lentes Nikon série F
Câmeras compatíveis	Sony série E-mount
Multiplicador de distância focal	0.71x
Óculos óticos	4 grupos, 4 copos
Escala de abertura	F-8(F/2/3/4/5/6/7/8)
Soquete de Tripé	Cul / 4 "x 1 (destacável)
Diâmetro e Comprimento	φ65mmX30mm
Peso	Aprox. 221 g
Tampa frontal	Tampa da camera
Tampa traseira	Tampa da lente contra poeira