


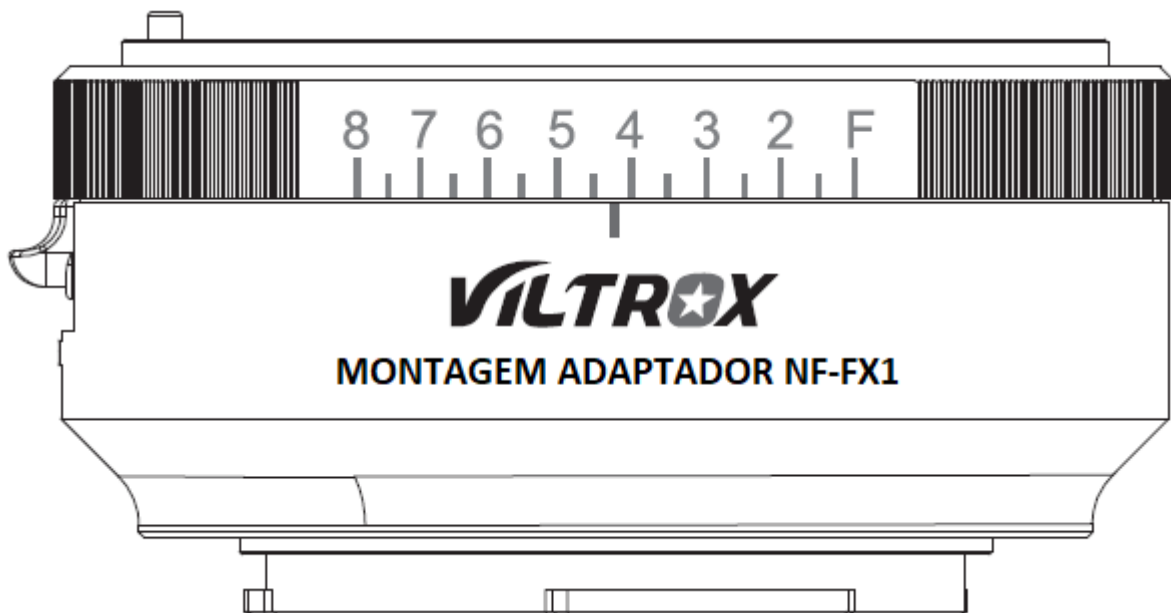

Anel adaptador NF-FX1



Obrigado por usar o anel adaptador Viltrox!

* Por favor, leia este manual de instruções cuidadosamente antes de conectar o anel adaptador Viltrox à sua câmera para que você possa entender e usar todos os recursos do anel adaptador.



Características do produto

O anel adaptador de lente Viltrox NF-FX1 é adequado para conectar uma micro câmera de montagem Fuji X a uma lente de montagem Nikon G&D, e você pode ajustar manualmente a abertura (escala de ajuste de abertura F-8), completamente com a micro câmera Fuji. É compatível.

Verifique a compatibilidade da câmera e da lente antes de usar este anel adaptador. Leia atentamente o manual de instruções antes de usar este anel adaptador para se familiarizar com o produto e compreender o método de operação correto. Guarde este manual de instruções em um local seguro para que possa consultá-lo posteriormente.

Precauções

1. Depois de colocar o anel adaptador na lente e mudar a configuração do modo AF para o modo MF
Se você não conseguir focar manualmente, reinicie a câmera.
2. Conectar este anel adaptador à lente não afeta o desempenho da lente.
3. Use o interruptor da lente para definir a função da lente. Configurações do menu da câmera

Se for diferente da configuração da lente, siga a configuração da lente.




Nome da peça

Marca de montagem do lado da lente

Alavanca de abertura


Alavanca de liberação de lente

Trava de segurança

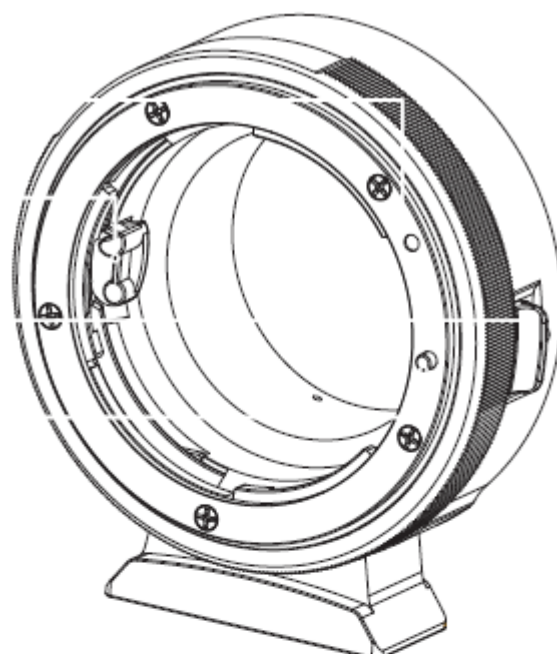


Valor da escala de abertura



Montagem de tripé de marca de montagem do lado da câmera

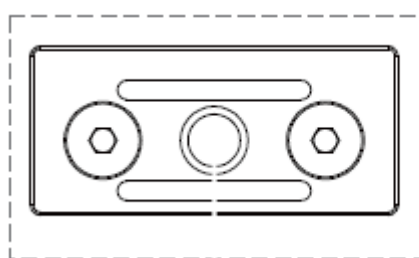

Interface padrão de 1/4 "

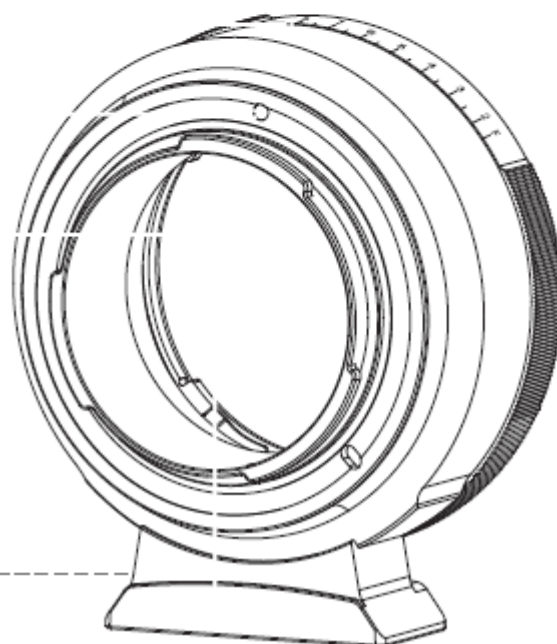

Instalando o anel adaptador

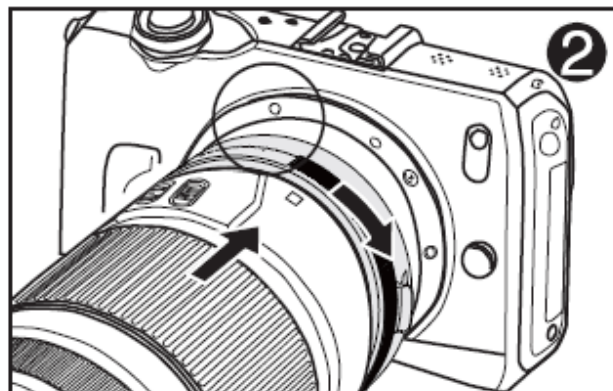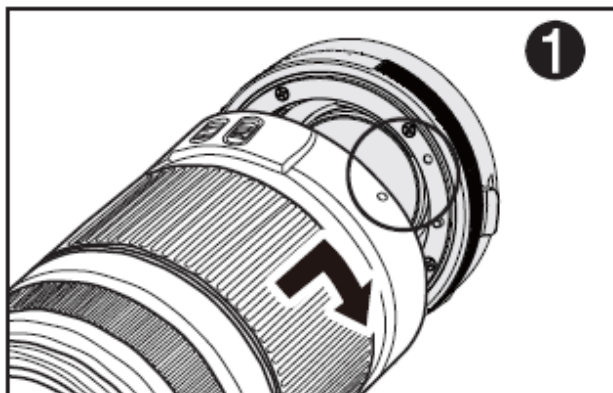

Instalação do produto

1. Fixe a lente Nikon G&D na ranhura de montagem do anel adaptador.
Alinhe a marca de montagem na lente Nikon G&D com a mesma marca no anel adaptador e gire a lente no sentido horário até ouvir um clique. (1)
2. Anexe o anel adaptador à câmera
Alinhe a marca de fixação (círculo) no anel adaptador com a mesma marca na câmera, instale o anel adaptador na câmera e gire o anel adaptador no sentido horário até ouvir um clique. (2)

Remoção de produto

1. Desligue a câmera e remova o anel adaptador com a lente G&D da câmera.
Enquanto mantém pressionado o botão de liberação da lente na câmera, gire o anel adaptador no sentido anti-horário. Remova o anel adaptador quando ele não girar mais.
1. Remova a lente do anel adaptador.
Enquanto pressiona a alavanca de liberação da lente no anel adaptador, gire a lente no sentido anti-horário e remova-a quando a lente parar de girar.



Montando um tripé

1. Fixe o suporte para tripé incluído ao anel adaptador e aperte o botão do suporte para tripé.

Certifique-se de que a montagem do tripé e o anel transdutor estejam voltados para a orientação correta.

2. Fixe o tripé usando a ranhura de montagem do tripé e segure firmemente o anel adaptador para prender o tripé firmemente.

3. Precauções ao usar o anel adaptador em um tripé

Ao fotografar com um tripé, evite usar a ranhura de montagem do tripé da câmera se o anel adaptador estiver conectado. Certifique-se de usar o suporte para tripé que vem com o anel adaptador.



Ao usar um tripé, ao montar uma montagem para tripé em uma lente G&D (por exemplo, uma lente de foco superlongo), certifique-se de usar este suporte para prender a lente ao tripé.



especificações do produto

Lente compatível	Lente Nikon G&D Series
Câmera de compatibilidade	Corpo de montagem Fuji X
Escala de abertura	F-8 (F/2/3/4/5/6/7/8)
Ranhura de tripé	CU 1/4" × 1 (Removível)
Diâmetro e comprimento máximos	65mm × 34mm
peso	Cerca de 140g

Shenzhen Jueying Ciência e Tecnologia Co., Ltd. www.viltrox.com

Shenzhen City Longhua District, Dalangtongri, Xialingpai Village, Baokun Science and Technology Industrial Park, 4º andar, 2º andar