

NF-M4 / 3 anel adaptador de montagem


Obrigado por adquirir um produto Viltrox!

O anel adaptador de lente Viltrox NF-M4 / 3 é adequado para adaptar uma micro câmera M4 / 3 a uma lente de montagem Nikon G&D, permitindo que você ajuste manualmente a abertura (escala de ajuste de abertura F-8), M4 / 3 micro Totalmente compatível com a câmera.

Verifique a compatibilidade da câmera e da lente antes de usar este anel adaptador.

Leia atentamente o manual de instruções antes de usar este produto para se familiarizar com o produto e entender o método de operação correto. Guarde este manual de instruções em um local seguro para que possa consultá-lo posteriormente.

Nome da peça

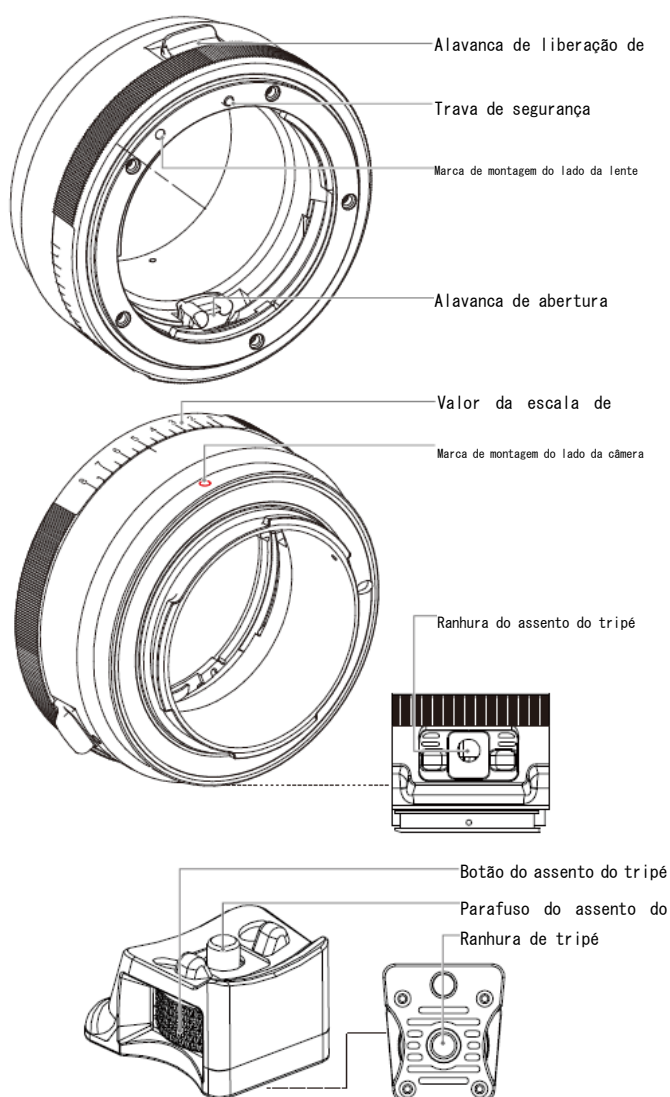


Precauções

1. Mesmo se este anel adaptador estiver conectado à lente, o desempenho da lente não será afetado. Eu não.
2. Use o interruptor da lente para definir a função da lente. Câmera
Se a nova configuração for diferente da configuração da lente, siga a configuração da lente.
3. Se você estiver usando uma lente mais pesada do que

a câmera, mova a câmera ou dispare

Certifique-se de segurar a lente. A distância mínima de foco da lente aumenta com este anel adaptador, que pode alterar a ampliação máxima e o campo de visão.

Instalando e removendo o anel adaptador

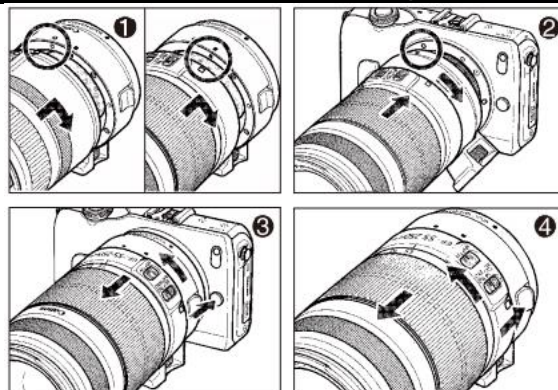

○ Procedimento de instalação

1. Fixe a lente na ranhura de montagem do anel adaptador NF-M4 / 3.

Alinhe a marca de montagem da lente Nikon G&D (círculo branco) com a mesma marca no anel adaptador Viltrox NF-M4 / 3 e gire a lente no sentido horário até ouvir um clique. (1)

2. Anexe o anel adaptador à câmera

Alinhe a marca de fixação (círculo branco) no anel adaptador com a mesma marca na câmera, instale o anel adaptador na câmera e gire o anel adaptador no sentido anti-horário até ouvir um clique. (2)

○ Procedimento de remoção

1. Desligue a câmera e remova o anel adaptador com a lente F instalada na câmera.

Enquanto mantém pressionado o botão de liberação da lente na câmera, gire o anel adaptador no sentido anti-horário. (3) Remova o anel adaptador quando ele parar de girar.

2. Remova a lente do anel adaptador.

Gire a lente no sentido anti-horário enquanto pressiona a alavanca de liberação da lente no anel adaptador. (4) Remova quando a lente parar de girar.

○ Anexe a um tripé

1. Fixe o suporte para tripé incluído ao anel adaptador e aperte o botão do suporte para tripé. Certifique-se de que a montagem do tripé e o anel transdutor estejam voltados para a orientação correta.

2. Fixe o tripé usando a ranhura de montagem do tripé e segure firmemente o anel adaptador para prender o tripé firmemente.

3. Precauções ao usar o anel adaptador em um tripé

Ao fotografar com um tripé, evite usar a ranhura de montagem do tripé da câmera se o anel adaptador estiver conectado. Certifique-se de usar o suporte para tripé que vem com o anel adaptador.

Ao usar um tripé, ao montar uma montagem para tripé em uma lente Nikon G&D (por exemplo, uma lente de foco ultralongo), certifique-se de usar este suporte para prender a lente ao tripé.





especificações do produto

Lente compatível	Lente Nikon G&D Series
Câmera de compatibilidade	Câmera da série M4 / 3
Escala de abertura	F-8 (F/2/3/4/5/6/7/8)
Ranhura de tripe	CU 1/4" × 1
Diâmetro e comprimento máximos	67 × 32mm
Peso	Cerca de 167g
Tampa frontal	Tampa da camera
Boné traseiro	Tampa protetora contra poeira

Shenzhen Jueying Ciência e Tecnologia Co., Ltd.
Shenzhen City Longhua Novo Distrito Dalangtongri
Xialingpai Village Baokun Ciência e Tecnologia Parque
Industrial 4° Andar 5° Andar
www.viltrox.com

Todos os dados para as dimensões e pesos acima são medidos como padrão. As especificações e aparência do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.