


GUIA RÁPIDO DE UTILIZAÇÃO

AVISO: IMAGENS APENAS ILUSTRATIVAS


Remova a tampa do corpo da câmera e a tampa traseira da lente. Coloque a lente na montagem, mantendo as marcas na lente e na câmera alinhadas (1) e, em seguida, gire a lente até que ela se encaixe no lugar (2).

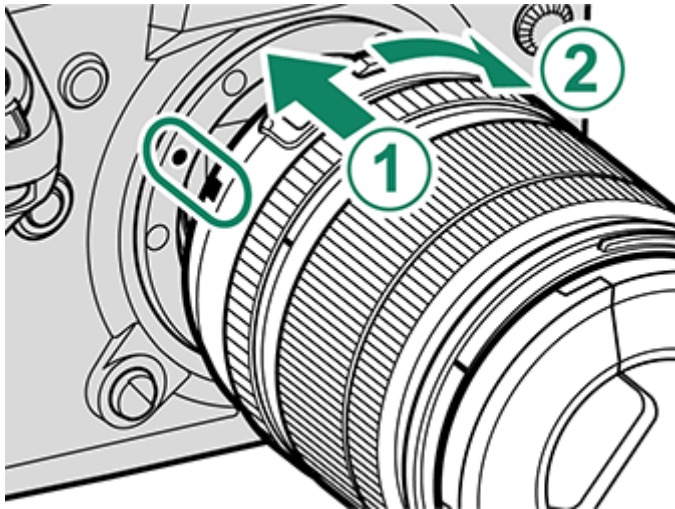

Ao colocar as lentes, certifique-se de que poeira ou outros materiais estranhos não entrem na câmera e tenha cuidado para não tocar nas partes internas da câmera. Não pressione o botão de liberação da lente enquanto instala a lente e certifique-se de que a trava esteja bem encaixada no lugar.

Removendo lentes

Para remover a lente, desligue a câmera, pressione o botão de liberação da lente (1) e gire a lente conforme mostrado (2).

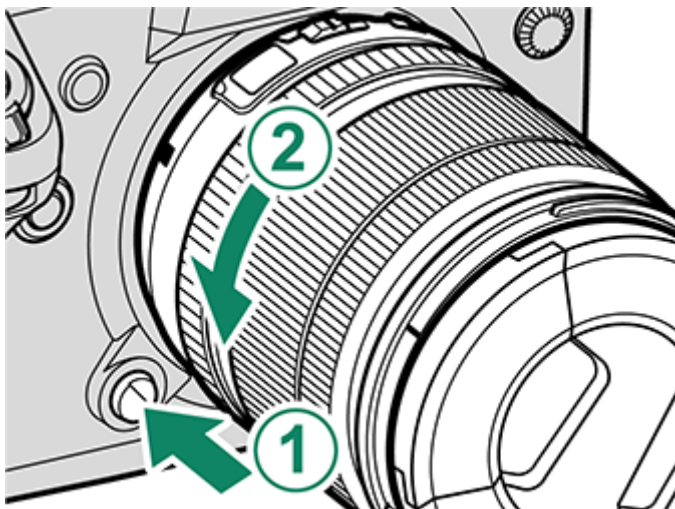

Para evitar o acúmulo de poeira na lente ou dentro da câmera, recoloque as tampas da lente e a tampa do corpo da câmera quando a lente não estiver instalada.

Lentes e outros acessórios opcionais

Antes de colocar ou remover (trocar) lentes, coloque as tampas das lentes e verifique se as lentes estão livres de poeira e outras substâncias estranhas. Não troque as lentes sob a luz solar direta ou sob outra fonte de luz forte, pois a luz focada no interior da câmera pode causar um mau funcionamento. Consulte o manual fornecido com a lente para obter informações sobre o uso.

Especificações Técnicas:

Marca:	7ARTISANS
Físico	
Peso:	606gr
Lentes	
Abertura Máxima:	f/1.05
Abertura Mínima:	f/16
Compatibilidade de Formato de Sensor:	Full Frame
Design Ótico:	10 elementos / 7 grupos
Distância Focal:	50mm
Distância Mínima de Focagem:	57cm
Estabilizador:	Não
Focagem:	Manual
Mount:	Nikon Z
Nº de Lâminas do Diafragma:	13
Tamanho do Filtro:	58mm