


Godox

LMD-40C

Microfone de lapela omnidirecional duplo

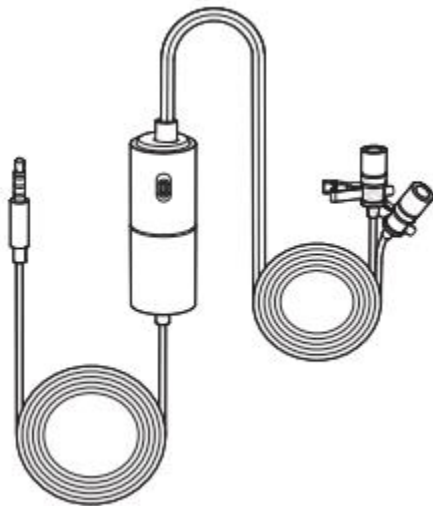

Avançar

Obrigado por adquirir o microfone de lapela omnidirecional duplo LMD-40C da Godox. Este produto consiste em dois microfones omnidirecionais com cabo de 4 metros. Este microfone omnidirecional é perfeito para entrevista, gravação de vídeo, transmissão ao vivo, apresentação de programa, etc. Ele pode ser aplicado em smartphone, câmera, filmadora, gravador de som, computador ou mais equipamentos de gravação de vídeo e áudio. Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de usar para garantir a operação correta e exercer a função ideal.


Aviso

1. Não desmonte. Caso sejam necessários reparos, este produto deve ser enviado a um centro de manutenção autorizado.
2. Sempre mantenha este produto seco. Não use na chuva ou em condições úmidas.
3. Mantenha fora do alcance de crianças.
4. Não use a unidade de flash na presença de gás inflamável. Em certas circunstâncias, preste atenção aos avisos relevantes.
5. Não deixe ou armazene o produto se a temperatura ambiente for superior a 40 °C.
6. Por favor, leia atentamente e observe os avisos e instruções fornecidas pelo fabricante.


Descrição do Produto

1. Microfone Omnidirecional Duplo
2. Modo de gravação da câmera / Modo de gravação do smartphone (desligue)
3. Conector TRRS de 3,5 mm (suporta porta TRRS e TRS. Smartphone ou partes do computador usam a porta TRRS enquanto a câmera ou outro equipamento de áudio usa a porta TRS)

4. Clip

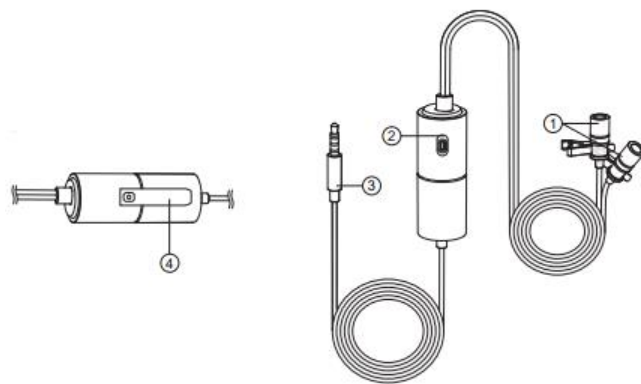

O que há dentro

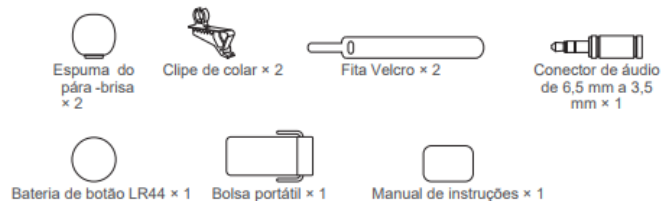


Operação

1. Este produto pode ser usado diretamente, o que é compatível com vários equipamentos.
2. Fixe o microfone em sua roupa, que está a 20 centímetros de distância de seu rosto.
3. Recomenda-se usar pára-brisa o tempo todo para evitar o ruído do vento.

Sendo usado em smartphone

1. Coloque o botão liga / desliga do LMD-40C em OFF / Smartphone (ajuste o microfone para esta etapa, caso contrário, a gravação não pode ser realizada).
2. Insira o conector TRRS de 3,5 mm na porta de áudio do smartphone (use um cabo de conversão se o smartphone não tiver uma porta de 3,5 mm).
3. Abra os aplicativos de gravação de áudio ou vídeo para iniciar a gravação.


Nota: Ao ser usado no smartphone, não há necessidade de instalar a bateria.

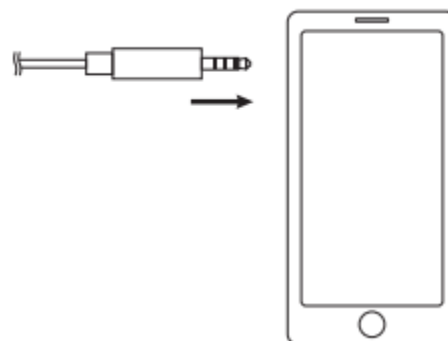

Sendo usado na câmera


1. A bateria deve ser instalada.
2. Coloque o botão liga / desliga do LMD-40C na câmera (ajuste o microfone para esta etapa, caso contrário, a gravação não pode ser realizada).
3. Insira o conector TRRS de 3,5 mm na porta de entrada do microfone da câmera DSLR e filmadora. Então, comece a atirar.

Nota: certifique-se de que o equipamento utilizado possui microfone ou não. Verifique isso com o fabricante do equipamento.

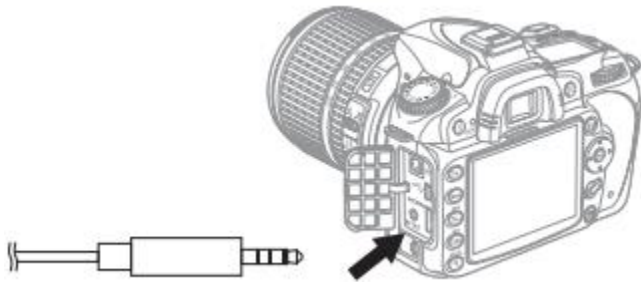

Substituição da bateria

1. Abra o compartimento da bateria.
2. Retire a bateria velha e substitua-a por uma nova. Não siga as instruções do ânodo e cátodo da bateria.

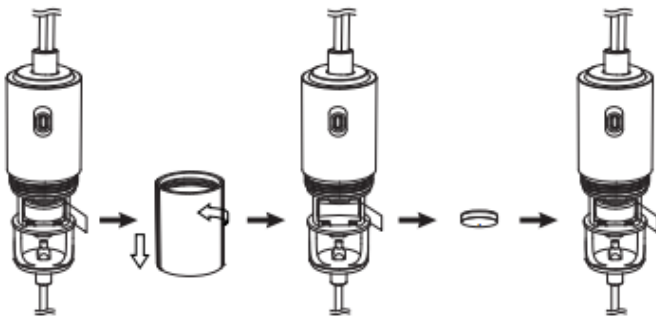

Dados técnicos

Modelo	LMD-40C
Modelo	Capacitivo (eletreto)
Plugue	Conector TRRS de 3,5 mm
Modo de captação de som	Omnidirecional / cabeça dupla
Nível máximo de pressão Sonora	120dB (THD≤5% @1KHz)
Alcance de frequência	20Hz-20KHz
Sensibilidade	-32±2dB (0dB=1V/Pa @1KHz)
Relação de ruído do sinal	74dB
Temperatura de trabalho	-10°C-50°C
Bateria	Bateria de botão LR44
Comprimento / Peso	4m / 49g (bateria incluída)
Material	Alumínio em cinza

Gráfico de resposta de frequência


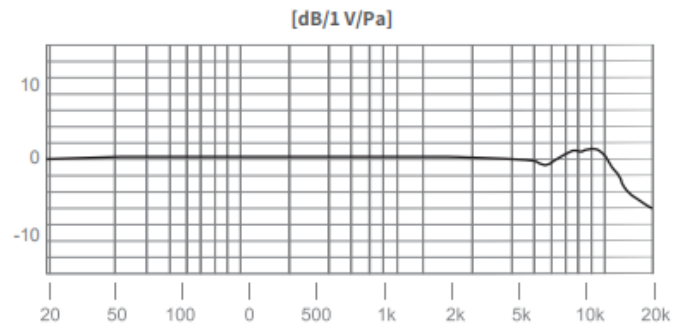


Gráfico de Diretividade

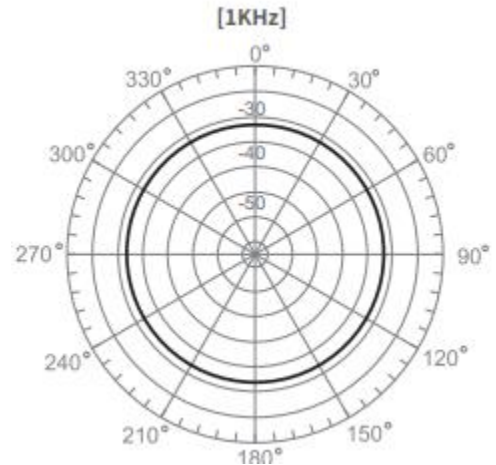

Manutenção

Evite quedas repentinas. O dispositivo pode deixar de funcionar após choques fortes, impactos ou excesso de estresse.

Manter seco. O produto não é à prova d'água. Mau funcionamento, ferrugem e corrosão podem ocorrer e ir além do reparo se embebido em água ou exposto a alta umidade. Mantenha-se afastado de campos magnéticos fortes. O forte campo estático ou magnético produzido por dispositivos como transmissores de rádio leva ao mau funcionamento. Este produto pertence aos consumíveis e não oferece garantia de um ano.

Se o produto apresentou falhas ou foi molhado, não o utilize até que seja reparado por profissionais.

As alterações feitas nas especificações ou designs podem não estar refletidas neste manual.

garantia

Caros clientes, como este cartão de garantia é um certificado importante para solicitar o nosso serviço de manutenção, preencha o seguinte formulário em coordenação com o vendedor e guarde-o. Obrigado!

informação do produto	Modelo	Número do código do produto
Informação ao Cliente	Nome	Número de contato
	Endereço	
Informações do vendedor	Nome	
	Número de contato	
	Endereço	
	Data de Venda	
Observação		

Nota: Este formulário deve ser lacrado pelo vendedor.

Produtos Aplicáveis

O documento se aplica aos produtos listados nas Informações de Manutenção do Produto (veja abaixo para mais informações). Outros produtos ou acessórios (por exemplo, itens promocionais, brindes e acessórios adicionais anexados, etc.) não estão incluídos neste escopo de garantia.

Período de garantia

O período de garantia dos produtos e acessórios é implementado de acordo com as informações de manutenção do produto relevantes. O período de garantia é calculado a partir do dia (data da compra) em que o produto é comprado pela primeira vez, e a data da compra é considerada como a data registrada no cartão de garantia no momento da compra do produto.

Como Obter o Serviço de Manutenção

Se o serviço de manutenção for necessário, você pode entrar em contato diretamente com o distribuidor do produto ou com instituições de serviço autorizadas. Você também pode entrar em contato com o telefonema de serviço pós-venda Godox e nós lhe ofereceremos o serviço. Ao solicitar o serviço de manutenção, você deve fornecer um cartão de garantia válido. Se você não puder fornecer um cartão de garantia válido, podemos oferecer a você serviço de manutenção, uma vez confirmado que o serviço de manutenção é necessário, você pode entrar em contato diretamente com o distribuidor do produto ou instituições de serviço autorizadas. Você também pode entrar em contato com o telefonema de serviço pós-venda Godox e nós lhe ofereceremos o serviço. Ao solicitar o serviço de manutenção, você deve fornecer um cartão de garantia válido. Se você não puder fornecer um cartão de garantia válido, podemos oferecer a você serviço de

manutenção, uma vez confirmado que o produto ou acessório está envolvido no escopo da manutenção, mas isso não deve ser considerado como nossa obrigação.

Casos inaplicáveis

A garantia e o serviço oferecidos por este documento não são aplicáveis nos seguintes casos: ①. O produto ou acessório expirou seu período de garantia; ②. Quebra ou dano causado por uso, manutenção ou preservação inadequada, como embalagem inadequada, uso impróprio, conexão inadequada de equipamento externo, queda ou compressão por força externa, contato ou exposição à temperatura inadequada, solvente, ácido, ambientes básicos, alagados e úmidos, etc; ③. Quebra ou dano causado por instituição ou equipe não autorizada no processo de instalação, manutenção, alternância, adição e destacamento; ④. A informação de identificação original do produto ou acessório é modificada, alternada ou removida; ⑤. Nenhum cartão de garantia válido; ⑥. Quebra ou dano causado pelo uso de software autorizado ilegalmente, fora do padrão ou lançado não publicamente; ⑦. Quebra ou dano causado por força maior ou acidente; ⑧. Quebra ou dano que não pode ser atribuído ao produto em si. Uma vez atendidas as situações acima, você deve buscar soluções com as partes responsáveis e Godox não assume qualquer responsabilidade. Os danos causados por peças, acessórios e software que, além do período de garantia ou escopo, não estão incluídos em nosso escopo de manutenção. A descoloração, abrasão e consumo normais não são a quebra dentro do escopo da manutenção.

Informações de manutenção e suporte de serviço

O período de garantia e os tipos de serviço dos produtos são implementados de acordo com as seguintes Informações de Manutenção do Produto:

Tipo de Produto	Nome	Período de manutenção (mês)	Tipo de serviço de garantia
Peças	Corpo Principal do Produto	12	O cliente envia o produto para o local designado
	Bateria	3	O cliente envia o produto para o local designado
	Carregador, cabo de alimentação, cabo de sincronização, peças elétricas, etc.	12	O cliente envia o produto para o local designado
Outros itens	Estojo de bateria, esponja à prova de vento, protetor anti-vento, dispositivo de travamento,	Não	Sem garantia

	cordão, gravata, fita de velcro, grampo, bolsa, pacote, etc.		
--	--	--	--

Godox Serviço Pós-venda Ligue para 0755-29609320-8062



神牛微信公众号
Follow Wechat Public Account



GODOX Photo Equipment Co., Ltd.
Add: Building 2, Yaochuan Industrial Zone,Tangwei Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen 518103, China
Tel: +86-755-29609320(8062) Fax: +86-755-25723423
E-mail: godox@godox.com

godox.com

Made In China

