



“Godox Light” APP Scan the
Código QR diretamente para baixar o
APP para smartphone "GodoxLight"

QC PASS

GODOX Photo Equipment Co., Ltd.

Add: Building 2, Yaochuan Industrial Zone, Tangwei Community, Fuhai Street, Bao'an District,
Shenzhen, China Tel: +86-755-29609320(8062) Fax: +86-755-25723423 E-mail: godox@godox.com

godox.com


Made in China



Godox

RGB
Tubo de luz RGB

TL30



Manual de
instruções

Prefácio

Obrigado por adquirir este produto Godox!

Este tubo de luz RGB TL30 é uma luz RGB multifuncional com temperatura de cor dupla, alto brilho de luz e ajuste sem fio. Adequado para quase todas as ocasiões de filmagem, por exemplo, viver, acampar, maquiagem, fotografar retratos, maquiagem, vídeo, casamento, fotografia infantil, etc. É portátil e fácil de operar.



Recursos:

- Alterne livremente o modo LED CCT, modo RGB e 37 modos de efeitos especiais.
- Fácil de ajustar a temperatura da cor, brilho da luz, matiz e saturação da cor.
- Controle remoto por APP de smartphone.
- Use em combinação para fazer grupos de luz mais criativos.
- Ambas as extremidades têm função de absorção magnética, podem ser fixadas ao plano dos produtos de ferro.
- Leve e portátil, pode ser segurado com as mãos e o ângulo pode ser alterado com flexibilidade.

⚠ Aviso


- ⚠ Sempre mantenha este produto seco. Não use na chuva ou em condições úmidas.
- ⚠ Não desmonte. Caso sejam necessários reparos, este produto deve ser enviado a um centro de manutenção autorizado.
- ⚠ Mantenha fora do alcance de crianças.
- ⚠ Como este produto não tem função à prova d'água, tome medidas de impermeabilização em ambiente chuvoso ou úmido.
- ⚠ Não use a unidade de flash na presença de gases inflamáveis, produtos químicos e outros materiais semelhantes. Em certas circunstâncias, esses materiais podem ser sensíveis à forte emissão de luz desta unidade de flash, podendo resultar em incêndio ou interferência eletromagnética.
- ⚠ Como este produto tem bateria de lítio embutida, não desmonte, não dê impactos, aperte ou coloque no fogo. Se ocorrer protuberância grave, não use. Não use ou armazene o produto se a temperatura ambiente for superior a 40 ° C.

Nomes de peças

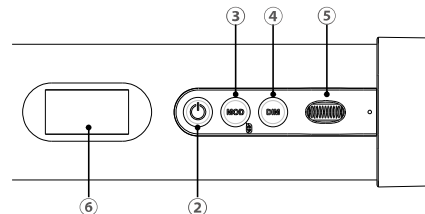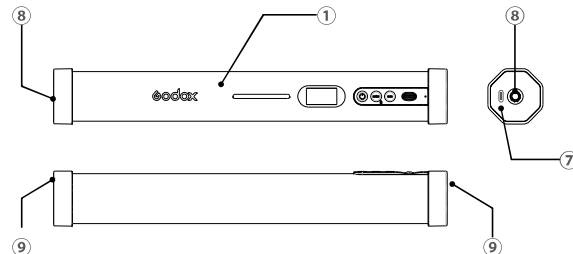

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Corpo Principal | 6. Display |
| 2. Botão liga / desliga | 7. Porta USB Tipo C |
| 3. Botão MOD | 8. Orifício do parafuso |
| 4. Botão DIM | 9. Absorção Magnética |
| 5. Seleção Discar | |

O que está na caixa



Corpo * 1



Peça de Metal * 3



3M Paster * 3 pares



Bolsa portátil * 1



Cabo de carregamento tipo C * 1



Cordão * 1



Manual de instruções * 1

Gerenciamento de bateria

1. Fonte de alimentação

Com bateria de lítio embutida que pode oferecer cerca de 1 hora de iluminação com 100% de brilho, uma vez totalmente carregada.

A luz também pode ser carregada através do cabo USB.


2. Cobrar

Todo o carregamento leva cerca de 1 hora e 30 minutos ao usar o carregador 5V / 2A (opcional). O indicador das grades de carga piscará durante o carregamento enquanto exibe as grades completas quando estiver totalmente carregada.

Operação

1. Interruptor de alimentação

Pressione longamente o botão liga / desliga por 1,5s para ligar ou desligar. Em seguida, as informações atuais serão exibidas no painel OLED.

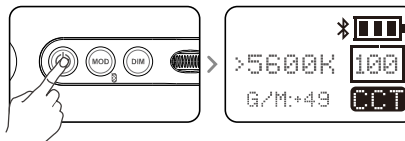


2. Seleção de modo: Modo CCT / Modo RGB / Modo de efeitos especiais

Pressione o botão MOD para alternar entre os diferentes modos:



CCT exibido na tela
significa modo CCT

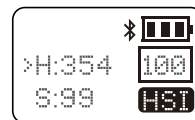

HSI exibido na tela
significa modo RGB




FX significa modo de
efeitos especiais


2.1 Bicolor Mode

2.1.1 Ajuste da temperatura da cor: gire o seletor para ajustar a temperatura da cor de 2700K a 6500K.


Ajuste em 500 valores rapidamente ou 100 valores normalmente girando o seletor. Pressione o botão DIM novamente para confirmar e o parâmetro para de piscar.

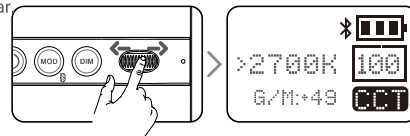

2.1.2 Pressione o botão DIM e, em seguida, pressione o botão DIM e o valor do brilho estará piscando. Gire o seletor para ajustar o valor. Ajuste em 10 valores rapidamente ou 1 valor normalmente girando o seletor.

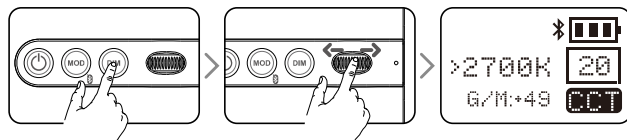


2.1.3 Ajuste de matiz: pressione o botão MOD para alternar para a interface CCT. Pressione o dial de seleção para escolher G / M e gire o dial de seleção para ajustar o matiz de -50 a 0 e 0 a + 50. Ajuste em 5 valores rapidamente ou 1 valor normalmente girando o dial de seleção.

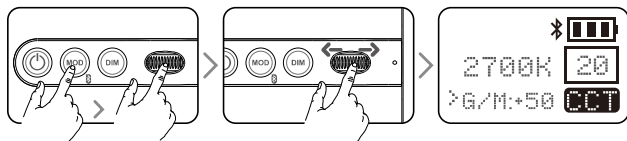


2.2 Modo Colorido

2.2.1 Ajustar matiz H: pressione o botão MOD para alternar para a interface HSI. Pressione o botão de seleção para escolher H e gire o botão de seleção para ajustar o matiz. Ajuste em 10 valores rapidamente ou 1 valor normalmente girando o botão de seleção.

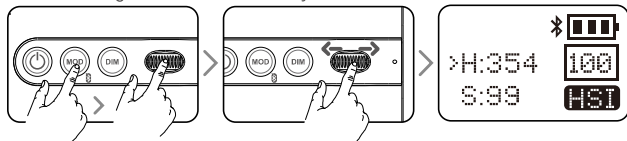


2.2.2 Ajustar a saturação S: na interface HSI, pressione o seletor para escolher S e gire o seletor para ajustar a saturação. Ajuste em 10 valores rapidamente ou 1 valor normalmente girando o seletor.

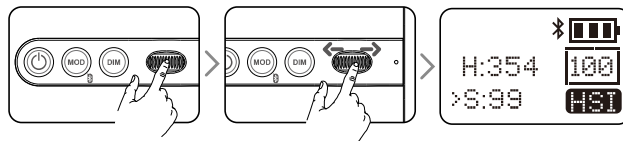


3. Modos de efeitos especiais (13 categorias divididas em 37 tipos)

3.1 Pressione o botão MOD para mudar para a interface FX. Gire o seletor para escolher as categorias de efeitos de luz de 1 a 13.

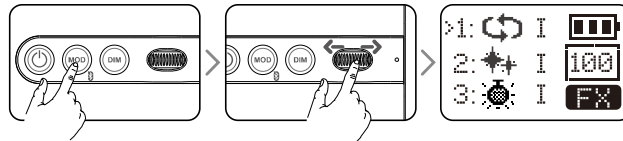

3.2 Depois de escolher o modo atual, pressione o botão de seleção multifuncional FN de I, II e III.

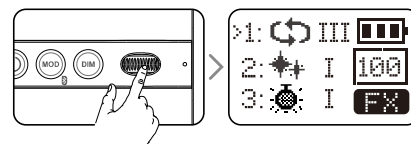


3.3 Existem 37 tipos de modo de efeitos especiais situacionais que são divididos em 13 categorias para sua escolha.

No.	Display	Situation	Display I	Display II	Display III
1		RGB cycle	Slow speed	Medium speed	Quick speed
2		Flash	Flash	Press conference	Paparazzi
3		Laser	Birthday party	KTV	Disco
4		Lightning	Discontinuous	Frequent	Sustainable
5		Broken bulb	Discontinuous	Frequent	Sustainable
6		TV	Slow speed	Medium speed	Quick speed
7		Candle	Discontinuous	Frequent	Sustainable
8		Fire	Firewood	Campfire	Fire hazard
9		Firework	Brief	Continuous	Show
10		Police car	Strong flash	Frequent flash	Quick flash
11		Fire truck	Strong flash	Frequent flash	Quick flash
12		Ambulance	Strong flash	Frequent flash	Quick flash
13		SOS			

4. Controle de Bluetooth

4.1 Bluetooth LIGADO / DESLIGADO: pressione e segure o botão MOD para entrar na interface Bluetooth . Gire o seletor para escolher o Bluetooth e pressione para baixo para defini-lo como LIGADO ou DESLIGADO.

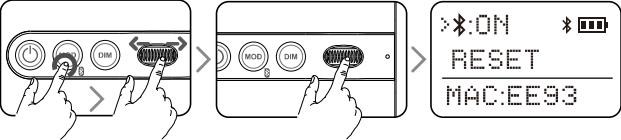

4.2 Digitalize o código QR para baixar o aplicativo "Godox Light" para smartphone (pode ser usado pelo sistema Android e Apple). Para obter mais operações do APP do smartphone, abra a "ajuda" noAPP para obter orientações detalhadas.



4.3 Função de redefinição do Bluetooth: na interface Bluetooth, gire o dial de seleção para escolher RESET. Em seguida, pressione o botão de seleção até que RESET seja exibido. A tela voltará automaticamente para a interface Bluetooth após ser reiniciada com sucesso.



Nota: oAPP pode ser usado diretamente no primeiro dispositivo instalado (smartphone ou iPad). Ao mudar para outro dispositivo móvel, a luz deve ser reiniciada antes do uso normal do APP.

Dados técnicos

Luz LED	TL30
Bateria de lítio embutida	3.7V/2900mAh/10.7Wh
Adaptador	5V/2A (optional)
Potência de saída	Max. 8W
Faixa de temperatura de cor	2700K~6500K
Faixa de brilho da luz	0%~100%
Gama de cores RGB	0 ~ 360°
100% de brilho da luz (LUX) (≈)	740
CRI (≈)	97
TLCI (≈)	99
Duração (saída contínua em 100% da potência total em 2700K ou 6500K)	Approx. 60 minutes
Método de controle	Smartphone APP
Distância de controle sem fio Bluetooth	≈30m
Temperatura de operação	-10~40 °C
Dimensão	φ42*300MM
Peso líquido	0.3Kg
Faixa de frequência BT	2402.0-2480.0MHz
Máx. transmitindo poder	5dbm

* O design e as especificações do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Manutenção

Este produto, exceto consumíveis, por ex. adaptador e cabo adaptador, são suportados com garantia de um ano.

Evite impactos repentinos e o produto deve ser despojado regularmente. A manutenção do flash deve ser realizada por nosso departamento de manutenção autorizado, que pode fornecer acessórios originais.

O serviço não autorizado anulará a garantia.

Se o produto apresentou falhas ou foi molhado, não o utilize até que seja reparado por profissionais.

As alterações feitas nas especificações ou designs podem não estar refletidas neste manual.

Declaração FCC

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio / TV experiente para obter ajuda.

O dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição à RF. O dispositivo pode ser usado em condições de exposição portátil sem restrições.

产品保修

尊敬的用户，本保修卡是申请保修服务的重要凭证，请您配合销售商填写并妥善保管，谢谢！

产品信息	型号	产品条码
用户信息	姓名	联系电话
	通信地址	
销售商信息	名称	
	联系电话	
	通信地址	
	销售日期	
备注		

注：此表应由销售商盖章确认。

适用产品

本文件适用于相关《产品保修信息》(见后面说明)所列产品，其他非属此范围的产品或部件(如促销品、赠品及其他出厂后附加的部件等)不在此保修承诺内。

保修期

产品及部件的相应保修期按相关的《产品保修信息》执行。保修期自产品首次购买日起算，购买日以购买产品时保修卡登记日期为准。

如何获得保修服务

您可直接与产品销售商或授权服务机构联系，也可拨打神牛产品售后服务电话，与我们联系，由我们的服务人员为您安排服务。申请保修时，您应提供有效的保修卡作为保修凭证，方可获得保修。如您不能提供有效的保修卡，则在我们确认产品或部件属于保修范围的情况下，也可以为您提供保修，但这不作为我们的义务。

不适用保修的情况

如产品存在下列情况，本文件项下的保证和服务将不适用 ①产品或部件超过相应保修期；②错误或不当使用、维护或保管导致的故障或损坏，如：不当搬运；非按产品合理预期用途使用；不当插拔外接设备；跌落或外力挤压；接触或暴露于不适当温度、溶剂、酸碱、水浸或潮湿环境；③由非神牛授权机构或人员安装、修理、更改、添加或拆卸造成的故障或损坏；④产品或部件原有识别信息被修改变更或删除；⑤无有效保修卡；⑥使用非合法授权、非标准或非公开发行的软件造成的故障或损坏；⑦因不可抗力或意外事件造成的故障或损坏；⑧其他非因产品本身质量问题导致的故障或损坏。遇上述情况，您应向相关责任方寻求解决，神牛对此不承担任何责任。因非在保修期或保修范围内的部件、附件或软件导致产品不能正常使用的，不是保修范围内的故障。产品使用过程中正常的脱色，磨损和消耗，不是保修范围内的故障。

产品保修和服务支持信息

产品的保修期和服务类型按以下《产品保修信息》执行：

产品类别	选件名称	保修期(月)	保修服务类型
部件	电路板	12	客户送修
	电池	3	客户送修
	充电器、电源线，同步线等带电性能的部件。	12	客户送修
其他	如闪光灯、造型灯泡、外壳、保护罩、锁紧装置、包装等。	无	无保修

神牛产品售后服务电话 0755-29609320-8062

Warranty

Dear customers, as this warranty card is an important certificate to apply for our maintenance service, please fill in the following form in coordination with the seller and safe-keep it. Thank you!

Product Information	Model	Product Code Number
Customer Information	Name	Contact Number
	Address	
Seller Information	Name	
	Contact Number	
	Address	
	Date of Sale	
Note:		

Note: This form shall be sealed by the seller.

Applicable Products

The document applies to the products listed on the **Product Maintenance Information** (see below for further information). Other products or accessories (e.g. promotional items, giveaways and additional accessories attached, etc.) are not included in this warranty scope.

Warranty Period

The warranty period of products and accessories is implemented according to the relevant Product Maintenance Information. The warranty period is calculated from the day(purchase date) when the product is bought for the first time, And the purchase date is considered as the date registered on the warranty card when buying the product.

How to Get the Maintenance Service

If maintenance service is needed, you can directly contact the product distributor or authorized service institutions. You can also contact the Godox after-sale service call and we will offer you service. When applying for maintenance service, you should provide valid warranty card. If you cannot provide valid warranty card, we may offer you maintenance service once confirmed that the product or accessory is involved in the maintenance scope, but that shall not be considered as our obligation.

Inapplicable Cases

The guarantee and service offered by this document are not applicable in the following cases: ①. **The product or accessory has expired its warranty period;** ②. **Breakage or damage caused by inappropriate usage, maintenance or preservation, such as improper packing, improper usage, improper plugging in/out external equipment, falling off or squeezing by external force, contacting or exposing to the improper temperature, solvent, acid, base, flooding and damp environments, etc;** ③. **Breakage or damage caused by non-authorized institution or staff in the process of installation, maintenance, alternation, addition and detachment;** ④. **The original identifying information of product or accessory is modified, alternated, or removed;** ⑤. **No valid warranty card;** ⑥. **Breakage or damage caused by using illegally authorized, nonstandard or non-public released software;** ⑦. **Breakage or damage caused by force majeure or accident;** ⑧. **Breakage or damage that could not be attributed to the product itself.** Once met these situations above, you should seek solutions from the related responsible parties and Godox assumes no responsibility. The damage caused by parts, accessories and software that beyond the warranty period or scope is not included in our maintenance scope. The normal discoloration, abrasion and consumption are not the breakage within the maintenance scope.

Maintenance and Service Support Information

The warranty period and service types of products are implemented according to the following **Product Maintenance Information**:

Product Type	Name	Maintenance Period(month)	Warranty Service Type
Parts	Circuit Board	12	Customer sends the product to designated site
	Battery	3	Customer sends the product to designated site
	Electrical parts e.g.battery charger, power cord, sync cable, etc.	12	Customer sends the product to designated site
Other Items	Flash tube, modeling lamp, lamp body, lamp cover, lockingdevice, package, etc.	No	Without warranty

Godox After-sale Service Call 0755-29609320-8062