

SIRUI TRAVELER 5 Series

1. Conheça o produto


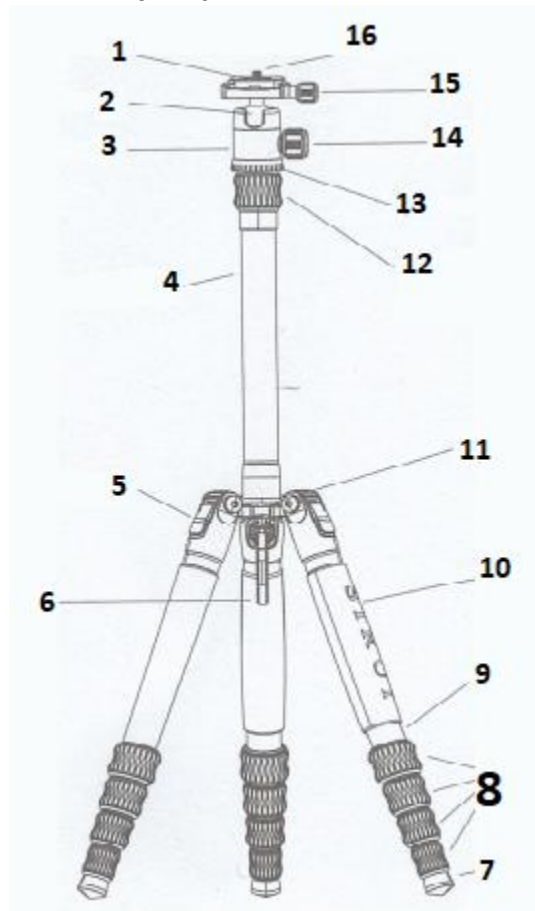


Fig 1.1

1. Placa de liberação rápida
2. Bola de apoio
3. Corpo Principal
4. Coluna Central
5. Botão de ajuste do ângulo da perna
6. Gancho
7. Pé acolchoado em tripé
8. Travas Twist LEg
9. Perna de apoio
10. Punho de espuma
11. Nível de bolha
12. Botão de travamento da coluna central
13. Plataforma de Montagem
14. Bola de bloqueio
15. Placa de travamento da placa QR
16. Parafuso de montagem de 1/4 "-20

2. Ajuste e dobragem do ângulo da perna

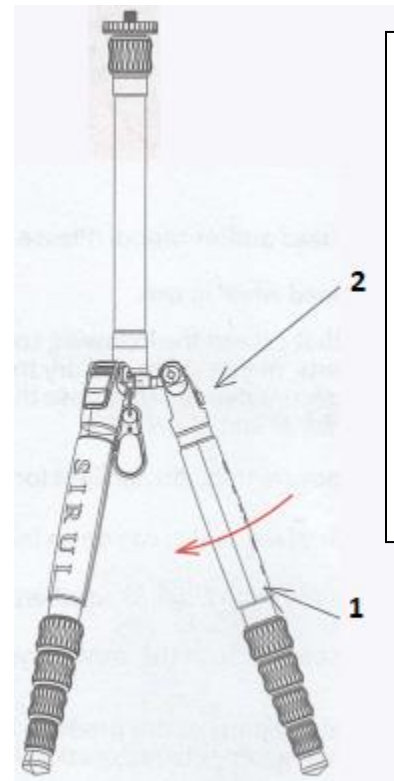

1. Segure o tripé e dobre um pouco as pernas em direção à coluna central (conforme a seta mostrada)

2. Pressione a parte inferior do botão para liberar a parte superior

Fig 2-1

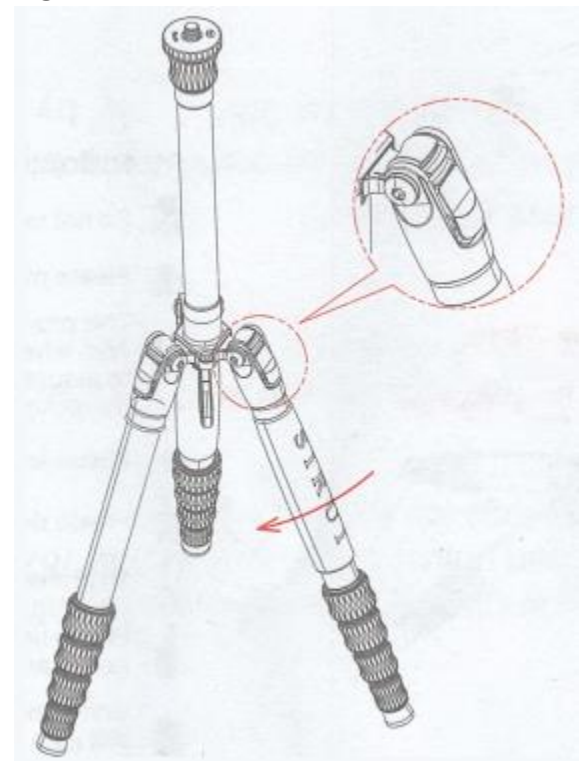


Fig 2-1

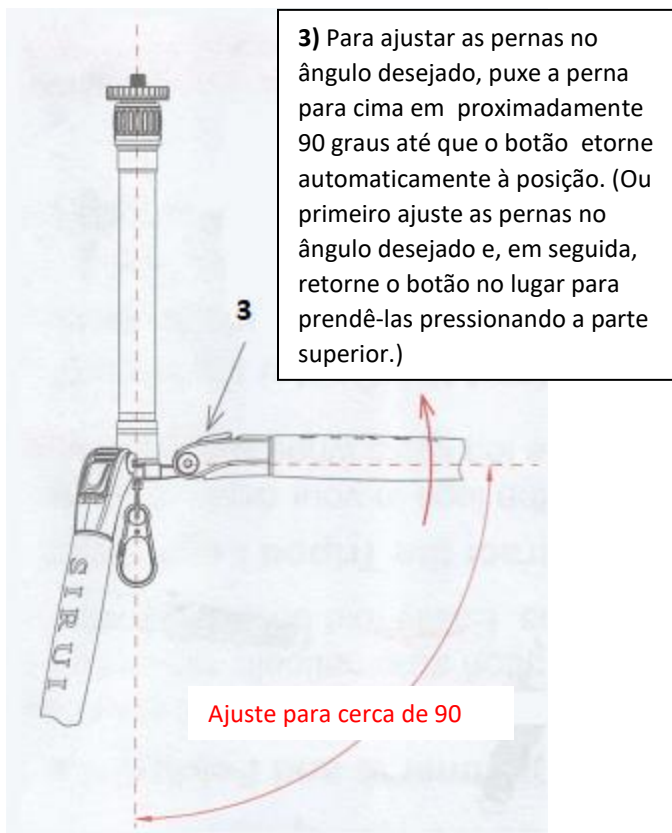


Fig 2-3

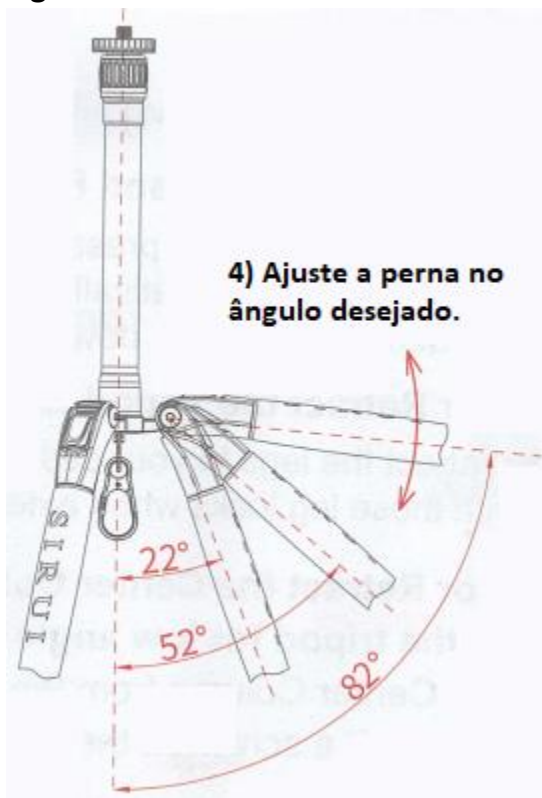


Fig 2-4


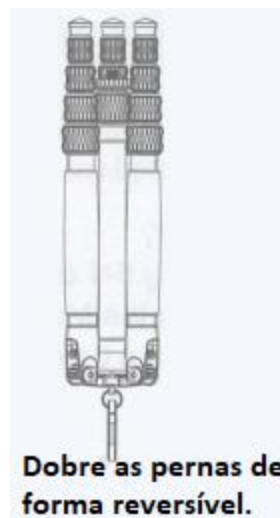


Fig 2-5



Fig 2-6

3. Estenda ou retraia as pernas do tripe

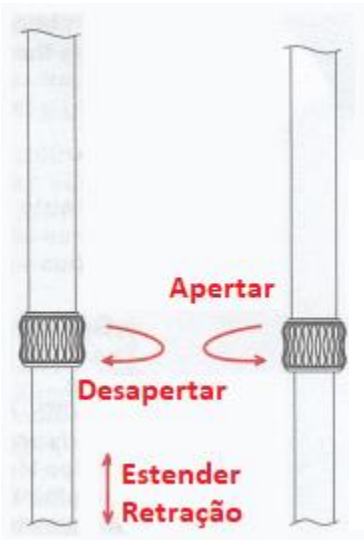

Quando as pernas se estendem, gire as travas das pernas, da maior para a menor, para prender



Quando as pernas se estendem, gire as travas das pernas, da maior para a menor, para prender

Fig 3-1

4. Estenda e retraia a coluna central

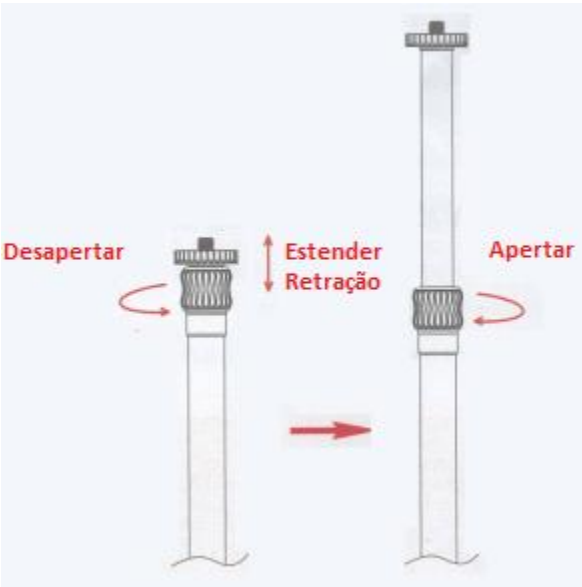


Fig 4-1

Gráfico de dados do tripé Travellers 5 Series

									
	Section	Max. Tube Dia.	Min. Tube Dia.	Min H	Max H Extend	Retracted H	Folded H	Weight	Max Load
		mm/inch	mm/inch	mm/inch	mm/inch	mm/inch	mm/inch	kg/lb	kg/lb
Traveler 5A	5	22/0.87	10/0.39	80/3.15	1320/51.97	540/21.3	315/12.4	0.87/1.9	5/11.0
Traveler 5C	5	22/0.87	10/0.39	80/3.15	1320/51.97	540/21.3	315/12.4	0.72/1.58	6/13.2

Ball Head

	32.5mm/1.2inch		70mm/2.8inch		0.17kg/0.38lb		4kg/8.8lb
---	----------------	---	--------------	---	---------------	---	-----------