



Obrigado por adquirir o JJC Wireless AC Flash Trigger. Para o melhor desempenho, leia atentamente as instruções antes de usar. Você deve lê-lo completamente e entender completamente este manual para evitar operação imprópria e danificar o produto.

O acionador de flash CA sem fio da JJC é a escolha profissional para acionar o flash sem fio confiável. Ele funciona em um sinal sem fio universal de 433 MHz com 16 canais disponíveis para livre de interferências. A velocidade de sincronização mais rápida é de 1/250 segundo. Alt pode disparar o flash a uma distância de até 30 m. Além disso, o receptor pode trabalhar sob uma tensão de 80V a 240V, tornando-o um gatilho sem fio universal. Três componentes estão incluídos nesta unidade de gatilho, um transmissor, um receptor e um adaptador de plugue mono de 3,5 mm a 6,35 mm. o o transmissor deve ser conectado à sapata da câmera enquanto o receptor deve ser conectado ao flash do estúdio. Com o gatilho do flash sem fio, você pode colocar o flash do estúdio em diferentes ângulos e distâncias do objeto

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Receptor CA: O receptor não requer o uso de baterias. Sinal de rádio de 433 MHz: O poderoso sinal de rádio permite disparar o flash do seu estúdio sem exigir linha de visão.

Velocidade de sincronização do flash de até 1 / 250s: aproveite as velocidades de sincronização que correspondem à classificação da sua câmera a até 30 metros de distância sem uma conexão física.

16 canais selecionáveis pelo usuário: vários canais permitem alterar as configurações do transmissor / receptor para evitar interferências de outros dispositivos sem fio.

Indicador LED: Confirma a comunicação dos sinais de envio e recebimento, bem como a confirmação ativa do receptor.

Bateria do transmissor de longa duração: Bateria alcalina de 12 volts 23a substituível pelo usuário.

Suporte para tensão global: 80-240V 50-60Hz

AC Empfänger: O Empfänger atualizado sobre as baterias.

CONTEÚDO DO PACOTE

Transmissor JF-220U	X1
Receptor JF-220U	X1
3.5mm a 6.35mm mono plug adapter	X1
Bateria do transmissor 12v 23A	X1

IDENTIFICANDO CADA PARTE DO JF-220U

Transmissor

1. Botão Trigger
2. luz indicadora LED
3. Soquete de sincronização
4. ponto de disparo
5. Porca de fixação
6. Seletor de canais
7. compartimento da bateria



Receiver

1. Conector macho IEC C14 de entrada CA
2. Luz indicadora de energia
3. Indicador de sinal de disparo

4. seletor de canal
5. Cabo de saída CA IEC C13 Conexão fêmea
6. cabo de sincronização de 3,5 mm
7. adaptador de ficha mono de 3,5 mm a 6,35 mm



ESPECIFICAÇÃO

Sistema de Frequência Sem Fio: 433MHz

Distância de operação: até 30m (área aberta sem interferência)

Canais: 16

Velocidade de sincronização: 1 / 250s

Entrada de energia do transmissor: bateria alcalina de 23A 12V

Entrada de energia do receptor: AC 80-240V 50-60Hz

Tamanho do plugue do receptor: conector fêmea reto IEC * 1; IEC macho reto

conector X1; Plugue de 3,5 mm do receptor * 1

Tamanho do adaptador para o plugue do receptor: 6,35 mm

Compatível com: JJC JF-U1 / JF-U2 Transmitter

Peso

Transmissor: 31 g (sem bateria)

Receptor: 94g

Dimensão

Transmissor: 62,9 mm * 39,2 mm * 28,8 mm

Receptor: 74,5 mm * 48,0 mm * 31,3 mm

Solução de problemas:

Verifique se os canais em todos os dispositivos de comunicação são idênticos.

Se sua primeira escolha de canal não funcionar, tente um canal diferente até encontrar um isso funciona.

Verifique se todos os cabos estão instalados corretamente.

Verifique se a fonte de energia de cada dispositivo está instalada corretamente e carregando uma carga suficiente. Baterias fracas podem reduzir a distância sobre a qual uma transmissão funciona.

Verifique se as luzes vermelhas de confirmação de comunicação aparecem no transmissor e receptor ao pressionar o botão de disparo do transmissor ou o obturador da câmera botão. Verifique se os equipamentos de flash e câmera estão em operação.

Verifique se os dispositivos estão dentro da faixa operacional máxima.

ALIMENTAÇÃO DO TRANSMISSOR

Os transmissores usam uma bateria alcalina de 12v 32A de longa duração.

Para trocar a bateria, deslize a tampa da bateria.

Remova a bateria antiga e substitua-a por uma unidade nova. Certifique-se de orientar com a polaridade correta ao instalar a nova bateria. Feche a tampa da bateria. O dispositivo está pronto para uso.



DEFINIÇÃO DO CANAL

1. Verifique se o transmissor e o receptor estão ajustados no mesmo canal antes de usar.


O seletor de canal do transmissor JF-220U está dentro da escotilha da bateria enquanto o receptor está na superfície.

Siga o ícone de direção ABRIR do transmissor para deslizar a porta da bateria e definir o canal.

Defina o canal para o receptor na superfície.

16 canais selecionáveis para transmissor e receptor.


Verifique se o transmissor e o receptor estão no mesmo canal.

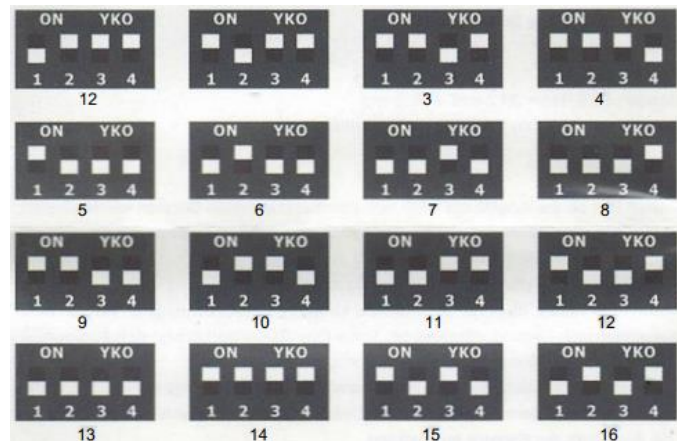

2. Conecte a conexão fêmea do cabo de saída CA IEC C13 à tomada da luz digital digital e, em seguida, insira o cabo de alimentação no conector macho IEC C14 da entrada CA do receptor CA.



3. Insira o cabo de sincronização de 3,5 mm na tomada de controle da luz monológica digital.

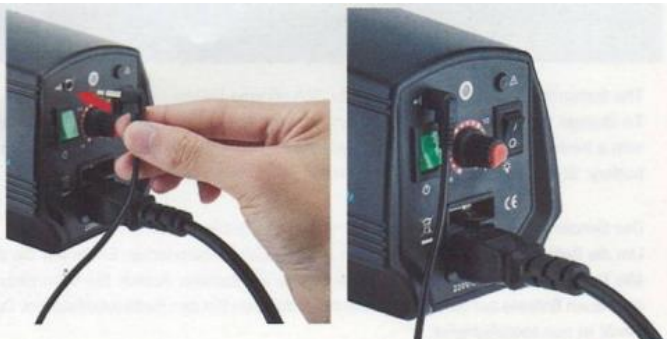

4. Se a luz monofônica adotar a tomada de controle do monofone, use o receptor de 6,35 mm adaptador para converter o cabo de sincronização de 3,5 mm no plugue do monofone.



5. Conecte a fonte CA, a luz indicadora de energia do receptor acenderá. Agora você pode ligar o botão liga / desliga e o botão de carregamento da luz monológica digital para carregá-lo. Pressione o botão de acionamento do transmissor para garantir que a luz do monitor digital possa funcionar normalmente.

6. Se a luz do monitor digital possuir um interruptor de controle óptico, mantenha-o desligado para evitar interferência de outras fontes de luz.

7. Para conectar o transmissor à sapata da câmera, deslize o pé da sapata no suporte da câmera. Prenda o transmissor apertando o anel de trava do pé. Sincronize os canais no transmissor e nos dispositivos receptores. Pressione o botão de liberação do obturador na câmera ou o botão Disparo do transmissor para disparar o flash em sincronia com a liberação do obturador. Uma confirmação de transmissão de sinal na forma de um LED vermelho no receptor piscará simultaneamente.



8. Agora você pode usar o disparador de flash CA sem fio da JJC para produzir a melhor iluminação para o objeto que fotografar.

Para sua segurança:

Não desmonte nem modifique

Manter seco

Mantenha fora do alcance de crianças

Não use na presença de gás inflamável

Não exponha a altas temperaturas

- Todas as especificações acima são baseadas nos padrões de teste da JJC.
- As especificações do produto e a aparência externa estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA DE UM ANO

Se, por fator de qualidade, este produto JJC falhar dentro de UM ANO a partir da data da compra, devolva este produto ao seu revendedor JJC ou entre em contato com service@jjc.cc e ele será trocado por você sem nenhum custo (sem incluir os custos de envio). Os produtos JJC são garantidos por UM ANO INTEIRO contra defeitos de fabricação e materiais. Se a qualquer momento após um ano, o seu produto JJC falhar em uso normal, convidamos você a devolvê-lo à JJC para avaliação.

SOBRE A MARCA REGISTRADA

JJC é uma marca comercial da JJC Company

JJC é uma marca comercial da JJC

Shenzhen JinJiaCheng Photography Equipment Co., Ltd.

Office TEL: +86 755 82359938/ 82369905/ 82146289

Office FAX: +86 755 82146183

Website: www.jjc.cc

Email: sales@jjc.cc / service@jjc.cc

Address: Main Building, Changfengyuan, Chunfeng

Rd, Luohu District, Shenzhen, Guangdong, China

