



VL-S192 B / S192T

Luz LED profissional e ultrafina



VILTROX VL-S 1928 / T LED apertado. Ele adota butbs de LED de alta qualidade 192pcs que são de alto brilho, ampla faixa de irradiação e luz suave. A temperatura e o brilho do cotor podem ser ajustados de acordo com suas necessidades. E é tão portabte que é adequado para fotografar em exteriores e mais variedades de cenas de filmagem.

Principais características:

Principais características:

o Adote lâmpadas LED de alta qualidade. A potência máxima é 50W.

o Luz suave, temperatura de cotor precisa e uniformidade

o FSK 2. Sistema de controle remoto sem fio Ghz. 6 grupos 19 canais agrupando controt.

o Dua [fonte de alimentação: fonte de alimentação IDC com bateria de títio.

o Tela HD LCD para tornar a operação mais conveniente e precisa.


o A espessura é de apenas 32 mm e o peso é de apenas 770 g.


FAQ e atenção

1. Substitua a bateria no estado desligado.
2. Evite que o corpo da lâmpada sofra fortes vibrações, caso contrário, pode causar falha, levando a danos ao componente.
3. Se não usar o controle remoto por um longo tempo, remova a luz e a bateria do controle remoto para preservar.
4. Não tente desmontar os direitos por você mesmo, caso contrário, pode causar choque elétrico ou falha apertada.
5. Por favor, não mantenha o produto sob um objeto pesado ou alta temperatura, ou ele será danificado.
6. A luz não pode ser embebida em água ou exposta à chuva ou vapor d'água, a menos que haja proteção adequada para evitar tiquid e watervapor. Se a água entrar na luz, pode fazer com que a luz pegue fogo ou receba choque elétrico. Nesse caso, você deve desligar imediatamente a energia ou remover a bateria.
7. Não use o estanque na presença de gases combustíveis ou explosivos. Se usar a luz no local com gases inflamáveis (incluindo propano, gasolina e poeira), pode causar uma explosão ou incêndio.

Componente de luz LED

1. Corpo

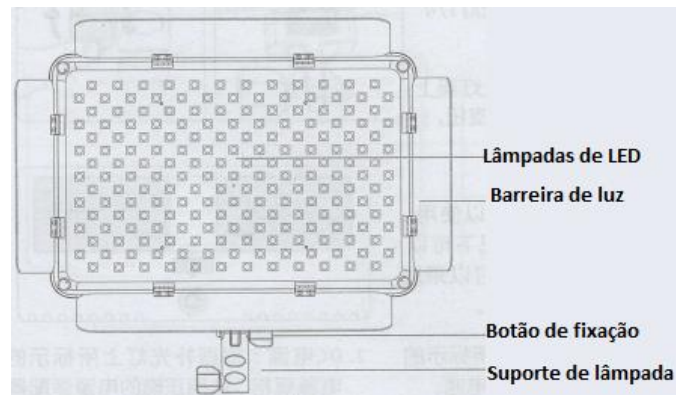


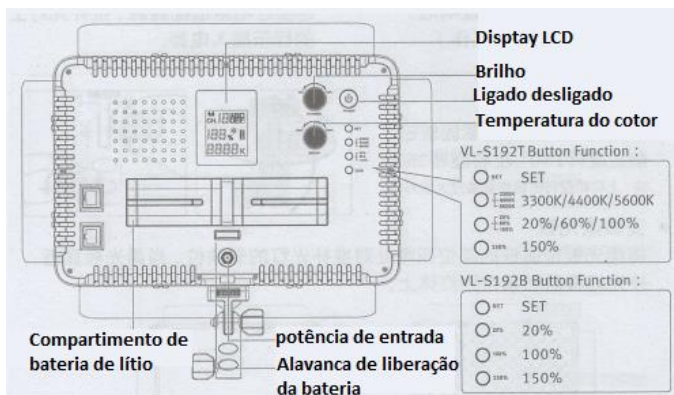

2. Controle Remoto




3. Display LCD

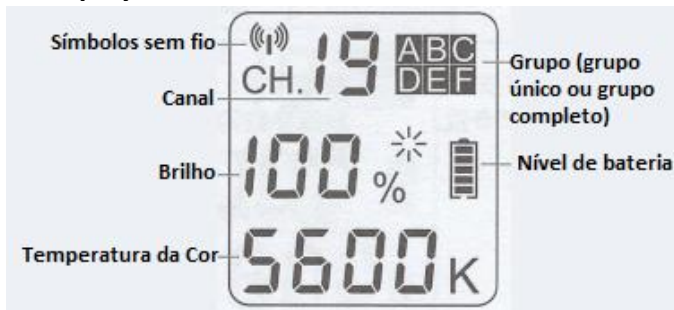

o Instale a luz LED

1. Coloque o suporte do suporte na porta do parafuso de 1/4 da luz LED e aperte o botão.
2. Coloque o suporte do suporte no suporte da lâmpada, ajuste-o em um ângulo adequado e

aperte o botão.

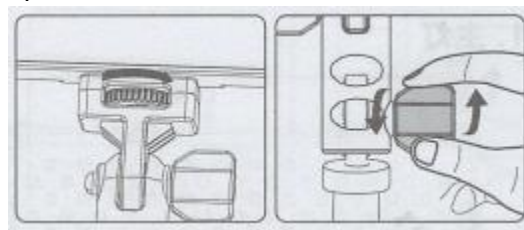


o Instale a bateria de lítio

Existem dois modos de alimentação à sua escolha. A bateria de lítio pode ser usada ao ar livre quando o fornecimento de energia é inconveniente e adaptador de energia apropriado pode ser usado interior.

o Bateria de lítio: Fixe a bateria de lítio de acordo com o tipo de bateria de lítio marcado na luz e a potência marcada no compartimento da bateria de lítio.

(Atenção: Apenas inserindo duas baterias de lítio com o trabalho leve.)


o Fonte de alimentação DC: De acordo com a DC especificação de energia assinada na luz LED, escolha o adaptador de fonte de alimentação correto, após conectar o adaptador de fonte de alimentação bem, insira a fonte de alimentação como a marca na luz LED.

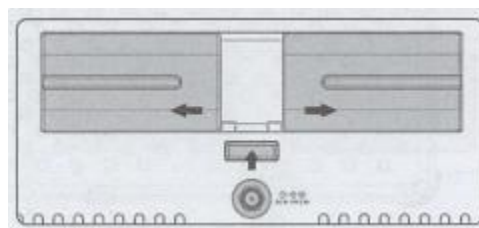

o Ajuste o ângulo de rotação

Para usar o botão de aperto do suporte do suporte: Gire 180° para cima e para frente, 360° para a esquerda e para a direita.


Nota: Por favor, não tente tanto ao girar para cima ou para a esquerda e para a direita.

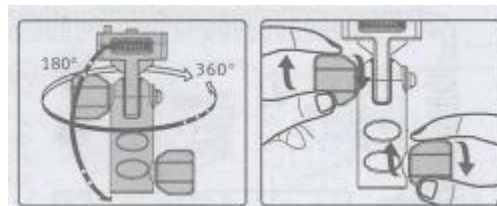

o Soft Ptate Instatting

Alinhe os quatro cantos das peças magnéticas na placa macia de maneira adequada àqueles no LED.

Coloque a pressão suave no LED firmemente e a pressão suave no corpo naturalmente.

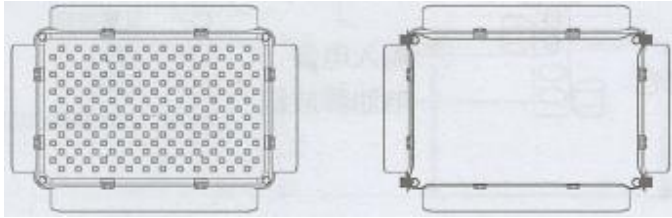

o Bateria de controle remoto

Deslize para baixo a tampa da bateria, coloque a bateria no compartimento da bateria e de lado a tampa da bateria.

Configuração de luz LED

1. Insira a bateria de íon de lítio ou o adaptador DC e, a seguir, ligue o interruptor de alimentação




o visor LCD acenderá e exibirá as informações atuais. Neste momento, você pode definir os parâmetros relevantes. Nota: VL-D608 tem temperatura de cor fixa e brilho ajustável; VL-D60T é tanto ajustável temperatura de cor e brilho ajustável. (Para mais detalhes, consulte as especificações)



Ajuste de brilho: gire o botão dimmer  para a esquerda ou direita para ajustar o brilho. Faixa de brilho: 20% -100%



Ajuste de temperatura de cor: pressione rapidamente o botão dimmer  o parâmetro de temperatura do cor will twinkte, então você pode ajustar o parâmetro à esquerda ou certo. Faixa de temperatura de cor: 3300K-5600K

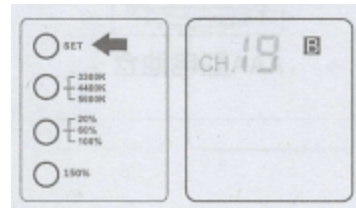


Pressione o botão de configurações  para entrar na interface de configuração de grupo e canal.

Channel / Grupo: Gire o botão dimmer  para a esquerda e direita para definir o Channel / Grupo.

Grupo: Grupo A-F Single


Channel: CH.-- (OFD CH, L-19 canais

Pressione  botão de definição de temperatura de cor, 3300K / 4400K | 5600K


Pressione  botão de definição de brilho, 20%/60%/100%

Pressione  botão, potência superestimada de saída em 150%.

(Observações: Esta função só pode [ast 15s. O uso frequente não é recomendado.)

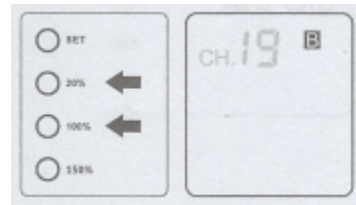

Função do botão VL-S192 B (outras funções iguais às acima)

Pressione o botão  Min. Brilho


Pressione o botão  Máx. Brilho

Nota: Por favor, retire a bateria se muito tempo não use luz LED.

Configuração de controle remoto

Pressione o botão liga / desliga  para ligar o controle remoto, então você pode definir os parâmetros relativos pelo controle remoto sem fio. Atenção: No estado de desligamento, pressione rapidamente o botão liga / desliga para ligar / desligar o LED do grupo atual, pressione e segure para desligar o controle remoto.

Ajuste de brilho:

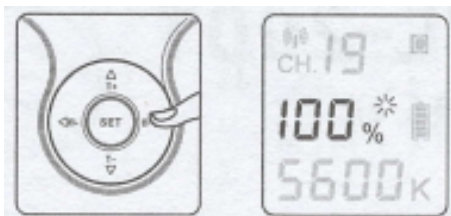

Pressione o botão <B + / B-> para ajustar o brilho do grupo atual.

Pressione rapidamente para aumentar / diminuir o brilho em 1%. Pressione longamente para aumentar / diminuir o brilho em 5%.

Faixa de brilho: 20% -100%



Ajuste da temperatura de cor:


Pressione o botão <T + / T-> para ajustar a

temperatura de cor do grupo atual. Pressione rapidamente para aumentar / diminuir em 1 00 K. Faixa de temperatura de cor: 3300K-5600K.



Ajuste de grupo: Pressione o botão do grupo <GROUP> você pode alternar para grupos diferentes. Você pode definir o brilho e a temperatura da cor de cada grupo individualmente. Pressione e segure o botão de grupo <GROUP>

allgroups aparecerá ao mesmo tempo, então você pode definir os parâmetros para todos os grupos. Pressione longamente ou pressione o botão de grupo para retornar à configuração do grupo de solteiros.

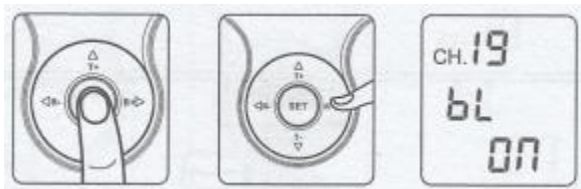

Configuração de canal: Pressione longamente o botão de configuração <SET> entre na interface de configuração de canal. Shot pressione <Δ> <▽> para mudar de canal. Ligue / desligue a luz de

fundo. Pressione o botão <Δ> <▽> para sair da interface de configuração do canal. <SET>

Especificação

Modo	VL-S192B	VL-S192T
Temperatura de cor	5600K+300 Fixo	3300K - 5600K (ajustável)
Brilho	20% -100% (ajustável)	20% -100% (ajustável)
Máx. Brilho	5100 LM	4700 LM (4400 K, 100% cheio)
Máx. Iluminância	3800Lux/1m	3500 Lux/1m (4400 K, 100% cheio)
Contas de lâmpada	192 pcs (5600K)	1.92 pcs (3300K+5600K)
Potência (máx.)	50W	
Continue apertado tempo	Aprox .1,5h (100% completo, NP-F960, 4800 mAh)	
Grupo	6 grupos (A, B, C, D, E, F)	
Canal	1-19	
Índice de renderização de cores	>95 (RA)	
Interface do adaptador DC	DC18V/3.5A, 05.5-2.5mm	
Bateria de lítio	Bateria de lítio NP-F550 / F570 / F960 / F970 series	
Dimensão	286mm x190mm x 32mm	
Peso	Aproximadamente. 770g (exclui bateria)	
Acessório Padrão	Luz LED * 1 Suporte da lâmpada * 1 Controle remoto * 1 Conversor * Manial *1 Adaptador DC * L (AC100-240V-50160H2) Placa macia * 1	

Modelo	Controle Remoto VL-500RT
Frequência	Sistema remoto sem fio FSK 2.4 GHz
Distância de controle (ao ar livre)	20 metros

Grupo remoto sem fio	Grupo único (A, B, C, D, E, F), Grupo completo (ABCDEF)
Canal	19
Tempo de espera	2-5 minutos sem operação ele irá desligar automaticamente
Temperatura ambiente	-10-50°
Poder	Pilha R03 tamanho AAA 1,5V
Dimensão	141 mm x 55 mm x 18 mm
Peso	aproximadamente 100g (exclui bateria)