



INSTRUÇÃO

Celular

Lente Auxiliar

CARTÃO DE GARANTIA / INFORMAÇÕES

Caro cliente SIRUI,

Obrigado por adquirir os produtos profissionais SIRUI!

SIRUI garante que sua compra está livre de defeitos de materiais e de fabricação sob uso normal durante o período de garantia limitada. A garantia começa na data original de compra em seu recibo de venda e não é transferível. Se for necessária assistência técnica, uma cópia do recibo de venda deve ser incluída com uma explicação do problema.

Modelo: _____

Encontro: _____

Loja: _____

Número de série: _____

A cobertura da garantia pode variar de região para região.

Consulte as informações de contato abaixo para registro do produto, informações e serviços para a região em que o produto foi adquirido.

Garantia limitada SIRUI é (um) ano.

Esta garantia será limitada ao reparo, ajuste e / ou substituição na SIRUI ou na opção de seu distribuidor autorizado, de peças defeituosas, gratuitamente (exceto o custo de transporte para o distribuidor / centro de serviço). A responsabilidade é limitada ao custo real do item. Ligue ou envie um e-mail com perguntas e assistência antes de enviar qualquer produto para o centro de sua região.

Abaixo está uma lista de informações de contato para registro de produtos, perguntas sobre serviços e perguntas. A SRU não será responsável por despesas ou inconvenientes, ou danos conseqüentes ao equipamento, ou pela violação de quaisquer garantias expressas ou implícitas.

Limitações:

A garantia não é transferível.

Esta garantia cobre todos os defeitos encontrados no uso normal do equipamento e não se aplica nos seguintes casos:


1. Se o equipamento tiver sido reparado por outro que não um Centro de Serviço SIRUI autorizado.
2. Danos ao equipamento devem-se a modificações (incluindo, mas não se limitando a, remoção de grampos esféricos), sobrecarga, manuseio incorreto, abuso, acidente, areia, corrosivos, danos por água * ou não cumprimento das instruções de operação.
3. Nenhum comprovante de compra válido é fornecido.
4. Danos causados por atos da natureza (incluindo, mas não se limitando a incêndios, inundações ou terremotos).

Anexe a lente auxiliar ao telefone celular





Anexando o filtro

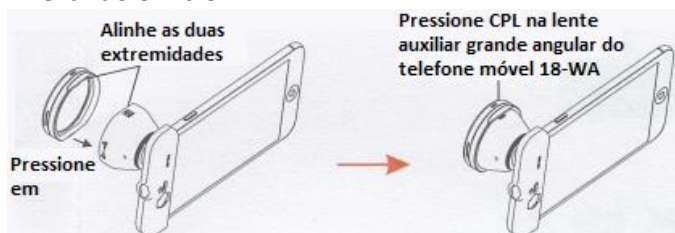

Especificações das lentes auxiliares do telefone móvel

Modelo	18-WA
Estrutura da lente	6 elementos em 6 grupos
Distorção Ótica	<20%
Perspectiva de tiro	cerca de 95 graus

Comprimento focal	Quadro Completo Equivalente 18mm
Resolução	5001p / mm

Modelo	6O-SA
Estrutura da lente	6 elementos em 4 grupos
Distorção Ótica	<1.2%
Perspectiva de tiro	cerca de 40 graus
Comprimento focal	Quadro Completo Equivalente 60mm
Resolução	5001p / mm

Modelo	FE
Estrutura da lente	6 elementos em 4 grupos
Distorção Ótica	75%
Perspectiva de tiro	cerca de 180 graus
Resolução	5001p / mm

Modelo	MC-02
Estrutura da lente	3 elementos em 2 grupos
Distorção Ótica	<1%
Perspectiva de tiro	cerca de 75 graus
Alcance do Foco	15 - 34 mm de distância do objeto de tiro
Resolução	Centro: 250 lp / mm Circundante: 150 lp / mm
Ampliação	10x

Dispositivos compatíveis: iPhone e a maioria dos telefones celulares com sistema Android, iPad, mini e outros tablets com câmeras.

Notas: As especificações acima são valor de design e apenas para referência, o efeito real pode ter diferenças devido aos diferentes telefones celulares usados.

1. Anexe e remova a lente

Adquira um adaptador de montagem de lente de telefone móvel SIRUI adequado, capa protetora ou Adaptador de clipe de lente universal para o seu telefone celular e prenda ou remova a lente como a figura mostrada.

2. Manutenção da lente

Use um pano desenvolvido para limpar lentes e lentes para remover a poeira das lentes.

3. Anexe e remova o para-sol da lente (somente MC-02)

O Protetor de Lente se conecta à lente via ihread.

Prenda o para-sol girando-o no sentido horário,
e remova-o girando-o no sentido anti-horário.

Notas:

a. O para-sol deve ser apertado com a força adequada,
muito apertado pode dificultar a remoção,
muito solto pode fazer com que caia acidentalmente.

b. O para-sol pode ajudar a dispersar a luz
uniformemente no assunto para eliminar sombras.

4. Anexe e remova a CPL (somente 18-WA)

Fixe a CPL conforme a figura mostrada e remova a CPL
puxando-a pela parte superior da lente.

O grau de redução de reflexos (em objetos não
metálicos) e mudanças de cores aprimoradas
conforme você gira o anel ajustável. A quantidade de
mudança varia de cena para cena.

Notas:

A. Lente com poeira levará a imagens de baixa
qualidade. Limpe a lente antes de cada uso.

b. NÃO use outro objeto diferente de um pano
específico para limpeza de lentes para limpar as lentes,
caso contrário, o revestimento de vidro pode ficar
riscado.

c. A tampa da lente pode ser colocada na lente para
proteção após o para-sol ser
removido.

**As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso
prévio**

Endereço de garantia e informações de contato:

(Entre em contato com o vendedor ou distribuidor local
onde o produto foi adquirido para questões de garantia
ou perguntas e antes de qualquer produto ser enviado.)

I.Guangdong SIRUI Optical Co., Ltd.

O Terceiro Distrito Industrial. WuguishanTown.

ZhongshanCity, Guangdong, China

Tel: 0086-760-88897373 Fax: 0086-760-88207062

Http://www.sirui.com E-mail: info@sirui-photo.com

Linha direta de atendimento: 0086-400 830 229,9

2.SIRUI USA, LLC

Adicionar: Tribunal do Comércio 29 de Verona, NJ
07044

www.siruiusa.com

Serviço: Toll Free866-373-0829 E-mail: info@sirui.com

PARA PRODUTOS COMPRADOS NOS EUA, VEJA:

Para obter detalhes completos sobre os termos e
limitações da garantia nos EUA:

https: // www. si ru i u sa. com / warra nty. htm eu

Para registrar produtos:

<https://www.siruiusa.com/product-registration.html>