

Spyder5

GUIA RÁPIDO



O que você recebe


- Sensor Spyder5
- Número de série
- Cartão de boas-vindas - incluindo informações de garantia e instruções de download

Requisitos de sistema

- Porta USB
- Windows 7 32/64, Windows 8.0, 8.1 32/64
- Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
- Monitor com resolução de 1280x768 ou superior, placa de vídeo de 16 bits (24 recomendadas, 1 GB de RAM disponível, 500 MB de espaço disponível no disco rígido).
- Conexão com a Internet para download de software

Apoio, suporte

support.datacolor.com

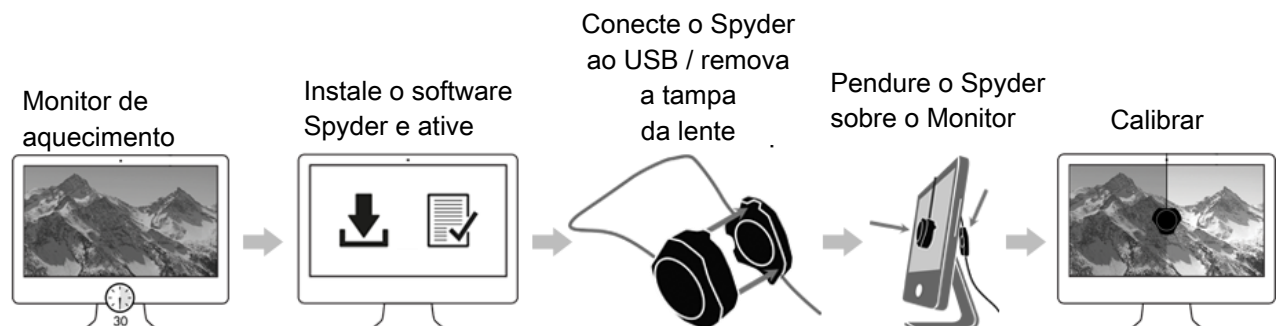

Antes de você começar


Seu monitor deve estar ligado por pelo menos 30 minutos antes de iniciar o processo de calibração. Verifique se nenhuma luz direta está caindo no seu monitor.



Redefina os controles do monitor para as configurações padrão de fábrica, se disponíveis. Desative todos os recursos de brilho automático no seu monitor.

Etapa 1 - Instalar e ativar

Instale o software Spyder5 no [site da Datacolor](#). Após a conclusão da instalação, conecte seu Spyder5 e inicie o software Spyder5 para iniciar o processo de ativação e registro. Isso iniciará automaticamente sua garantia. Use o número de série incluído no seu pacote Spyder5 para ativar seu software.

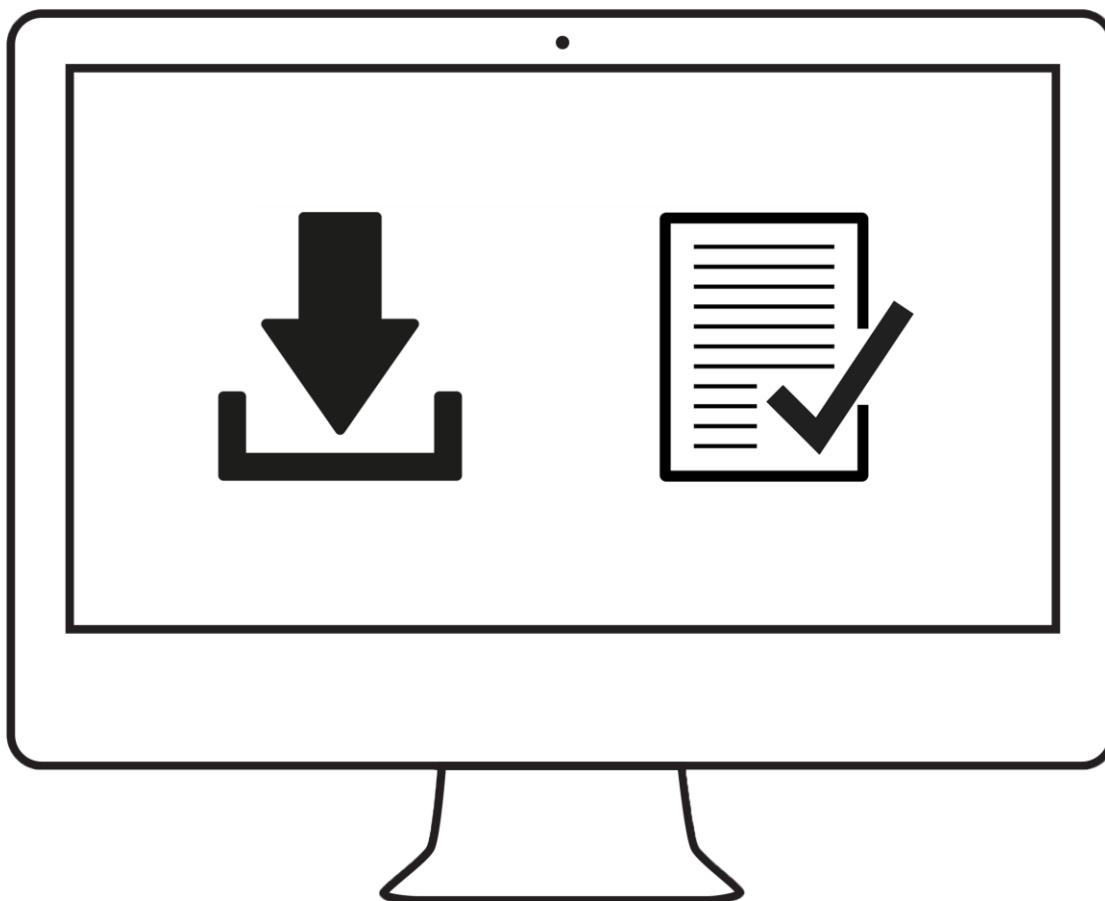


Etapa 2 - Prepare-se para a calibração

Verifique se o Spyder5 está conectado a uma porta USB do computador antes de iniciar o aplicativo Spyder5. Siga as instruções passo a passo na tela. Remova a tampa da lente do colorímetro Spyder5.



Pendure a unidade Spyder5 sobre a tela quando solicitado, usando a tampa da lente, que desliza no cabo USB, como contrapeso para mantê-la no lugar. Se necessário, incline o monitor para trás para manter o Spyder5 contra a tela.

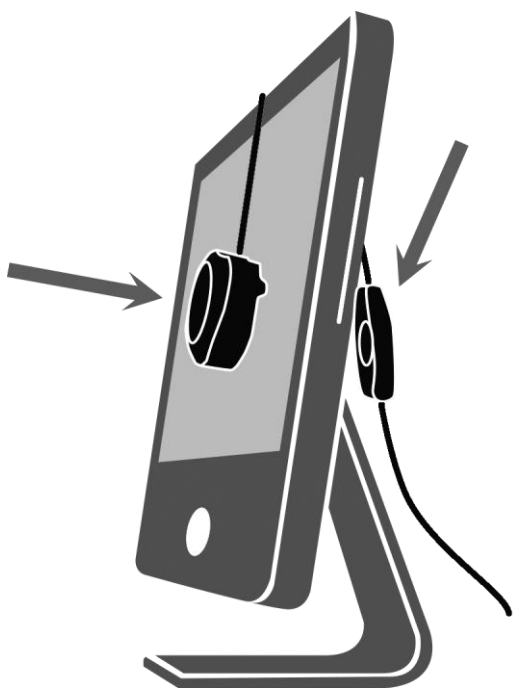

Etapa 3 - Calibrar

O Spyder5 Software orientará você no processo de calibração e criará um perfil de exibição personalizado, que o sistema operacional e os aplicativos gerenciados por cores usarão para corrigir as cores exibidas. Passe o mouse sobre qualquer recurso ou selecione o "Clique para saber mais" para ajudar com qualquer recurso do software. Você também pode consultar o vídeo Calibração ([Spyder5EXPRESS](#) / [Spyder5PRO](#) e [Spyder5ELITE](#)) para obter ajuda com a calibração.

