

SIRUI TRIPÉ MS-01K

1. Conheça o tripé

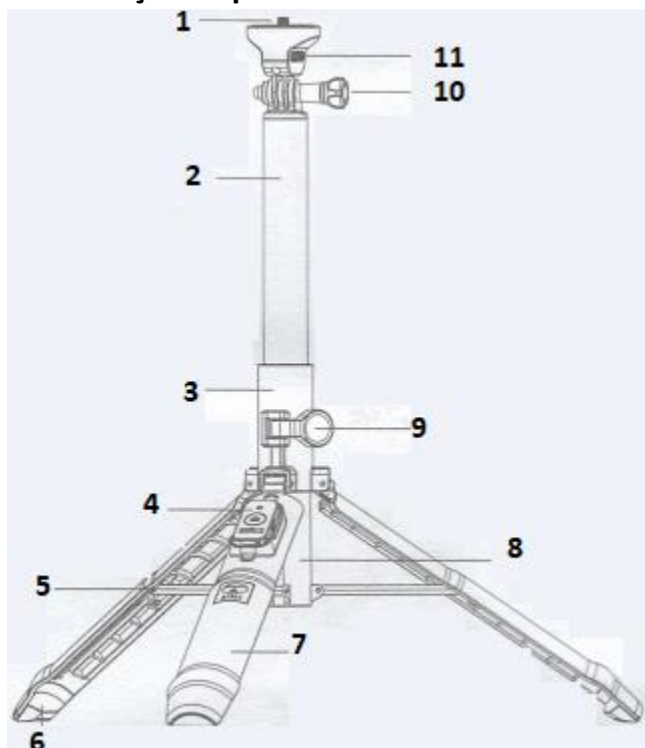


Fig 1

1. Parafuso de 1/4 "
2. Coluna retrátil de alumínio
3. Bucha de tubo móvel
4. Controlador Bluetooth
5. Distribuidor
6. Almofada de pé de tripé
7. Pernas de tripé
8. Base do Espalhador
9. Flip Lock
10. Trava de inclinação
11. Plataforma de montage

2. Desdobre o tripé

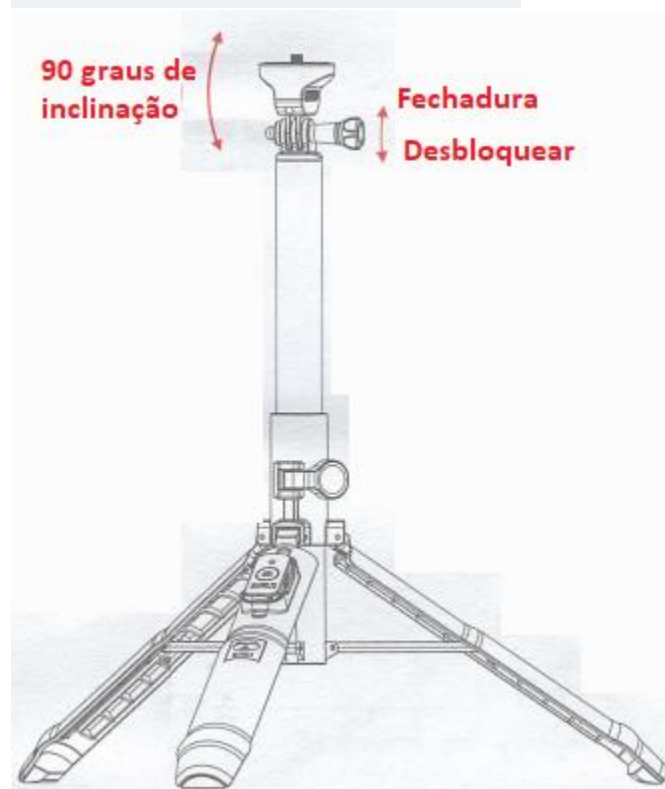
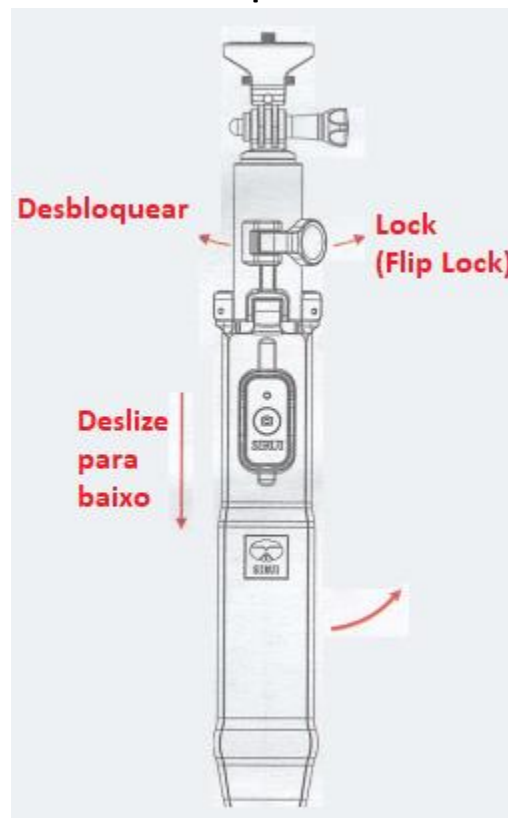


Fig 2

- 1) Para desdobrar o tripé, primeiro gire a fechadura;
- 2) Separe as pernas do tripé para abrir o spreader junto com a bucha do tubo deslizando para baixo;
- 3) Vire para trás para prender.

Para fotos em vários ângulos, gire o Tilt Lock no sentido anti-horário para inclinar a plataforma e prenda-o girando no sentido horário o botão de bloqueio.

3. Anexe / remova uma braçadeira de telefone ou outro acessório

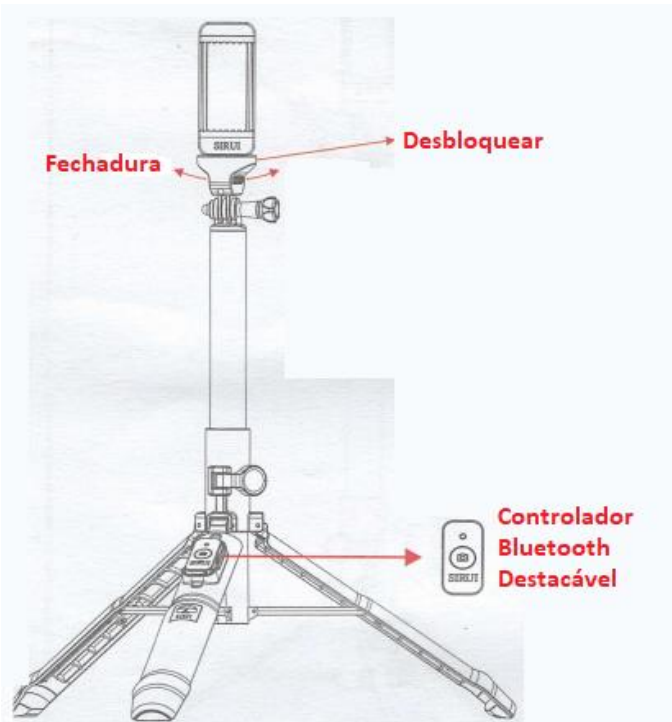


Fig 3

4. Estenda / retraia a coluna

- Para ajustar a altura de trabalho,
- a. Segure a plataforma de montagem e gire-a no sentido anti-horário para destravar.
 - b. Deslize para cima ou para baixo para estender ou retrain a coluna.
 - c. Gire a plataforma de montagem no sentido horário para travar.

Especificação para o MS-01K

							
	Sections	Tube Dia. mm/inch	Min. Height mm/inch	Max. Height mm/inch	Folded Height mm/inch	Weight kg/lb	Max. Load kg/lb
MS-01K	5	25/0.98	400/15.7	1380/54.3	355/13.98	0.39/0.86	0.4/0.88

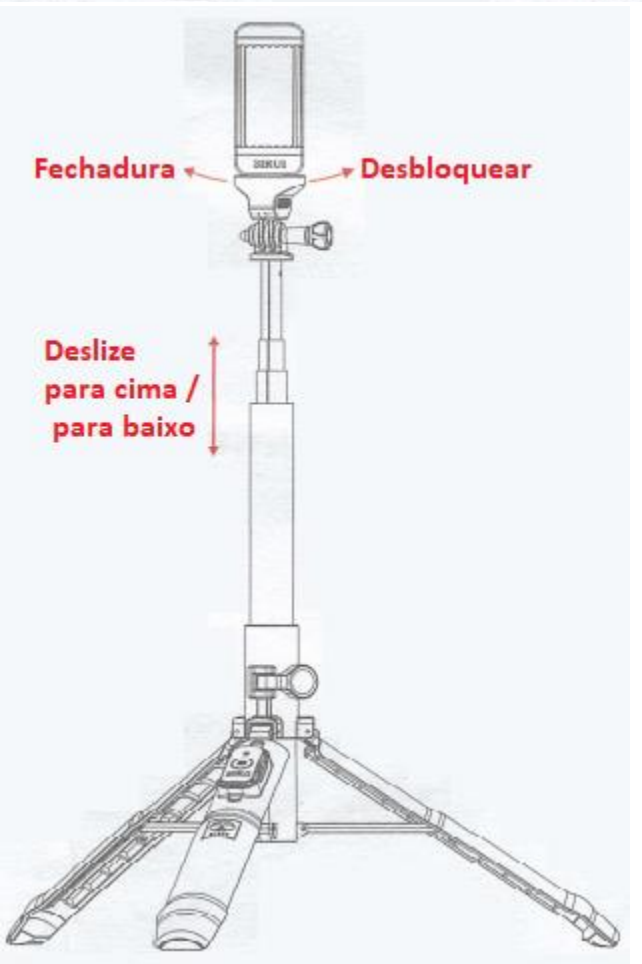
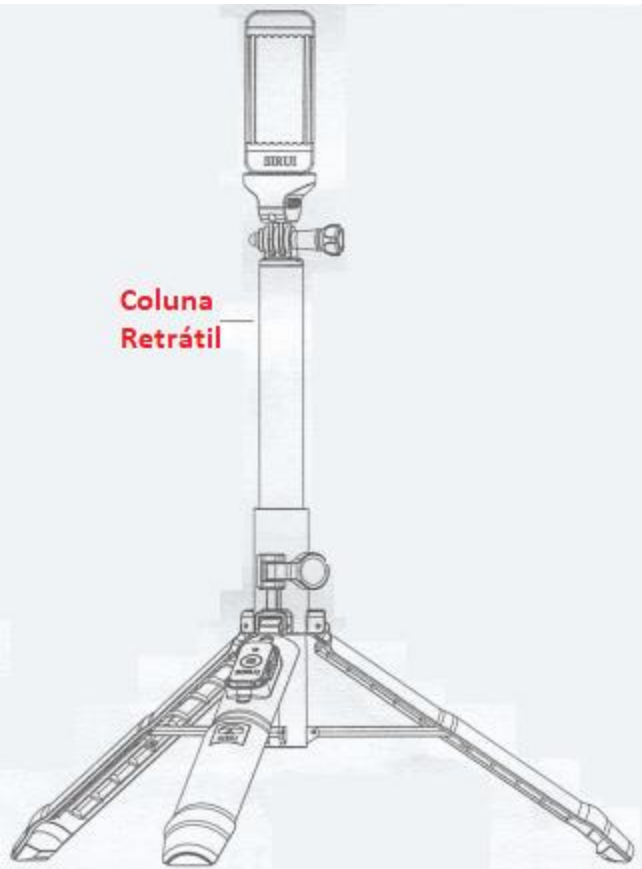


Fig 4