


Lâmpada LED L10 portátil, que realça a beleza e cuida dos olhos

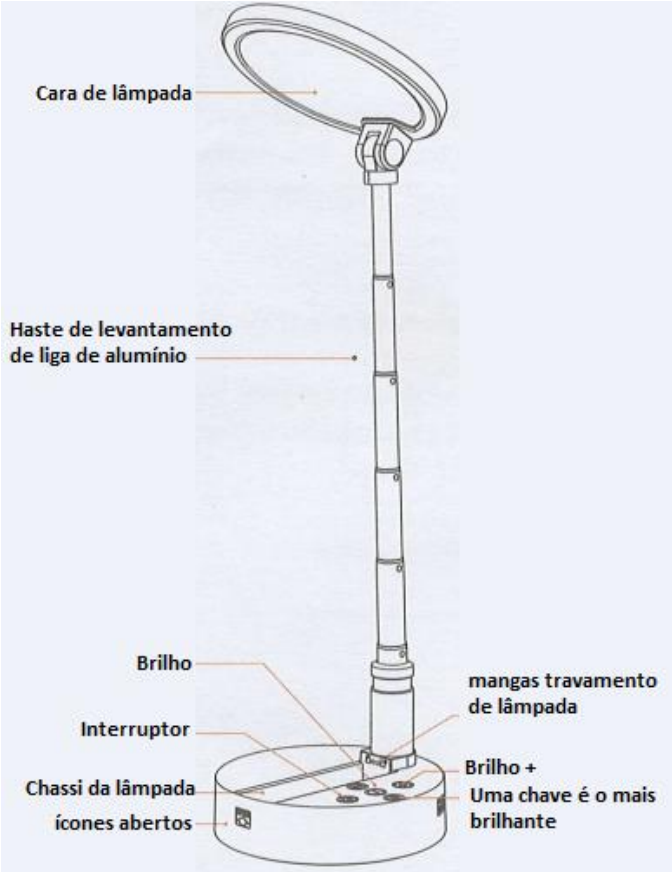

Para garantir a segurança dos usuários e evitar danos ao produto devido ao uso indevido, leia atentamente as "Instruções" abaixo e guarde adequadamente este Manual do Produto para referência futura.

Prefácio

Obrigado por adquirir o produto da Smallrig Selection.

Instruções

- Leia este manual do produto com atenção.
- Não use o produto na água porque não é à prova de poeira ou água.
- Não deixe o produto cair ao solo, ser atingido ou sofrer impacto violento.
- Não use o produto em ambiente completamente fechado, ou pode levar ao aumento da temperatura interna, o que causa falha do produto, ignição ou outro acidente.
- Não coloque o produto próximo a qualquer solução combustível ou volátil, ou pode causar incêndio ou poluição.

- Nunca remova a bateria de lítio não removível sem permissão.
- Quando a bateria não for usada por um longo período, carregue e descarregue a bateria a cada 6 meses e forneça cerca de 60% da energia elétrica para prolongar sua vida útil.
- Como existem algumas substâncias perigosas na bateria, não a descarte. Em vez disso, descarte o produto que está danificado ou nunca será usado de acordo com as medidas de gerenciamento de resíduos.



Não desmonte o produto nem troque a bateria. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o vendedor para solicitar o serviço pós-venda.

Uso Pretendido

- A lâmpada é adequada para uso em locais com temperatura ambiente de -10°C ~ 45°C.
- A não utilização do produto de acordo com este Manual do Produto ou nas condições de trabalho e armazenamento especificadas será considerada como uso impróprio.

RECURSOS




Especificações

Modelo	L10
Consumo de energia	8W
Tensão de carga	DC5V/2A
Capacidade de carga	3600mAh
O tempo de carga	4hrs
Temperatura de cor	3000/4000/5500±350K
Índice de renderização de cores	Ra>90


Iluminação central	>800 lux
Material	Liga de plástico-alumínio ABS
Peso	0,98 Kg
Tamanho de armazenamento	152*152*50mm
Altura do trecho	570mm
Cor	Branco

Padrões: IEC 62778; Após o teste, o nível RG deste produto é EGO

Lista de embalagem

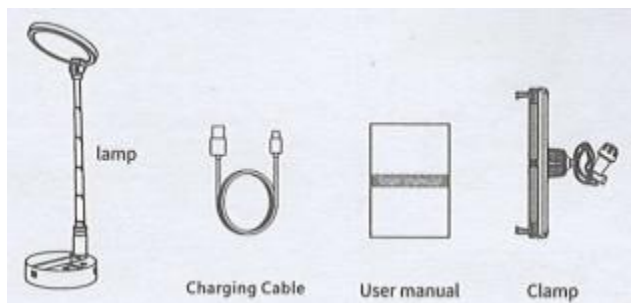


Etapas de uso

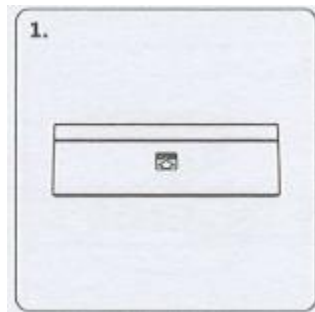


Ardósia Dobrada



Puxe a superfície da lâmpada na marca "aberta" para acender a lâmpada

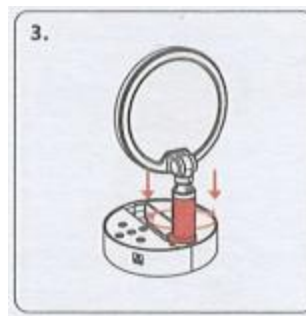


Ligue a lâmpada e gire a luva de travamento da lâmpada até que os pontos do corpo da lâmpada permaneçam estáveis

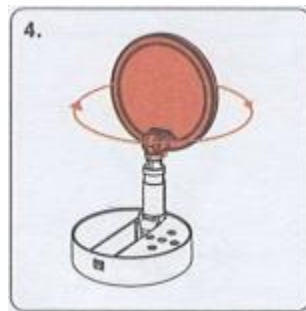


Gire a superfície da lâmpada até que o lado iluminado esteja voltado para a frente




Botão de função, interruptor, um botão é o mais brilhante, aumenta o brilho

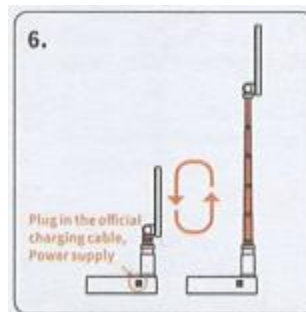

Estique / encolha a haste de elevação, ajuste a altura, preste atenção para puxar e retrain

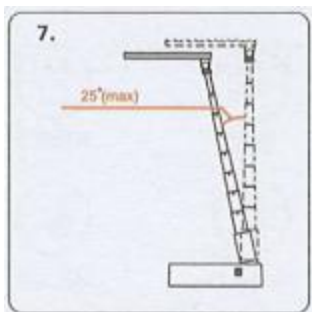

Ajuste do ângulo da lâmpada, o ângulo de ajuste máximo é de 25 graus

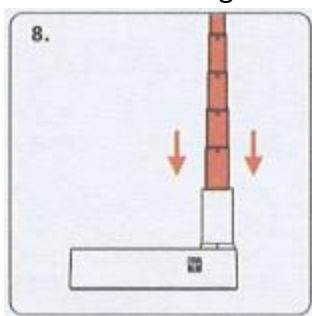


Armazenamento 1: retraia a haste de levantamento




Armazenamento 2: Gire a superfície da lâmpada até que o lado emissor de luz fique voltado para trás




Armazenamento 3: Gire a lâmpada para travar a manga para movê-la para cima

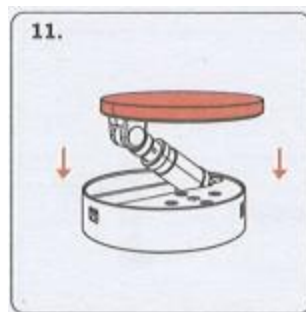


Armazenamento 4: Gire o corpo da lâmpada através do eixo rotativo

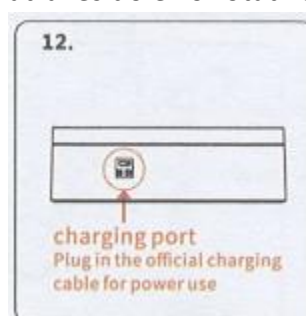


Armazenamento 5: dobragem complete

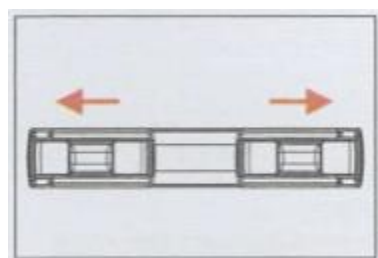


O mandril pode abrir espaço para os lados esquerdo e direito

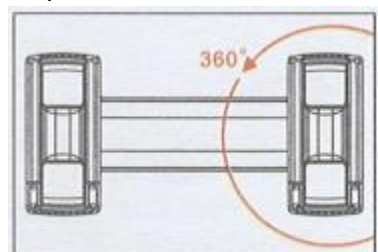

O mandril pode girar 360 graus

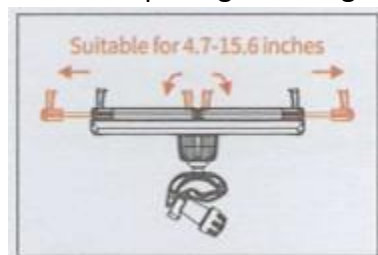


1. Empurre para trás a coleta antiderrapante
2. O mandril anti-derrapante pode ser aberto a braçadeira do telefone celular ou tablet PC

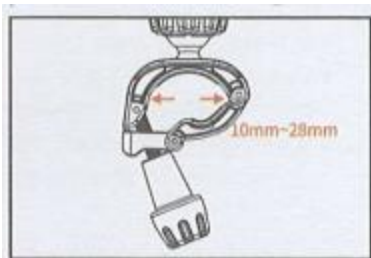

A braçadeira de haste pode ser compatível com produtos de tubo redondo de 10-28 mm de diâmetro



Efeito de fixação de dois telefones celulares

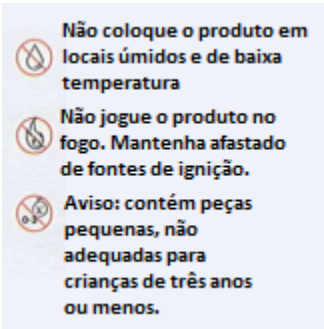

substituição podem ser feitas se o item estiver em boas condições (sem qualquer defeito ou dano físico), o custo de devolução será por conta do cliente cobrar.

3.1 - Garantia de um ano: dentro de 1 ano a partir da data de recebimento do pacote, o produto defeituoso que não seja causado por abuso humano está qualificado para obter reparo / substituição gratuitamente; produto defeituoso causado por abuso humano, o reparo / substituição será cobrado com base no nível de dano.

Esta garantia não cobre:

1. Defeito causado pela violação dos usuários das "Instruções" e "Etapas de uso"
2. A identificação do produto ou etiqueta SN foi removida ou desfigurada de qualquer forma.
3. O produto é reparado ou consertado por qualquer pessoa que não seja nossa empresa ou por uma agência de serviço autorizada por nossa empresa.

Garantia de serviço

Guarde o recibo original e o cartão de garantia.

Certifique-se de que o revendedor anotou nele a data de compra e o SN do produto. Eles são necessários para o serviço de garantia.

Termos de garantia pós-venda

1. Política de devolução de DOA de 7 dias: no prazo de 7 dias a partir da data de recebimento do pacote, a devolução ou a substituição podem ser feitas se o item recebido estiver com defeito ou danificado fisicamente (não causado por abuso humano), o custo do frete de retorno será por conta do SmallRig .

Política de devolução de motivo livre de 2,30 dias:

No prazo de 30 dias a partir da data de recebimento do pacote, a devolução ou a